Тягово-сцепное устройство

B101-A

ТСУ для BYD F3 2005-…

Руководство по эксплуатации

Тягово-сцепное устройство B101-A для BYD F3 2005-… предназначено для сцепки легкового автомобиля с буксируемым прицепом полной массой до 1000кг, скорость автопоезда не должна превышать 80 км/час.

Технические характеристики ТСУ соответствуют ГОСТ 28248-89 «Легковые автомобили. Тягово-сцепное устройство шарового типа. Основные размеры ” и ОСТ 37.001.096-93 “ Устройства тягово-сцепные шарового типа для буксировки караванов и легких прицепов. Общие технические требования”.

Изготовитель постоянно совершенствует ТСУ, поэтому некоторые конструктивные изменения могут быть не отражены в настоящем издании.

1. Технические данные

1.1.	Тип соединения	шаровой
1.2.	Диаметр сцепного шара	50 мм
1.3.	Вертикальная нагрузка на шар не более	75 кг
1.4.	Допустимая полная масса прицепа, не более	1000 кг
1.5.	Масса ТСУ, не менее	13 кг

2. Комплект поставки

2.1.	ТСУ B101-A BYD F3 2005-…	1 шт.
2.2.	Пакет комплектующих	1 шт.
2.3.	Пакет электропроводки	1 шт.
2.4.	Руководство по эксплуатации	1 шт.

Рис. 1

3. Монтаж ТСУ

3.1 Перед тем, как произвести монтаж ТСУ, автомобиль необходимо установить на смотровой яме, отсоединить аккумуляторную батарею, затормозить автомобиль стояночным тормозом, под колеса положить упоры.

3.2 Работу по монтажу должны производить два человека, соблюдая меры предосторожности.

3.3 Перед установкой ТСУ необходимо снять задний бампер и буксировочную проушину.

3.4 Открутить гайки крепления усилителя заднего бампера.

3.5 Установить кронштейны ТСУ на лонжероны автомобиля и закрепить штатными болтами и болтами M10x1,25x35 используя штатные отверстия в лонжеронах. Собрать ТСУ на автомобиле, используя болты M12x35. Установить усилитель заднего бампера и произвести обтяжку всех болтовых соединений.

3.6 Установить бампер на автомобиль.

3.7 Установить съемный шар и подрозетник на ТСУ.

3.8 Установить Штепсельный разъем (ШР) на подрозетник ТСУ. Подключить провода от ШРа к электропроводке автомобиля.

3.9 Подсоединить аккумуляторную батарею и проверить действие сигналов.

4. Правила эксплуатации и технического обслуживания.

4.1Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых креплений ТСУ. При необходимости болтовое соединение подтянуть.

4.2.При сцепке прицепа с автомобилем шар ТСУ должен быть смазан консистентной смазкой.

4.3.После фиксации сцепной головки прицепа на шаре, осуществить связь автомобиля с прицепом, используя петли для крепления страховочных цепей.

Рис.2

Контакт	Цвет провода на ТСУ	Назначение
1 (L/1)	Желтый	Левый поворот
2 (54/2G)	Белый	Задний противотуманный
3 (31/3)	Черный	Масса
4 (R/4)	Зеленый	Правый поворот
5 (58R/5)	Оранжевый	Освещение номера
6 (54/6)	Красный	Стоп-сигнал
7 (58L/7)	Синий	Габарит

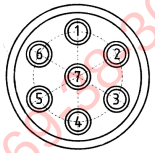

ФАРКОМ +7 (495) 669-38-36