


Инструкция по установке фаркопа на а/м: Kia Sorento III, Hyundai Santa Fe III

Год выпуска: 2013

Вертикальная нагрузка на шар, кг: 50

Вес нетто, кг: 17.7

Артикул: 2574.12

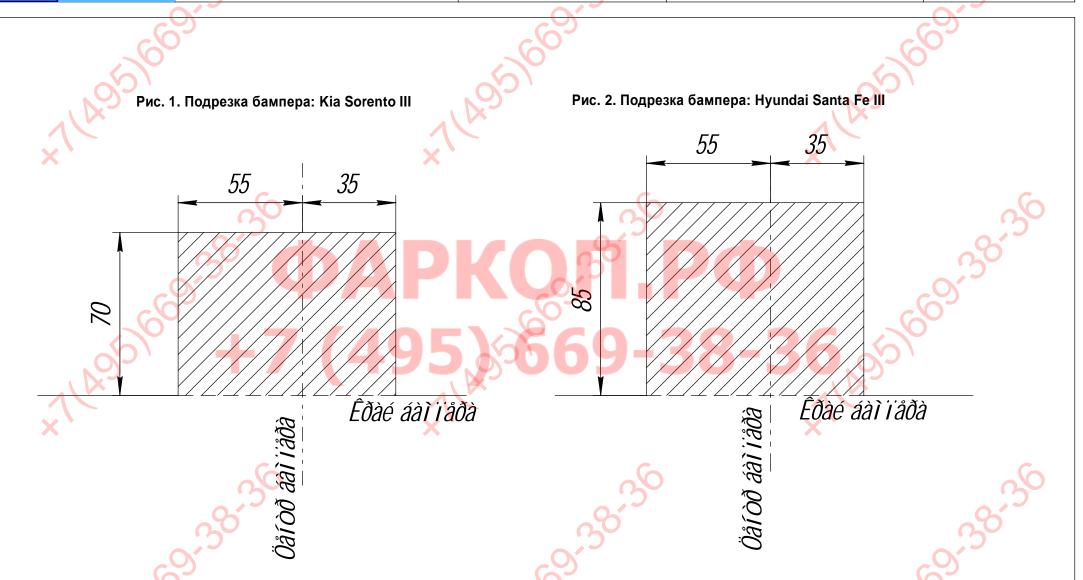



Инструкция по установке фаркопа на а/м: Kia Sorento III, Hyundai Santa Fe III

Год выпуска: 2013


Вертикальная нагрузка на шар, кг: 50

Вес нетто, кг: 17.7

Артикул: 2574.12

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

- 1. Снять задний бампер.
- 2. Снять запасное колесо.
- 3. Установить кронштейны поз. 2-5.
- 4. Установить штангу ТСУ поз. 1.
- 5. Установить крюк.
- 6. Выполнить обтяжку штанги ТСУ, затем затянуть болты кронштейнов.
- 7. Выполнить подрезку бампера в зависимости от модели а/м см. рис. 1 и 2.
- 8. Установить бампер.
- 9. Подключить электрику.

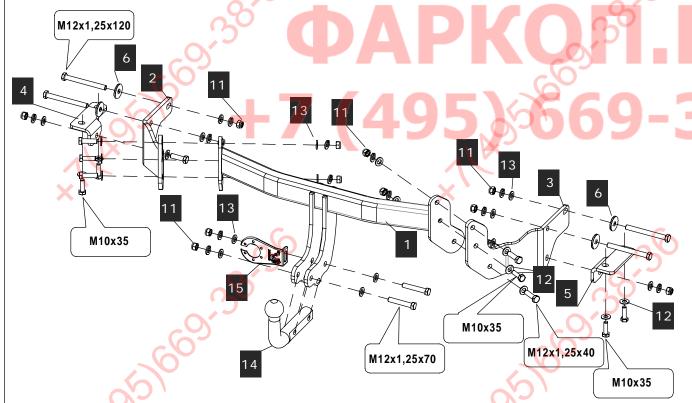

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

	_					
1		1	Штанга			
2		1	Кронштейн			
3		1	Кронштейн			
4		1	Кронштейн	(
5		1	Кронштейн			
6		4	Шайба Спец.	0	НД 7001	
7		6	Болт M10x35	OF)	DIN 933	
8	0	6	Болт М12х1,25х40	Ø O	DIN 933	
9	•	2	Болт М12х1,25х70	Ø O	DIN 931	
4.0		4	Болт M12xx1,25x120	Ø	DIN 931	
10		•				
11		12	Гайка M12x1,25	6	DIN 934	
			Гайка М12х1,25 Шайба 10	0	DIN 934 DIN 125 A	
11		12	<u> </u>			
11		12	Шайба 10		DIN 125 A	
11 12 13		12 6 20	Шайба 10 Шайба 12		DIN 125 A DIN 125 A	
11 12 13		12 6 20 1	Шайба 10 Шайба 12 Крюк		DIN 125 A DIN 125 A W-07/020	

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм	157.0 Нм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером ТСУ и паспорт предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

СВИ	ΔΕΤΕ J	ІЬСТВ	ООПР	ЖАДО	Er

Продано

(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи

Подпись

Штамп организации, продавшей ТСУ