

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Прикрепить Поперечину в сборе к кронштейнам бампера при помощи хомутов в сборе.
- Установить Тягу в сборе, согласно схеме монтажа с помощью приложенных метизов.
- После этого необходимо затянуть все болты и гайки.
- Установить шар и подрозетник.
- Выполнить электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ производить только специалистами.

Коробка упаковочная	
Болт М10х90	2 шт.
Болт М12х40	2 шт.
Болт М12х1,25х75	2 шт.
Гайка М12х1,25 с/контр.	2 шт.
Гайка М12 с/контр.	2 шт.
Гайка М10 с/контр.	6 шт.
Шайба 10 увелич.	2 шт.
Шайба 10	6 шт.
Шайба 12	8 шт.
Шар VН 0160	1 шт.
Втулка l=50 мм	2 шт.
Хомут в сборе	2 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
Подрозетник	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Комплектность изделия	
Поперечина в сборе	1 шт.
Тяга в сборе	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Момент затяжки	
M6	9,5 Nm
M8	23 Nm
M10	46 Nm
M12	79 Nm
M14	125 Nm
M16	195 Nm
M10x1,25	49 Nm
M12x1,25	87 Nm
M12x1,5	83 Nm

Штамп ОТК

Дата изготовления

Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего гарантийного срока службы ТСУ.


ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18
Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 799-13-46
www.bosal-autoflex.ru
www.bosal.com
brun.sec@eur.bosal.com

bosal

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ установлено на автомобиль:		
Модель.....	VIN	
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.		
М.П	Дата установки	Подпись

Инструкция по монтажу тягово-сцепного устройства шарового типа	12 33 A LADA 4x4 URBAN  2014 ⇨	  <small>ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН</small>					D	
		C-RU.AE56.B.00911	1615 кг.	800 кг.	50 кг.	Вес нетто 13 кг.	5,24 кН.	Bosal Autoflex Russia BAR 28

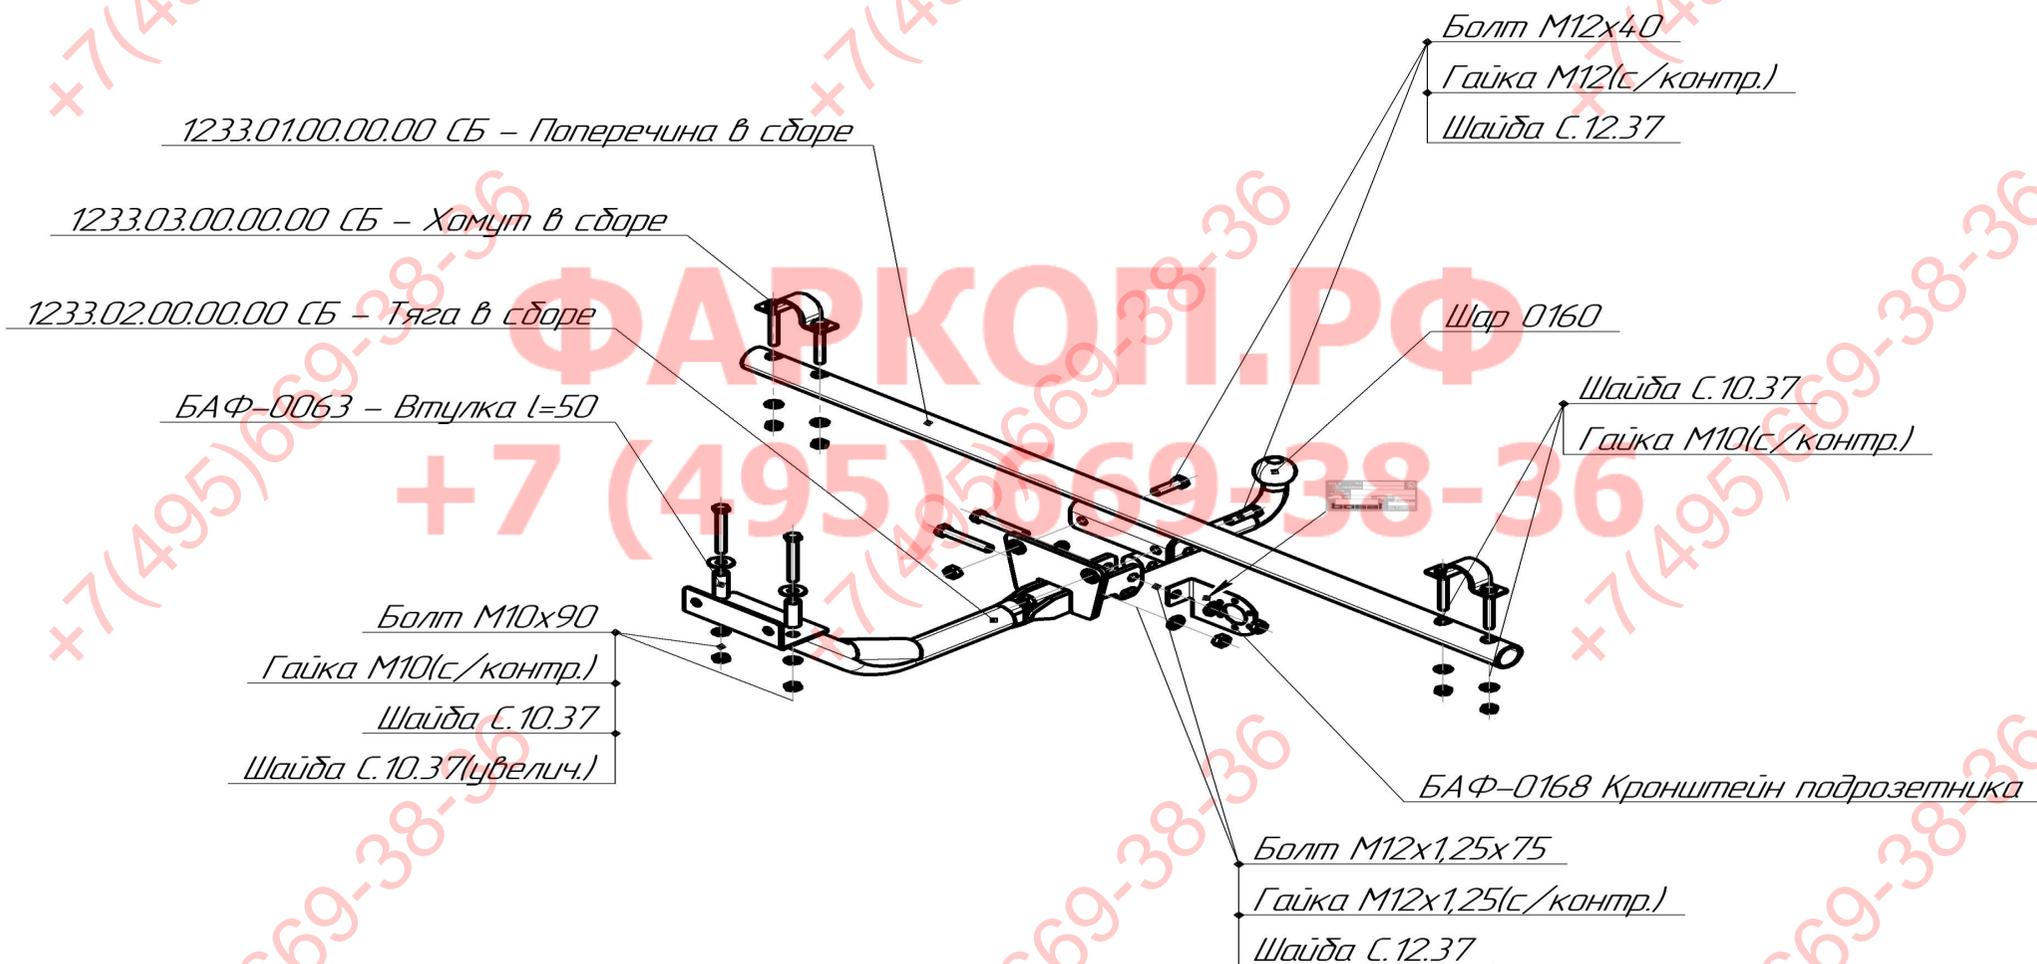

bosal