

# Инструкция по установке фаркопа на а/м Chery Tiggo 5

Артикул: 2800.12

Допустимая полная масса прицепа, кг: 1100

Год выпуска: 2014-

Вертикальная нагрузка на шар, кг: 50

Вес нетто, кг: 17,95

# СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1	1	Штанга	
2	2	Закладная	
3		Кронштейн	0
4	1	Кронштейн	
5	4	Втулка	Φ16 L=70

6	4	Болт M12x1,25x40	Ø.	DIN 960
7	2	<b>Ε</b> οπ M12x1,25x70	Ø.	DIN 960
8	4	Болт М12х1,25х110	OF OF	DIN 960
9	2	Гайка М10	6	DIN 934
10	8	Гайка M12x1,25	6	DIN 934
11	2	Шайба 10 Г	<b>Q</b>	DIN 127
12	8	Шайба 12 Г	0	DIN 127
13	2	Шайба 10 увел	0	DIN 9021
14	4	Шайба 12 увел	0	DIN 9021
15	14	Шайба 12		DIN 125 A
16	1	Крюк	£	Y-02/020
17	1	Подразетник		PZ-01
		05		

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм	157.0 Нм



M12x1,25x110

# Инструкция по установке фаркопа на а/м Chery Tiggo 5

Год выпуска: 2014-


Вертикальная нагрузка на шар, кг: 50

Вес нетто, кг: 17,95

Артикул: 2800.12

# ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

- 1. Под болты поз. 8 рассверлить верхнюю сторону лонжерона Ф13.
- 2. Завести закладные поз. 2.
- 3. Установить кронштейны, не затягивать.
- 4. Установить балку ТСУ.
- 5. Выполнить обтяжку крепежа балки ТСУ, затем закрепить кронштейны.
- 6. Установить крюк.
- 7. Подключить электрику.

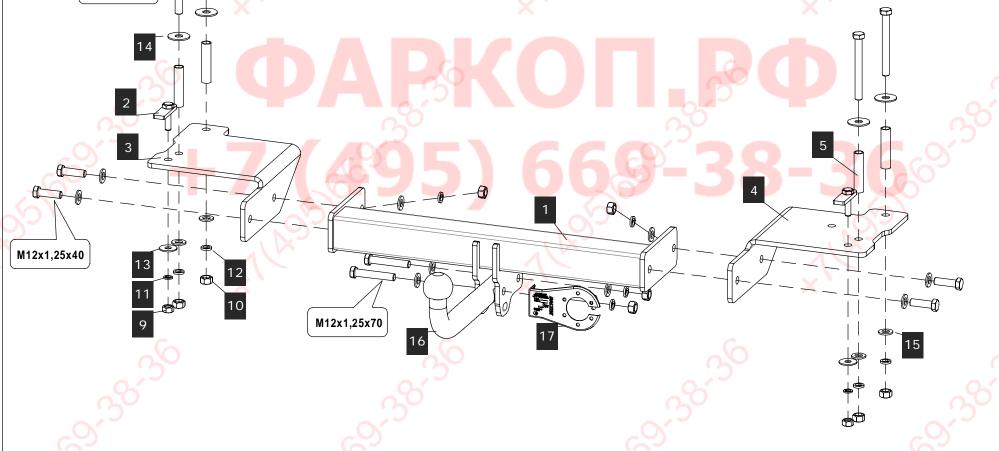

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75	M16x2
Момент затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм	157.0 Нм

### НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

#### ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

### ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца.

Наклейку с серийным номером ТСУ и паспорт предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

#### СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ:

СБИ	ILCTDO	ОΠР	ОДАЖЕ:
СБИ			

Продано

(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи\_

Подпись

Штамп организации, продавшей ТСУ