
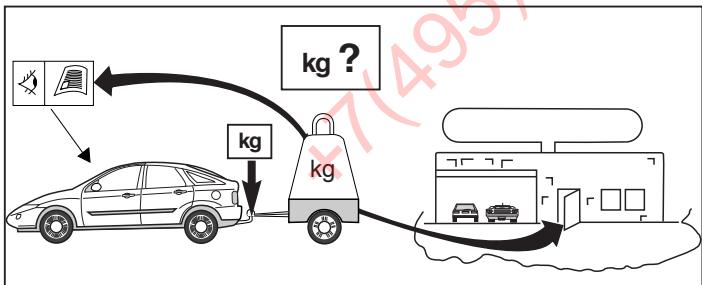
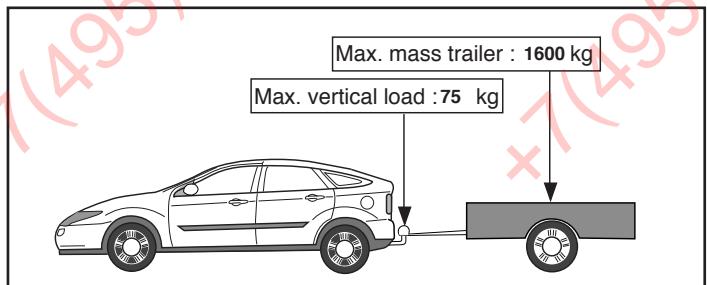
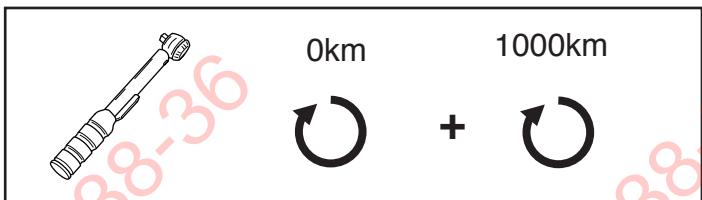





Fitting instructions
Make:
6 SDN/HB; 2008->
Type:

ФАРКОГ.РФ

+7 (495) 669-38-36

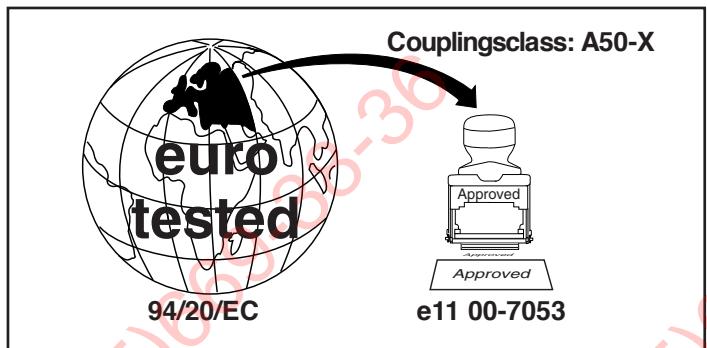

D-Value: 9,5 kN

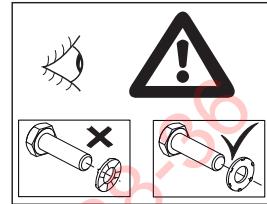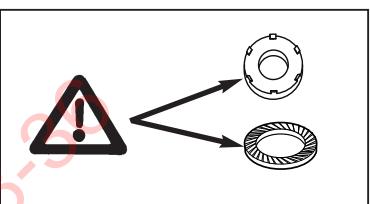
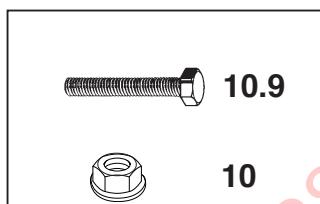



© 499670/15-05-2008/1

ФАРКОГ.РФ

+7 (495) 669-38-36

© 499670/15-05-2008/14

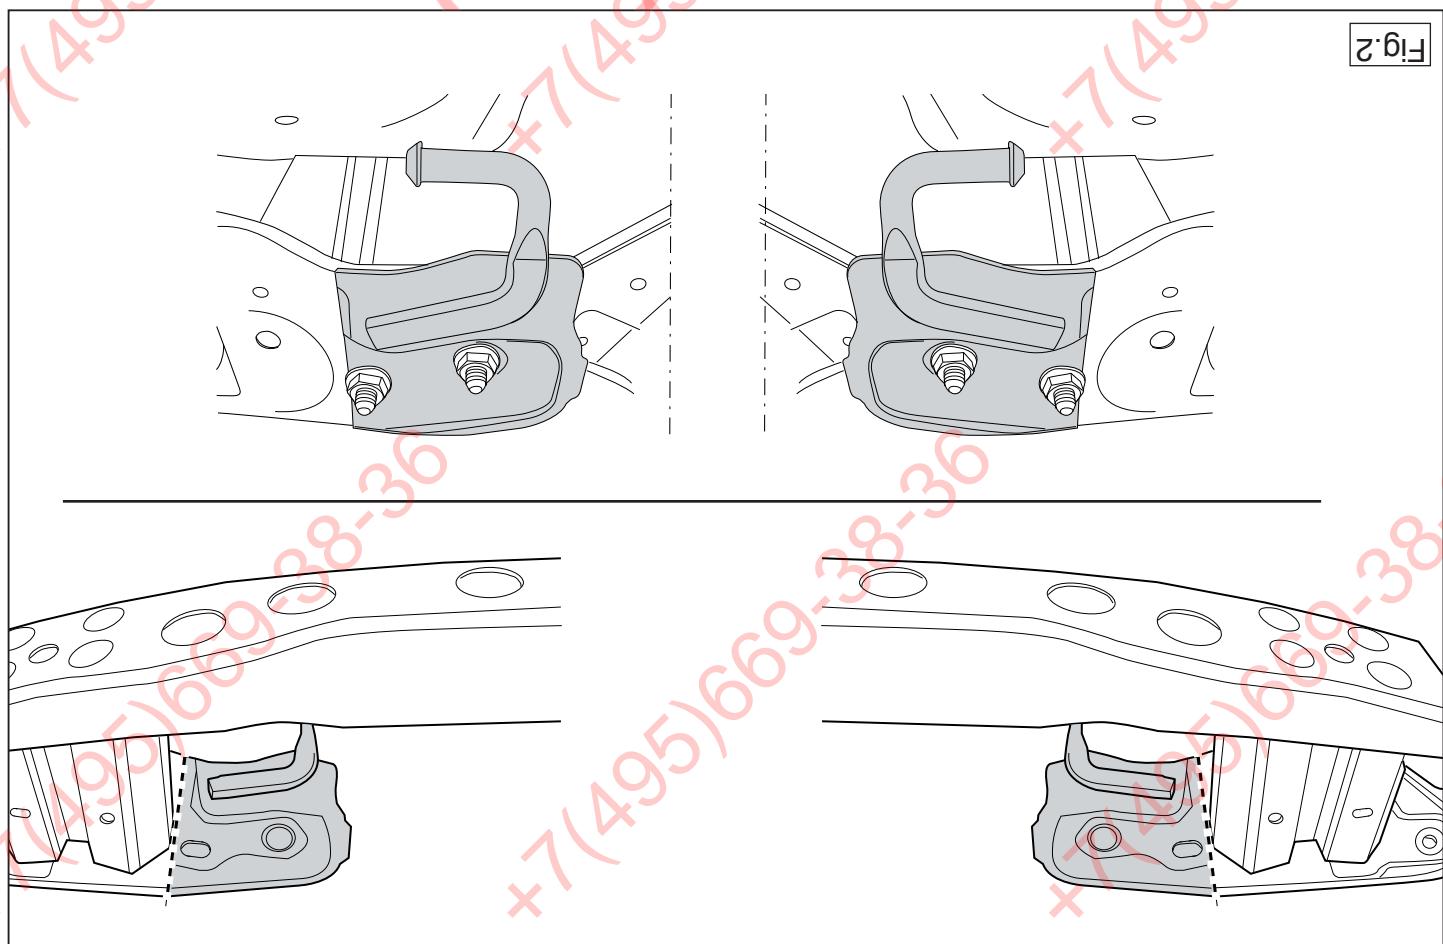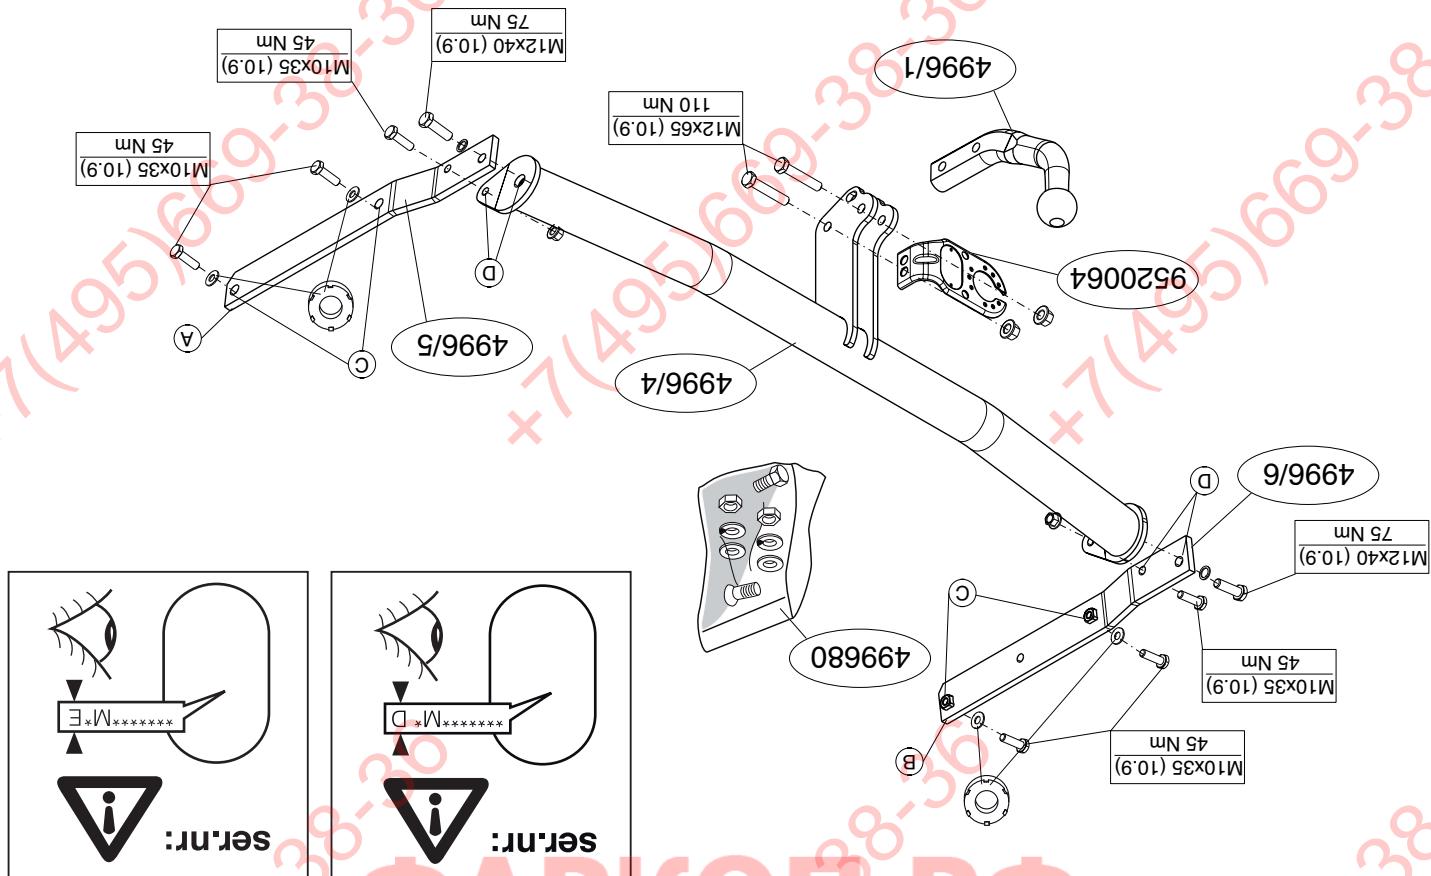

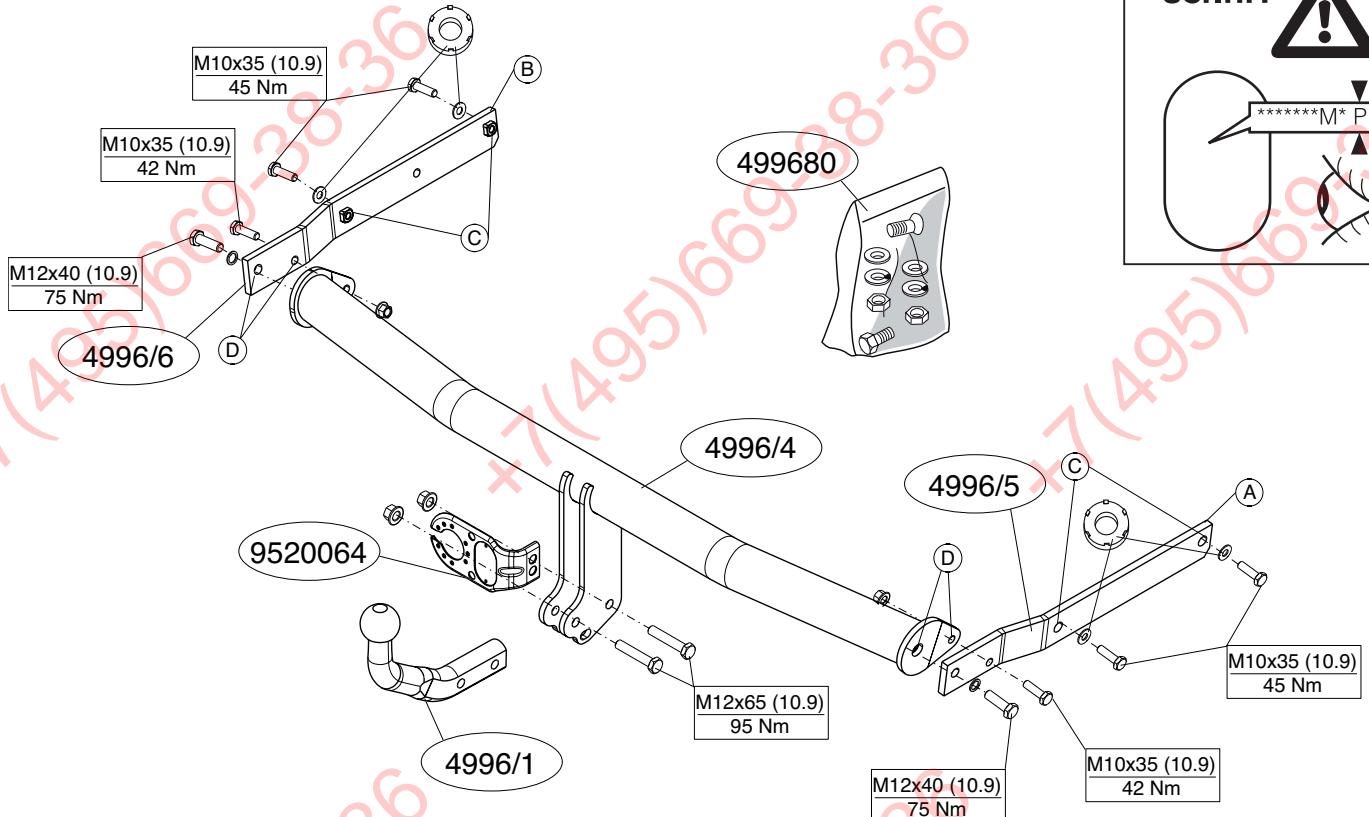

© 499670/15-05-2008/3

ФАРКОГ.РФ

+7 (495) 669-38-36

NL	Lokatie/Positie pijl
GB	Location/Position Arrow
D	Positionspfeil
F	Flèche de Position
S	Positionpil
DK	Lokaliseringsspil
E	Flecha de posición
I	Freccia di posizione
PL	Strzałka polożenia
SF	Paikannusnuoli
CZ	Šípka na pozicii
H	Helyzetjelző nyil
RUS	Локация / Место встречи

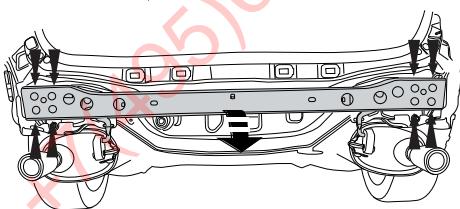
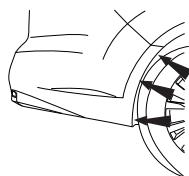
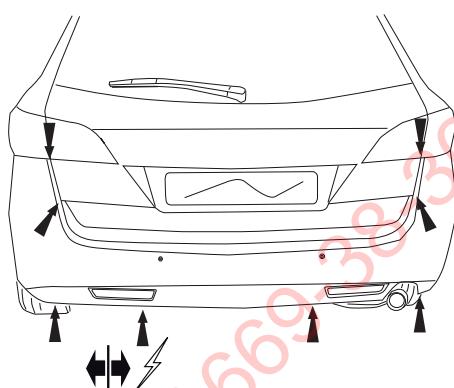
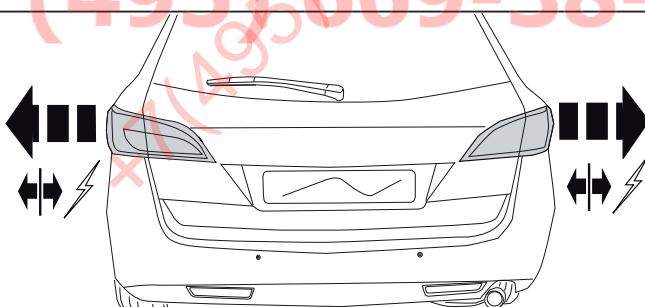


Fig.1

© 499670/15-05-2008/12

NOTE:

* Should this installation process entail the cutting of the bumper – conformation MUST be obtained by the installation engineer of the customer's acceptance prior to completion. Thule Towing Systems do not accept responsibility for any matters arising as a result of this miscommunication.

* All measurements are in mm!

- * The dealer should be consulted for possible necessary adjustment(s) "of the vehicle".
- * Remove the insulating material from the contact area of the fitting points.
- * Consult your dealer for the maximum tolerated pull weight and ball hitch pressure of your vehicle.
- * **Do not drill through electrical-, brake- or fuellines.**
- * Remove (if present) the plastic caps from the spot welding nuts.
- * This fitting instruction has to be enclosed in the vehicle documents after fitting the towbar.

D MONTAGEANLEITUNG:

Vor Beginn des Einbaus ist anhand der Typplakette der Anhängekupplung festzustellen welches Bild in der Einbauanleitung maßgebend ist.

1. Rücklichter und Stoßstange abmontieren. Siehe Abbildung 1.
2. Den Auspuff aus den hintersten Gummiaufhängungen nehmen.
3. Den Querträger vom Fahrzeug abmontieren. Siehe Abbildung 1.
4. Gemäß Abb. 2 die angegebenen Teile abschneiden. Der Aufhängung an die Rückwand wieder montieren.
5. Gegebenenfalls die Aufkleber bei den Befestigungspunkten entfernen.
6. Die Halterungen A und B anlegen und bei den Punkten C befestigen. Alles halbfest montieren.
7. Den Querträger zwischen den Halterungen A und B bei den Punkten D halbfest anbringen.
8. Alle Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Abbildung

festdrehen.

9. Auf der Unterseite der Stoßstange in der Mitte einen 60 mm breiten und 90 mm tiefen Teil herausschneiden.
10. Den Auspuff in den Auspuffgummi einhängen.
11. Die Stoßstange montieren.
12. Die Rücklichter befestigen.
13. Die Kugelstange einschließlich Steckdosenplatte montieren.
14. Alle Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Abbildung festdrehen.

Für die Demontage und Montage von Fahrzeugteilen das Werkstatt-Handbuch zu Rate ziehen.

Für die Montage und die Befestigungsmittel die Skizze zu Rate ziehen.

HINWEISE:

- * Für (eine) eventuell erforderliche Anpassung(en) "des Fahrzeugs" ist der Händler zu Rate zu ziehen.
- * Im Bereich der Anlageflächen muß Unterbodenschutz, Hohlräumkonserverierung (Wachs) und Antidröhnenmaterial entfernt werden.
- * Vor dem Bohren prüfen, daß keine, dort eventuell vorhandene Leitungen beschädigt werden können.
- * Alle Bohrspäne entfernen und gebohrte Löcher gegen Korrosion schützen.
- * Entfernen Sie "falls vorhanden", die Plastikkappen von den Punkt-schweißmuttern.
- * Für das höchstzulässige Zuggewicht und der erlaubte Kugeldruck Ihres Fahrzeugs ist Ihr Händler zu befragen.
- * Die Quetschmuttern müssen nach einem späteren lösen der Muttern gegen neue ausgetauscht werden, da ansonsten die Sicherungswirkung nicht mehr garantiert ist!

F INSTRUCTIONS DE MONTAGE:

Avant de commencer le montage veuillez vérifier la plaque signalétique de l'attelage afin de déterminer la figure correspondante dans

© 499670/15-05-2008/5

- * Mikäli kiinnityskohdissa on bitumi- tai tärinänestokerros, se on poistettava.
- * Auton vetämää sallittua enimmäiskuormitusta on tiedusteltava jälleen-myjältä.
- * Poratessa on huolehdittava siitä, että ei jouduta kosketuksiin sähkö-, jarru- tai poltoainejohtojen kanssa.
- * Poista, "mikäli olemassa", pistehitsausmuttereiden muovisuojukset.
- * Nämä asennusohjeet on asennuksen jälkeen säilytettävä yhdessä ajo-neuvoa koskevien papereiden kanssa.

CZ POKYNY K MONTÁŽI:

Před instalací je nutno zkontrolovat typový štítek, abyste zjistili, který nákres v pokynech pro instalaci máte použít.

1. Demontujte zadní světla a nárazník. Viz schéma 1.
2. Uvolněte poslední dva držáky výfuku.
3. Odstraňte z vozidla traverzu. Viz schéma 1.
4. Vyřízněte označené části z obrázku 2. Připevněte výfukové svorky na zadní panel.
5. Odstraňte jakékoli nálepky z míst připojení.
6. Umístejte vzpěry A a B a připevněte je v bodech C, pak připevněte celou tuto část anž byste ji plně utáhli.
7. Umístejte příčný nosník mezi podpěry A a B k bodům D a utáhněte ručně tento celek.
8. Utáhněte všechny matice a šrouby kroutivou silou uvedenou ve výkrese.
9. Ve spodní části středu nárazníku odřízněte část o rozmezích 60 mm šířky a 90 mm hloubky.
10. Zavěste výfuk do výfukové gumy.
11. Připevněte nárazník.
12. Připevněte jednotky zadních světel.
13. Připevněte kulovou tažnou hlavici včetně destičky se zásuvkou.
14. Utáhněte všechny matice a šrouby kroutivou silou uvedenou ve výkrese.

Před demontáží a montáží částí vozidla konzultujte montážní příručku.

Montážní pokyny a metoda připevnění dle náčrtu.

DŮLEŽTÉ

- * Pokud je potřeba provést na voze úpravy, obrátě se na svého prodejce.
- * Pokud je místo montáže opatřeno asfaltovým nátěrem nebo vrstvou nátěru snížující tluk, odstraňte je.
- * Pro informaci o maximálním nákladu povoleném k tažení se obrátě na svého prodejce.
- * Při vrtání dbejte zvýšené pozornosti, zejména co se týče elektrických, brzdových a palivových kontaktů.
- * Pokud jsou na maticích bodového svařování plastová víčka, odstraňte je.
- * Po montáži uschověte tento manuál k ostatním dokladům vozidla.

H SZERELÉSI ÚTMUTATÓ:

Mielőtt rögzítené az eszközt, ellenőrizze a típusáblát, hogy a rögzítési útmutató alapján melyik ábra alkalmazandó.

1. Szerelje szét a hátsó lámpákat és az ütközöt. Lásd az ábrát 1.
2. Engedje ki a kipufogócsövet annak két tartójából.
3. Távolítsa el a járműről a kereszttartót. Lásd az ábrát 1.
4. Fűrésszel vágja ki a jelzett részeket a 2. ábra szerint. Illessze a kipufogót csatlakozóból a hátsó panelre.
5. Távolítsa el az összes címkét az érintkezési pontok helyén.
6. Helyezze el a A és B támasztékokat és illessze a C pontokhoz, majd szerelje fel az egész tárgyat lazán felcsavarva.
7. Illessze az kereszttartót az A és B tartók közé az D pontokban, majd húzza meg ujjal a rögzítéseket.
8. Szorítsa be az összes anyát és csavart a rajzon feltüntetett csavarónyomatékkig.
9. Az ütköző közepének alsó részén, fűrészellen ki egy 60 mm széles és 90 mm mély darabot.
10. Függessze a kipufogót a kipufogógumira.

© 499670/15-05-2008/10

- * Om det finns ett biltummen- eller stötdämpande lager vid kontakttryck till skall
 * Kontaktlästa återvärslästan om fördonet eventualt bör modifieras.

OBS:

Se skissen för montering och monteringsmaterial.

Se verkstadsbandsboken för demontering och montering av fördonet

detaljer.

14. Momentdrag alla skruvar och muttrar enligt figuren.

13. Montera kulslingan inklusive kontaktplattan.

12. Montera kontaktjärna.

11. Häng avgångsroret i gummiträdset.

10. Säga ut en del på 60 mm bred och 90 mm djup ur mittens av stötdämp-

rems undersida.

9. Säga ut en del på 60 mm bred och 90 mm djup ur mittens av stötdämp-

8. Momentdrag alla skruvar och muttrar enligt figuren.

7. Fastställa sättet för att ordentligt.

6. Placerera sätet A och B och fast dem vid punktarna C, fast sedan det

5. Alagrasa sätet Kistematiken som sitter på fastpunkten.

4. Underrättelsesettsacken.

3. Demontera världsklockan från fördonet. Se figur 1.

2. Lossa avgångsroret ut från bakrestå gummifistolen.

1. Demontera baksidan och stridningsgaren. Se figur 1.

Före du startar monteringen måste du kontrollera tyghakliten för att

kunna bedöma vilken skiss i monteringsanvisningens som skall användas.

S MONTERINGSANVISNINGAR:

- * Ceté noltice de montage doit étre convenue à bord du véhicue après par point.

© 499670/1-5-05-2008/9

- * "Ajoneuvolla" koskevalta mahdollisesta tarpeellisesta soveltuksesta/sovelituksista on kysytävää uudenva jalleenmyyjältä.

2. Deposser les flux arrêter le pare-chocs. Voir la figure 1.

3. Démouler la traverse de véhicule. Voir la figure 1.

4. Découper les parties indiquées conformément à la figure 2. Monter le caoutchouc sur la cloison arrière.

5. Positioneer les supports A et B et les points de fixation.

6. Monter l'ensemble des supports A et B sur les points D,

7. Monter l'ensemble sans serrer.

8. Serrer tous les boulons et écrous conformément au schéma.

9. Serré à main le siège enfoncer du pare-chocs un morceau de 60 mm de large et 90 mm de profondeur.

10. Accrocher l'échappement place dans le caoutchouc.

11. Mettre les flexus arrêter.

12. Monter les boucles de la route y compris la prise électrique.

13. Monter la barre transversale entre les supports A et B sur les points D,

14. Serre tous les boulons et écrous conformément au schéma.

* Retirer "si présents" les embouts en plastique des écrous de soudure

* Retirer "si présents" les écrous de soudure

* Vérifier en perçant à ne pas endommager les conductes de électrique, de

route au dessus du véhicule, veuillez consulter votre concessionnaire.

* Pour connaître le poids de traction maximum et le poids en filetage sur la roue automobile le plus élevé au démontage éviter

* Élever la couche de butane ou d'anti-trépidement qui recouvre éventuellement les points de fixation.

* Pour une/des adaptations indispensables sur le véhicule, veuillez con-

* Remarque: pour le montage des pièces du véhicule, consulter la

notice du fabricant.

Consultez le croquis pour voir le montage et les moyens de fixation.

Pour le montage et le démontage des pièces du véhicule, consulter la

14. Serrez tous les boulons et écrous conformément au schéma.

13. Monter la barre de la route y compris la prise électrique.

12. Monter les flexus.

11. Accrocher l'échappement place dans le caoutchouc.

10. Accrocher l'échappement des attaches en caoutchouc postérieures.

9. Serré à main le siège enfoncer du pare-chocs un morceau de 60 mm de large et 90 mm de profondeur.

8. Monter l'ensemble sans serrer.

7. Monter l'ensemble des supports A et B sur les points D,

6. Positioneer les supports A et B et les points de fixation.

5. Le cas échéant les autocollants places sur les points de fixation.

4. Découper les parties indiquées conformément à la figure 2. Monter le caoutchouc sur la cloison arrière.

3. Démouler la traverse du véhicule. Voir la figure 1.

2. Déposer les flexus arrêter le pare-chocs. Voir la figure 1.

1. La notice de montage.

- * Kontakta din återförsäljare för ditt fordons max. dragvikt och tillåtna kultryck.
- * Vid borming skall man se till att elektrisk-, broms- och bränsleledningarna inte skadas.
- * Avlägsna de små plastlocken - om dessa finns - från punktsvetsmuttrarna.
- * Efter att draget är monterat, placera monteringsanvisningen tillsammans med bilens övriga dokument.

DK

MONTAGEVEJLEDNING:

For at vælge rigtigt spændingsmoment, er det vigtigt at aflæse serie-nummeret på typepladen, for at kunne vælge hvilket af de med-sendte diagrammer der skal anvendes.

1. Demonter baglysene og kofangeren. Se fig. 1.
2. Tag udstødningen ud af de bageste ophænggummier.
3. Demonter køretøjets tværvange. Se fig. 1.
4. Sav de markerede dele ud ifølge figur 2. Monter ophænget mod bagvæggen.
5. Fjern evt. mærkaterne ved montagepunkterne.
6. Anbring støtterne A og B og monter disse ved punkterne C monter det hele manuelt.
7. Monter tværvangen mellem beslagene A og B på punkterne D, fastgør det hele med håndkraft.
8. Spænd alle bolte og møtrikker ifølge tegning.
9. Sav midt på kofangerens underside en del på 60 mm bredde og 90 mm dybde ud.
10. Hæng udstødningen i udstødningsgummiet.
11. Monter kofangeren.
12. Monter baglysenhederne.
13. Monter kuglestangen, inklusive kontaktplade.
14. Spænd alle bolte og møtrikker ifølge tegning.

Rådfør for demontering og montage af dele til køretøjet arbejdsplass-håndbogen.

Rådfør for montage og montagemidler skitsen.

BEMÆRK:

- * Kontakt forhandleren i forbindelse med eventuelle påkrævede ændring(er) på køretøjet.
- * Undervognsbehandlingen skal fjernes de steder hvor trækket ligger an mod bilen.
- * Kontakt Deres forhandler for oplysninger om den maksimale trækkraft og det tilladte kugletryk.
- * **Vær forsiktig ikke at bore i ledninger, bremse eller benzinslange**
- * Fjern plasticpropperne "om de findes" fra de punktsvejsede møtrikker.
- * DENNE MONTERINGSVEJLEDNING SKAL MEDBRinges VED SYN.

E

INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

Antes de comenzar el montaje por favor, verifique la placa descriptiva del enganche con el fin de determinar la figura correspondiente en la reseña de montaje.

1. Desmontar las luces traseras y los parachoques. Véase la figura 1.
2. Desprender el tubo de escape de las últimas goma de sujeción.
3. Desmontar el travesaño del vehículo. Véase la figura 1.
4. Corte las secciones indicadas en la figura 2. Montar la sujeción de escape en la pared posterior.
5. Retirar eventualmente los adhesivos a la altura de los puntos de sujeción.
6. Colocar los soportes A y B y fijarlos a la altura de los puntos C, montar el conjunto sin apretar mucho.
7. Coloque la viga transversal entre los soportes A y B en los puntos D y colóquelo todo apretando a mano.
8. Aprieta todos los tornillos y tuercas de acuerdo con los puntos del gráfico.
9. Serrar y sacar del centro del lado inferior del parachoques una parte de 60 mm de ancho y 90 mm de profundidad.

© 499670/15-05-2008/7

ФАРКОГ.РФ

+7 (495) 669-38-36

10. Colgar el tubo de escape en la goma del tubo de escape.
11. Montar el parachoques.
12. Montar las unidades de las luces traseras.
13. Montar la barra de la bola inclusive placa enchufe.
14. Aprieta todos los tornillos y tuercas de acuerdo con los puntos del gráfico.

Consultar para el desmontaje y montaje de piezas del vehículo el manual de instalación de taller.

Consultar el croquis para el montaje y medios de fijación.

N.B.:

- * Para (una) eventual(es) adaptación(es) 'del vehículo' consultese al concesionario.
- * Si en los puntos de fijación hay una capa de betún o anti-choque hay que quitarla.
- * Consulte a su concesionario para el peso máximo de tracción y la presión de la bola admitida de su vehículo.
- * **No agujerear cable de eléctrico, tubos de freno o gasolina**
- * Retirar, si presentes, los capuchones de plástico de las tuercas de soldadura por punto.
- * Guarde estas instrucciones junto a la documentación del vehículo después del montaje del enganche.

6. Posizionare i sostegni A e B e fissarli manualmente in corrispondenza dei punti C.
7. Montare la traversa tra i sostegni A e B e fissarla manualmente in corrispondenza dei punti D.
8. Serrare tutti i dadi e bulloni alle coppie di serraggio indicate nel disegno.
9. Segare via dalla parte centrale inferiore del paraurti un pezzo largo 60 mm e profondo 90 mm.
10. Inserire il tubo di scarico nel sostegno in gomma.
11. Montare il paraurti.
12. Montare i gruppi dei fanali posteriori.
13. Montare l'asta della sfera, completa di piastra di contatto.
14. Serrare tutti i dadi e bulloni alle coppie di serraggio indicate nel disegno.

Per lo smontaggio ed il montaggio dei componenti del veicolo consultare il manuale tecnico dell'officina.

Consultare il disegno per il montaggio ed i dispositivi di fissaggio.

N.B.:

- * Per eventuali necessari adattamenti "del veicolo" si consiglia di consultare il fornitore.
- * Rimuovere lo strato di materiale isolante dai punti d'attacco.
- * Per il peso complessivo trainabile della Vostra vettura, consultate il Vostro rivenditore autorizzato.
- * **Praticando i fori, prestare attenzione a non danneggiare i cavi elettrici, i cavi del freno e i condotti del carburante.**
- * Rimuovere, se presenti, i coperchietti in plastica dai dadi di saldatura per punto.
- * Questa istruzione di montaggio deve essere allegata ai documenti del veicolo dopo l'installazione del gancio.

PL

INSTRUKCJA MONTAŻU:

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić tabliczkę znamionową, żeby ustalić, który z szablonów znajdujących się w instrukcji montażowej należy wykorzystać.

© 499670/15-05-2008/8

Prima di iniziare il montaggio verificare la terghetta per determinare quale disegno, presente nelle istruzioni, è applicabile.

1. Smontare i fanali posteriori ed il paraurti. Vedi figura 1.
2. Estrarre il tubo di scarico dai sostegni in gomma più esterni.
3. Smontare la traversa dal veicolo. Vedi figura 1.
4. Segare via le parti indicate in figura 2. Montare il sostegno sulla parete posteriore.
5. Rimuovere gli eventuali adesivi dai punti di fissaggio.