

Fitting instructions
Make: Rangerover
Evoque
Type: 5477

ФАРКОЛ.РФ

+7 (495) 669-38-36

Couplingsclass: A50-X

Approved

Approved

ECE/R55

E11 55R 018355

0km

1000km

+

Max. mass trailer : 1800 kg

Max. vertical load : 150 kg

kg ?

kg

kg

D-Value: 10 kN

8.8



10.9

10

© 547770/04-11-2011/1

ФАРКОП.РФ

+7 (495) 669-38-36

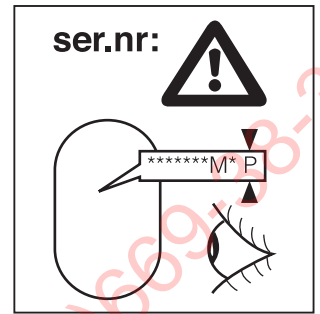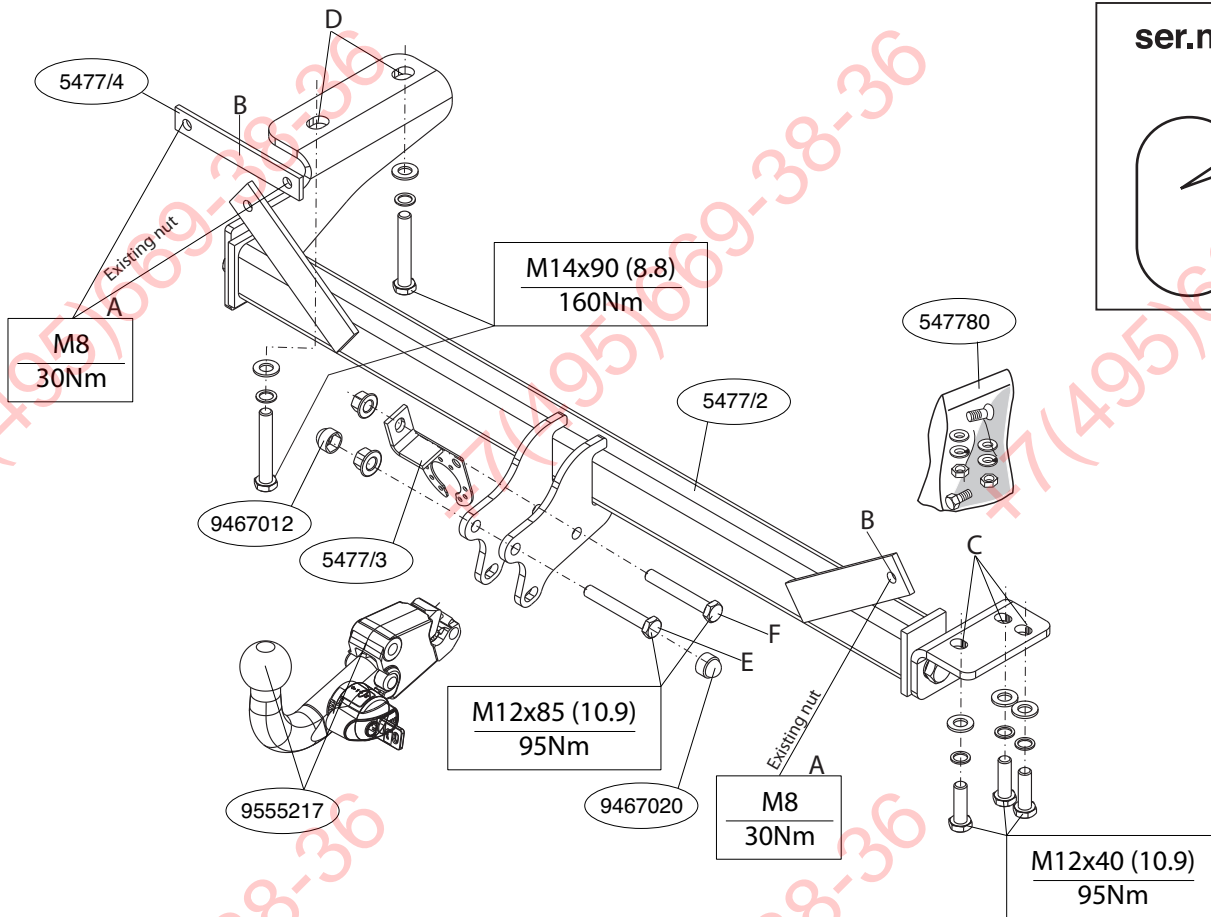


ФАРКОЛ.РФ


© 547770/04-11-2011/3

+7 (495) 669-38-36

Outside bumper

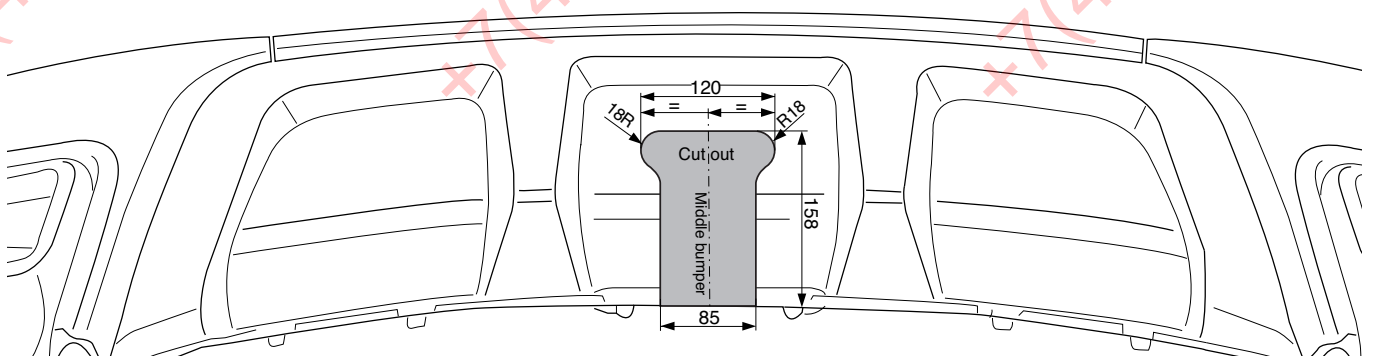

Inside bumper

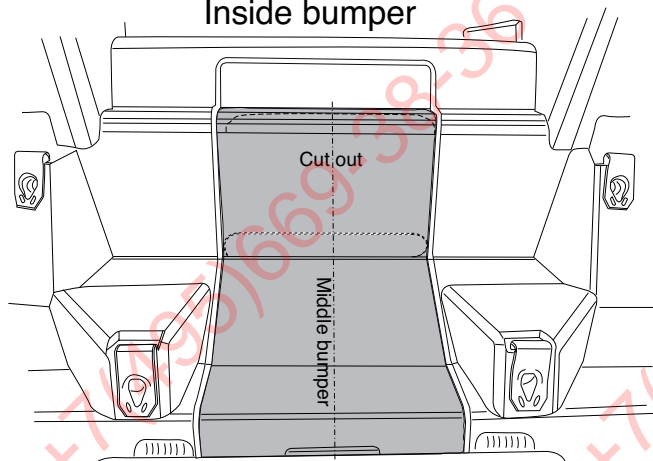

Double bumper

Fig.3

Attach the Thule Connector at points E and F, including socket

1. Remove the rear-light units. (see fig. 1).
 2. Remove the bumper. (see fig. 1).
 3. Remove the original nuts A at points B.
 4. Fit the tow bar at points B, C and D using spacer plate.
 5. Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the drawing.
 6. Remove the heat shield from the bumper. (see fig. 1)
 7. Saw a portion out of the heat shield as shown in figure 2.
 8. Saw a section out of the middle of the underside of the bumper as shown in fig 3/3a.
 9. Reattach the heat shield to the bumper.
- 10. A: The following applies to the single bumper:**

GB FITTING INSTRUCTION:

Before you start the fitting you must check the type plate to determine which sketch, in the fitting instruction, is applicable.

BELANGRIJK:

- * Voor eventueel noodzakelijke aanpassing(en) "van het voertuig" dient men de dealer te raadplegen.
- * Indien op de bevestigingspunten een bitumen of anti-dreunlaag aanwezig is, dient deze verwijderd te worden.
- * Voor de max. toegestane massa, welke uw auto mag trekken, dient u uw dealer te raadplegen.
- * **Bij het boren dient men er zorg voor te dragen, dat electriciteits-, rem- en brandstofleidingen niet worden geraakt.**
- * Verwijder "indien aanwezig" de plastic dopjes uit de puntlasmoeren.
- * Deze handleiding dient na montage bij de voertuigpapieren gevoegd te worden.
- * Thule is niet aansprakelijk voor de schade die het direct of indirect gevolg is van onjuiste montage, daaronder begrepen gebruik van niet-geschiedte gereedschappen en het gebruik van andere dan de voorgescreven montagewijze en middelen, dan wel onjuiste interpretatie van dit onderhavig montagevoorschrift.

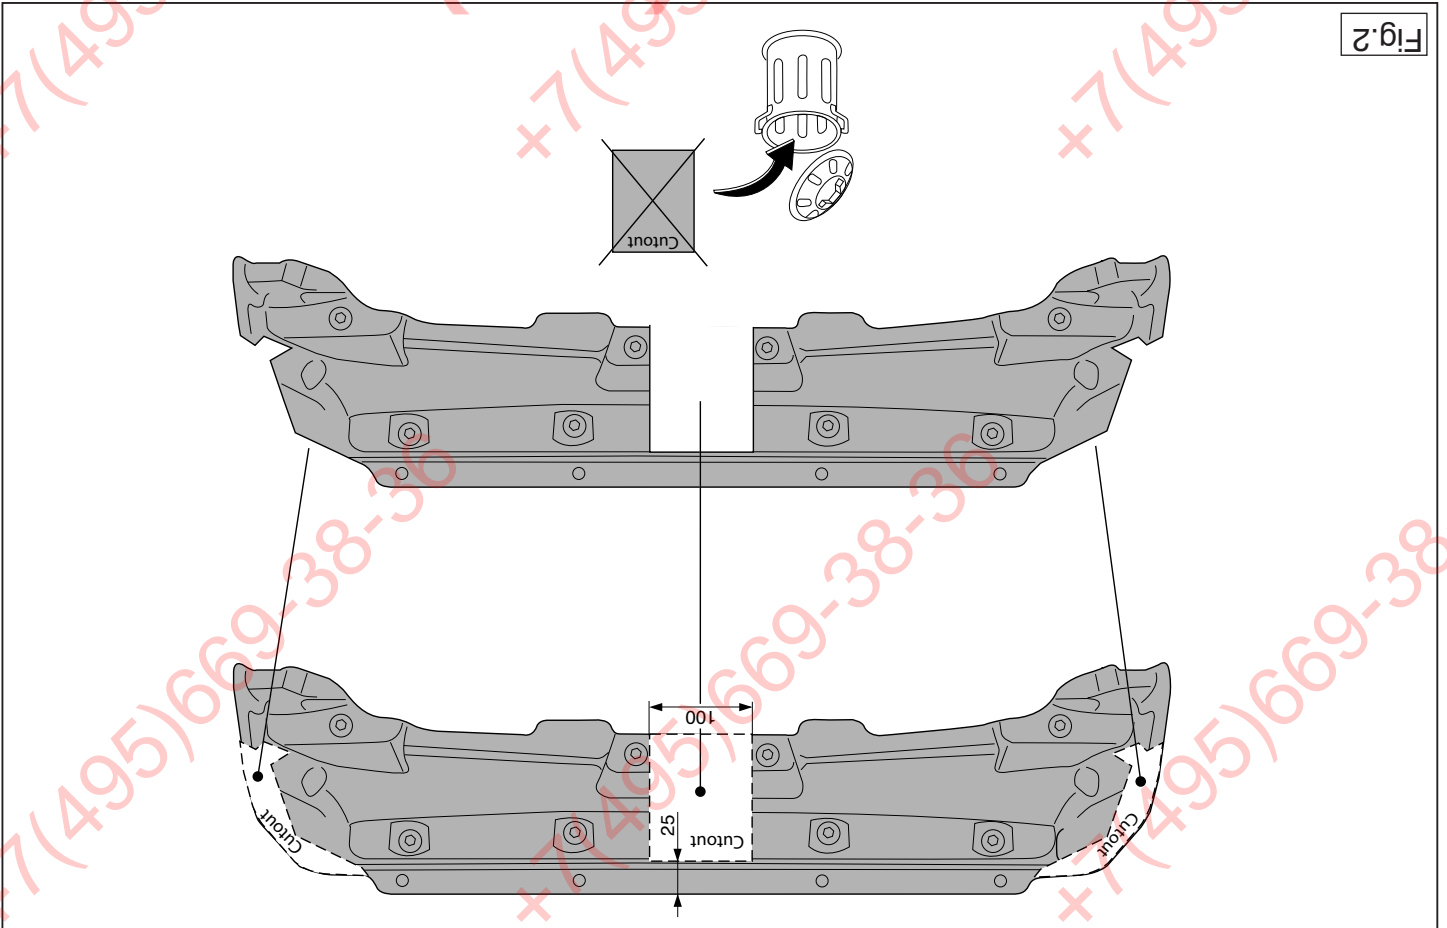


Fig.2

NL MONTAGEHANDLEIDING:

Voordat u met de montage begint dient u op het typeplaatje te kijken welke sketch, in de handleiding, van toepassing is.

1. Demonteer de achterlicht units. (zie fig. 1).
 2. Demonteer de bumper. (zie fig. 1).
 3. Demonteer op de punten B de originele moeren A.
 4. Monteer de trekhaak op de punten B, C en D inclusief vulplaat.
 5. Draai alle bouten en moeren overeenkomstig schets vast.
 6. Demonteer het hitteschild uit de bumper. (zie fig. 1)
 7. Zaag overeenkomstig figuur 2 een deel uit de hitteschild.
 8. Zaag een deel overeenkomstig figuur 3/3a in het midden aan de onderzijde uit de bumper.
 9. Monteer het hitteschild in de bumper.
- 10. A: Voor de enkele bumper geldt:**
- Monteer de bumper.
Monteer de Thule Connector op de punten E en F inclusief stekkerplaat.
Draai alle bouten en moeren overeenkomstig schets vast.
- B: Voor de dubbele bumper geldt:**
- Monteer de Thule Connector op de punten E en F inclusief stekkerplaat.
Monteer de bumper.
Monteer de Thule Connector op de punt E en draai het geheel op moment vast.
Monteer de bumper.
Monteer de Thule Connector op de punten E en F inclusief stekkerplaat, draai bout F op moment vast en demonteer bout E.

Raadpleeg voor demontage en montage van voertuig onderdelen het werkplaats handboek.
Raadpleeg voor montage en bevestigingsmiddelen de schets.
Raadpleeg voor montage en demontage van het afneembare kogel-systeem de bijgevoegde montagehandleiding.

plate.

Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the drawing.

B: The following applies to the double bumper:

Attach the Thule Connector at points E and F, including socket plate, tighten bolt F to torque, and remove bolt E.

Fit the bumper.

Attach the Thule Connector at points E, and tighten the whole assembly to torque.

Tighten all nuts and bolts to the torque indicated in the drawing.

11. Fit the section removed.

For dismantling and fitting the vehicle parts, see the site handbook.

For fitting instructions and attachment method, see drawing.

See the assembly manual supplied for instructions on fitting the removable ball system.

NOTE:

* Should this installation process entail the cutting of the bumper – confirmation MUST be obtained by the installation engineer of the customer's acceptance prior to completion. Thule Towing Systems do not accept responsibility for any matters arising as a result of this miscommunication.

* All measurements are in mm!

* The dealer should be consulted for possible necessary adjustment(s) "of the vehicle".

* Remove the insulating material from the contact area of the fitting points.

* Consult your dealer for the maximum tolerated pull weight and ball hitch pressure of your vehicle.

* Do not drill through electrical-, brake- or fuellines.

* Remove (if present) the plastic caps from the spot welding nuts.

* This fitting instruction has to be enclosed in the vehicle documents after fitting the towbar.

* Thule is not liable for damage caused directly or indirectly by incorrect assembly, including the use of unsuitable tools, the use of other assembly methods and means than the ones outlined, and the incor-

rect interpretation of these assembly instructions.

D MONTAGEANLEITUNG

Vor Beginn des Einbaus ist anhand der Typplakette der Anhängerkupplung festzustellen welches Bild in der Einbauanleitung maßgebend ist.

1. Die Rücklichter abmontieren. (siehe Fig. 1).
2. Die Stoßstange abmontieren. (siehe Fig. 1).
3. Die Original Muttern A an den Punkten B, C und D montieren.
4. Die Anhängervorrichtung einschließlich Füllplatt bei den Punkten B, C und D montieren.
5. Alle Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Abbildung festdrehen.
6. Entfernen Sie den Hitzeschild von der Stoßstange. (siehe Fig. 1)
7. Gemäß der Abbildung 2 ein Stück aus dem Hitzeschild sägen.
8. Auf der Unterseite der Stoßstange einen Teil aus der Mitte gemäß Abbildung 3/3a herausschneiden.
9. Montieren Sie den Hitzeschild an der Stoßstange.

10. A: Für die einfache Stoßstange gilt:

Die Stoßstange montieren.

Montieren Sie das Thule Connector an den Punkten E und F einschließlich Steckendosenplatte.

Alle Schrauben und Muttern gemäß den Angaben in der Abbildung festdrehen.

B: Für die doppelte Stoßstange gilt:

Montieren Sie das Thule Connector mit Steckendosenplatte an den Punkten E und F, ziehen Sie Schraube F mit Drehmoment an und entfernen Sie Schraube E.

Die Stoßstange montieren.

Montieren Sie das Thule Connector an den Punkten E und ziehen Sie alles zusammen mit Drehmoment an.

11. Das Entfernte montieren.

Für die Demontage und Montage von Fahrzeugteilen das Werkstatthandbuch zu Rate ziehen.

© 547770/04-11-2011/5

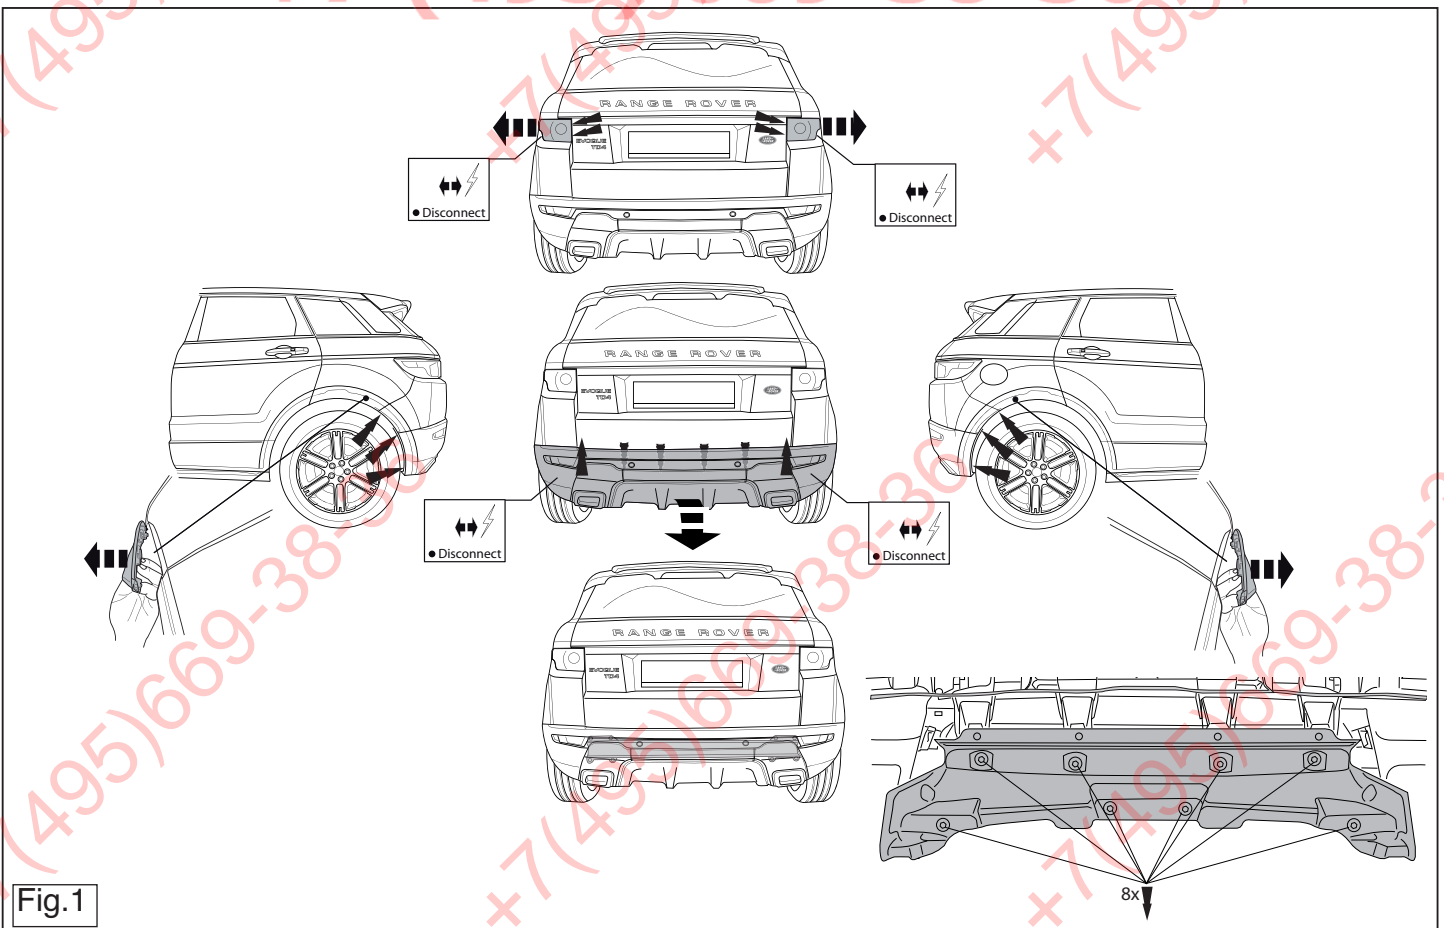


Fig.1

© 547770/04-11-2011/14

* Pour un/des adaptations indispensables sur le véhicule, veuillez consulter le concessionnaire.
 * Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.
 * Pour connaître le poids de traction maximum et le poids en flèche sur la route autorisée du véhicule, veuillez consulter votre concessionnaire.
 * Veiller en pergant à ne pas endommager les conduites de électrique, de

REMARQUE :

Pour le montage et le démontage des pièces du véhicule, consulter la notice de montage jointe.
Consulter le croquis pour voir le montage et les moyens de fixation.
ce du fabricant.

B : La procédure suivante s'applique au pare-chocs double :
 Serrer tous les boulons et écrous conformément au schéma électrique.
 Monter la Thule Connector sur les points E et F y compris la prise électrique.
 Poser la Thule Connector sur les points E et F, plaque de prise ion E.
 Poser la Thule Connector sur les points E et F, plaque de prise incluse, fixer le boulon F en le vissant au couple et retirer le boulon E.

A : La procédure suivante s'applique au pare-chocs simple :
 Mettre en place le pare-chocs.
 Monter la Thule Connector sur les points E et F y compris la prise électrique.

10. **Montez la protection anti-chaleur dans le pare-chocs.**
 9. Serrer tous les boulons et écrous conformément au schéma électrique.
 8. Mettre en place le pare-chocs.
 7. Poser la Thule Connector sur les points E et F, plaque de prise électrique.

6. Démontez la protection anti-chaleur du pare-chocs. (voir la fig. 1)
 5. Découper un morceau du bouclier thermique conformément à la figure 2.
 4. Scier au centre de la partie inférieure du pare-chocs une partie correspondante à la figure 3/3a.

3. Poser la Thule Connector sur les points E et F, plaque de prise ion E.
 2. Poser la Thule Connector sur les points E et F, plaque de prise incluse, fixer le boulon F en le vissant au couple et retirer le boulon E.
 1. Monter ce qui a été retiré.

* Pour un/des adaptations indispensables sur le véhicule, veuillez consulter le concessionnaire.
 * Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.
 * Pour connaître le poids de traction maximum et le poids en flèche sur la route autorisée du véhicule, veuillez consulter votre concessionnaire.
 * Veiller en pergant à ne pas endommager les conduites de électrique, de

REMARQUE :

F INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

Avant de commencer le montage veuillez vérifier la plaque signalétique de l'attelage afin de déterminer la figure correspondante dans la notice de montage.
 1. Démontez les feux arrière. (voir la fig. 1)
 2. Démontez le pare-chocs. (voir la fig. 1)
 3. Démontez les compris d'origine A situés sur les points B.
 4. Fixer l'attache-remorque à l'emplacement des points B, C et D, y

Interpretation der betreffenden Montageweisung.
 Benen Montageverfahren und Montagemittel sowie eine fehlerhafte Benutzung von ungeeigneten Werkzeugen, andere als die vorgeschriebene Anordnungsmontage auftreten, darunter fallen auch die nicht ordnungsgemäßen Montage auftritte, darunter fallen auch die * Thule haftet nicht für Schäden, die als direkte oder indirekte Folge einer * Die Quetschmitten müssen nach einem späteren lösen der Mutter gegen neue Ausgetauscht werden, da ansonsten die Sicherungswirkung nicht mehr garantiert ist!
 * Fahrzeugs ist Ihr Händler zu befragen.
 * Für das höchstzulässige Zuggewicht und der erlaubte Kugeldruck Ihres * Entfernen Sie "falls vorhanden", die Plastikklappen von den Punktschweißmitten.
 * Alle Bohrspäne entfernen und geböhrte Löcher gegen Korrosion schützen.
 * Beschädigt werden können.
 * Vor dem Bohren prüfen, daß keine, dort eventuell vorhandene Leitungen * Im Bereich der Anlageflächen, Hohlräumkonser- vierung (Waschs) und Antirutschmaterial entfernt werden.
 * Für (eine) eventuell erforderliche Anpassung(en) "des Fahrzeugs" ist

HINWEISE :

Für die Montage und die Befestigungsmittel die Skizze zu Rate ziehen.
Für die Montage und Demontage des abnehmbaren Kugelsystems die beiliegende Montageanleitung zu Rate ziehen.

10. Montez la protection anti-chaleur dans le pare-chocs.
 9. Serrer tous les boulons et écrous conformément au schéma électrique.
 8. Mettre en place le pare-chocs.
 7. Poser la Thule Connector sur les points E et F, plaque de prise ion E.
 6. Poser la Thule Connector sur les points E et F, plaque de prise incluse, fixer le boulon F en le vissant au couple et retirer le boulon E.
 5. Découper un morceau du bouclier thermique conformément à la figure 2.
 4. Scier au centre de la partie inférieure du pare-chocs une partie correspondante à la figure 3/3a.

3. Poser la Thule Connector sur les points E et F, plaque de prise ion E.
 2. Poser la Thule Connector sur les points E et F, plaque de prise incluse, fixer le boulon F en le vissant au couple et retirer le boulon E.
 1. Monter ce qui a été retiré.

* Pour un/des adaptations indispensables sur le véhicule, veuillez consulter le concessionnaire.
 * Enlever la couche de bitume ou d'anti-tremblement qui recouvre éventuellement les points de fixation.
 * Pour connaître le poids de traction maximum et le poids en flèche sur la route autorisée du véhicule, veuillez consulter votre concessionnaire.
 * Veiller en pergant à ne pas endommager les conduites de électrique, de

REMARQUE :

RUS РУКОВОДСТВО ДЛЯ МОНТАЖА.

Прежде тем, как начинать монтаж, требуется проверить таблицу с типом изделия для того, чтобы определить какую именно из инструкций по установке нужно использовать.
 1. Снять оба блока задних фар. (см. рисунок 1)
 2. Снять бампер. (см. рисунок 1)
 3. Снять заводские гайки А в точках В.
 4. Установить брызжные крышки в точках В, С и D вместе с напольными пластинами.
 5. Затянуть все болты и гайки в соответствии со значениями, указанными на рисунке.
 6. Снять теплозащитный экран с внутренней поверхности бампера. (см. рисунок 1)
 7. Выпилить часть из теплозащитного экрана, как указано на рис. 2.
 8. Выпилить часть из бампера в середине снизу, как указано на рис. 3/3а.
 9. Вставить теплозащитный экран в бампер.
 10. Установить бампер.

A: Процедура для двойного бампера:

Установить Thule Connector в точках E и F, вместе со штекерным блоком, рисунок.
 Затянуть болт F с фиксированным моментом и открутить болт E.
 Установить Thule Connector в точках E и F, вместе со штекерным блоком, рисунок.

B: Процедура для двойного бампера:

Установить Thule Connector в точках E и F, вместе со штекерным блоком, рисунок.
 Затянуть все болты и гайки в соответствии со значениями, указанными на рисунке.
 Если подготавливаются изменения конструкции транспортного средства, следует посоветоваться с дилером автомобиля.
 * Если в точках прикреплена имеется слой битума или противовишумовой материал, его следует удалить.
 * Сведение о максимально допустимой массе буксируемого прицепа Вы можете получить у дилера автомобиля.
 * При сверлении следите за тем, чтобы не задеть электропроводку и линии тормозной цепи и поддачи горючего.
 * Удалите (если они имеются) пластмассовые заточки из приваренных гаек. После монтажа крышка следует хранить в упаковке в комплекте с технической документацией автомобиля.
 * Фирма Thule не отвечает за ущерб, являющийся прямым или косвенным следствием неправильного монтажа, в том числе использования неподходящих инструментов и применения иного способа монтажа или других средств, чем предписано в инструкции, либо неправильного использования настоящей инструкции или по монтажу.

frein et de carburant.

- * Retirer "si présents" les embouts en plastique des écrous de soudure par point.
- * Cette notice de montage doit être conservée à bord du véhicule après montage de l'attelage.
- * Thule décline toute responsabilité pour les dommages qui pourraient directement ou indirectement résulter d'un montage incorrect, y compris l'utilisation d'outils inappropriés et l'utilisation d'un mode d'emploi et de moyens autres que ceux prescrits, ou bien résulter d'une interprétation inexacte des présentes instructions de montage.

S MONTERINGSANVISNINGAR:

Före du startar monteringen måste du kontrollera typskylten för att kunna bedöma vilken skiss i monteringsanvisningen som skall användas.

1. Demontera bakljusmodulerna. (se fig. 1).
2. Demontera stötfångaren. (se fig. 1).
3. Ta bort original mutter A vid punkterna B.
4. Montera dragkroken vid punkterna B, C och D inklusive fyllnadsplat.
5. Momentdrag alla skruvar och muttrar enligt tabellen.
6. Ta bort värmeskölden från stötfångaren. (voir la fig. 1)
7. Såga ut en del av värmeskölden enligt figur 2.
8. Såga ut en del ur mitten av stötfångarens undersida enligt figur 3/3a.
9. Montera tillbaka värmeskölden på stötfångaren.
10. **A: Följande gäller för den enkla stötfångaren:**

Montera stötfångaren.

Montera Thule Connector vid punkterna E och F inklusive kontaktplattan.

Momentdrag alla skruvar och muttrar enligt tabellen.

B: Följande gäller för den dubbla stötfångaren:

Fäst Thule Connector vid punkterna E och F, inklusive kontaktplattan, drag åt bulten F enligt angivet vridmoment och ta bort bulten E.

Montera stötfångaren.

Fäst Thule Connector vid punkterna E, och drag åt hela monterin-

gen enligt angivet vridmoment.

11. Montera bakljusmodulerna.

Se verkstadshandboken för demontering och montering av fordonets delar.

Se skissen för montering och monteringsmaterial.

Se de bifogade monteringsanvisningarna för montering och demontering av det löstagbara kulsystemet.

OBS:

- * Kontakta återförsäljaren om fordonet eventuellt bör modifieras.
- * Om det finns ett bitumen- eller stötdämpande lager vid kontaktytor skall detta avlägsnas.
- * Kontakta din återförsäljare för ditt fordon's max. dragvikt och tillåtna kulttryck.
- * Vid borring skall man se till att elektrisk-, broms- och bränsleledningarna inte skadas.
- * Avlägsna de små plastlocken - om dessa finns - från punktsvetsmuttrarna.
- * Efter att draget är monterat, placera monteringsanvisningen tillsammans med bilens övriga dokument.
- * Thule är inte ansvariga för skada som orsakats direkt eller indirekt av felaktig montering, inklusive användning av olämpliga verktyg, andra monteringsmetoder och processer än de som beskrivs, samt felaktig tolkning av dessa monteringsinstruktioner.

DK MONTAGEVEJLEDNING:

For at vælge rigtigt spændingsmoment, er det vigtigt at aflæse serienummeret på typepladen, for at kunne vælge hvilket af de medsendte diagrammer der skal anvendes.

1. Demonter baglysenhederne. (jævnfør fig. 1).
2. Demonter kofangeren. (jævnfør fig. 1).
3. Afmonter de oprindelige møtrikker A på punkterne B.
4. Monter anhængertrækket ved punkterne B,C og D inklusiv udfuld-

© 547770/04-11-2011/7

B: Pro dvojité nárazník platí:

Namontujte Thule Connector na body E a F včetně konektoru, řádně utáhněte šroub F a odmontujte šroub E.

Přípevněte nárazník.

Namontujte Thule Connectorí na body E a řádně utáhněte veškeré spoje.

11. Připevněte odstraněnou část.

Před demontáží a montáží částí vozidla konzultujte montážní příručku.

Montážní pokyny a metoda připevnění dle náčrtu.

Před montáží vyměnitelného systému tažné koule konzultujte montážní manuál.

DŮLEŽITÉ

- * Pokud je potřeba provést na voze úpravy, obraťte se na svého prodejce.
- * Pokud je místo montáže opatřeno asfaltovým nátěrem nebo vrstvou nátěru snižující hluk, odstraňte je.
- * Pro informaci o maximálním nákladu povoleném k tažení se obraťte na svého prodejce.
- * **Při vrtání dbejte zvýšené pozornosti, zejména co se týče elektrických, brzdových a palivových kontaktů.**
- * Pokud jsou na maticích bodového svařování plastová víčka, odstraňte je.
- * Po montáži uschovejte tento manuál k ostatním dokladům vozidla.
- * Společnost Thule neodpovídá za přímé ani nepřímé škody způsobené nesprávnou montáží, včetně použití nevhodných nástrojů, použití jiných metod montáže a prostředků než uvedených a nesprávným pochopením těchto pokynů k montáži.

H SZERELÉSI ÚTMUTATÓ:

Mielőtt rögzítené az eszközt, ellenőrizze a típusablát, hogy a rögzítési útmutató alapján melyik ábra alkalmazandó.

1. Távolítsa el a hátsó világítótesteket. (Lásd az ábrát 1).

2. Távolítsa el az ütközőt. (Lásd az ábrát 1).
3. Távolítsa el az eredeti rögzítse A az B ponton.
4. Helyezze fel a vonatórudat az B, C és D-val jelölt pontokban távolságtartó lemezek segítségével.
5. Szorítsa be az összes anyát és csavart a rajzon feltüntetett csavarónyomatékig.
6. Szerelje le a hőellenzőt a lökhárítóról. (Lásd az ábrát 1)
7. Az 2. ábrának megfelelően fűrészeljünk ki egy darabot a hővédő pajzsból.
8. Fűrészeljen ki az ütköző középső és alsó részéből egy cikket a(z) 3/3a ábrán feltüntetett módon.
9. Helyezze fel az ütközőt.

10. A: Az alábbiak az egyes lökhárítóra vonatkoznak:

Szerelje vissza a hőellenzőt a lökhárítóra.

Helyezze Thule Connector a E és F pontokra, az illesztőlemezzel együtt.

Szorítsa be az összes anyát és csavart a rajzon feltüntetett csavarónyomatékig.

B: Az alábbiak a kettős lökhárítóra vonatkoznak:

Szerelje Thule Connector a csatlakozó aljzattal együtt a E és F pontokra, a F csavart erősen húzza meg, majd szerelje ki a E csavart.

Szerelje vissza a hőellenzőt a lökhárítóra.

A E pontokon szerelje Thule Connector, és az egészet erősen húzza meg.

11. Helyezze vissza az eltávolított elemet.

A szétszerelés és a jármű alkatrészek összeillesztése érdekében, lásd a munkahelyi kézikönyvet.

Az összeillesztési utasítás és a csatlakozási eljárás érdekében, lásd a rajzot.

Az eltávolítható gömbrendszer összeszerelése érdekében, lásd a összeszerelési kézikönyvet.

FONTOS

- * Amennyiben a gépkocsin módosításra van szükség, kérjünk felvilág-

© 547770/04-11-2011/12

Montar la Thule Connector, en el punto E y aprítelo todo con el
 Montar el parachoques.
 Monte el tornillo E
 enchufe, aprítelo F con el par de apríte correcto y des-
 Monte la Thule Connector en los puntos E y F, inclusive la placa
 ques doble:

B: El siguiente procedimiento es de aplicación para el paracho-
 gráfico.
 Apretar todos los tornillos y tuercas de acuerdo con los puntos del
 enchufe.
 Montar la Thule Connector en los puntos E y F inclusive placa
 Montar el parachoques.

ques sencillo:
 10. A: El siguiente procedimiento es de aplicación para el paracho-
 9. Monte de nuevo el escudo térmico en el parachoques.
 interior del parachoques.
 8. Serrar una parte de acuerdo con la figura 3/3a en el centro del lado
 7. Corte una parte del escudo térmico tal como se indica en la imagen 2.
 6. Retire el escudo térmico del parachoques. (Véase la fig. 1)
 fijo.
 5. Apretar todos los tornillos y tuercas de acuerdo con los puntos del gra-
 five placas espaciadoras.
 4. Montar el gancho de remolque a la altura de los puntos B, C y D inclu-
 3. Retire los tuercas originales A en los puntos B.
 2. Desmontar el parachoques. (véase la fig. 1).
 1. Desmontar las unidades de las luces traseras. (véase la fig. 1)

de montaje.
 Antes de comenzar el montaje por favor, verifique la placa descriptiva del
 enganche con el fin de determinar la figura correspondiente en la reseña

E INSTRUCCIONES DE MONTAJE:

* DENNE MONTERINGSVEJLEDNING SKAL MEDBRINGES VED SYN.
 anvendelse af anden monteringsvejledning og andre monteringsmidler end de
 foreskrevne samt fejlretning af den medfølgende monteringsvejledning.

Uitáhñete všechny matice a šrouby krouřivou silou uvadenou ve
 zřasřkoun.
 Připevněte Thule Connector na body E a F včetně desřičky se
 Připevněte nárazník.

10. A: Pro jednoduchy nárazník plati:
 9. Namontujte ochranný štít zpět na nárazník.
 8. Odřezte střední a spodní část nárazníku, viz schéma 3/a.
 7. Uřezte pilkou část tepelného štítu tak jak je uvedeno v obrázku 2.
 6. Z nárazníku odmontujte ochranný štít proti horku. (Viz schéma 1)
 se.
 5. Uitáhñete všechny matice a šrouby krouřivou silou uvadenou ve vykre-
 4. Připevněte tažnou tyč v bodech B, C a D pomocí rozprěných trubček.
 3. Sejměte původní matice A v bodech B.
 2. Odstraňte nárazník. (Viz schéma 1)
 1. Odstraňte jednotky zadních světel. (Viz schéma 1)

Před instalací je nutno zkontrolovat typový štítek, abyste zjistili, který nář-

CZ POKYNY K MONTÁŽI:

sovellutusesta/sovelletuksista on kysyttävä neuvoa jälleennyjättä.
 * Mikälli kiinnityskohdissa on bitumi- tai tärinänestokerros, se on poistet-
 * Auton vetämää sallittua enimmäiskuurmittusta on tiedusteltava jälle-
 myjältä.
 * Forätaessa on huolehdittava siitä, että ei jouduta kosketuksiin sähkö-,
 jänn- tai potkivaimehojen kanssa.
 * Poista, "mikälli olemassa", pistehitsausmutteroiden muovisuojukset.
 * Nämä asennusohjeet on asennuksen jälleennyjättävä yhdessä ajo-
 neuvoa koskevien paperiden kanssa.
 * Thule ei ole vastuuksessa vioittumisesta, joka on suoraan tai epäsuoraan
 aiheutunut väärästä asennuksesta samoin kuin sopimattomien työkalu-
 jen käytöstä, muiden kuin ohjeissa mainittujen asennusmenetelmien tai
 välineiden käytöstä sekä kyseisten asennusohjeiden väärinkäynnistä.

* Kontakt forhandleren i forbindelse med eventuelle påkrævede
 ændring(er) på køretøjet.
 * Undervognsbehandling skal fjernes de steder hvor trækker ligger an
 mod bilen.
 * Kontakt Deres forhandler for oplysninger om den maksimale trækraft
 og det tilladte kugletryk.
 * Vær forsigtig ikke at bore i ledninger-,bremse eller benzinslange
 * Fjern plasticpropperne "om de findes" fra de punktsvøjsede møtrikker.
 * Thule er ikke ansvarlig for skade der direkte eller indirekte er forårsaget
 af forkert montage, herunder også iberegnet brug af forkert værktøj og

den vedlagte montagevejledning.
 Rådfor montage og demontering af det aftagelige kuglesystem

Rådfor montage og monteringsmidler skitsen.
 Rådfor demontering og montage af dele til køretøjet arbejds-

1. Monter de fjernede dele.
 Monter Thule Connector på punkterne E og spænd det hele fast til
 det rette moment.
 Monter Thule Connector på punkterne E og F inkl. stikplade,
 spænd bolt F fast til det rette moment og demonter bolt E.
 Monter Thule Connector på punkterne E og F inkl. stikplade,
 spænd bolt F fast til det rette moment og demonter bolt E.

B: Følgende gælder for den dobbelte kotanger:
 Spænd alle bolte og møtrikker ifølge tegning.
 taktplade.
 Monter Thule Connector på punkterne E og F, inklusive kon-
 monter kotangeren.

10. A: Følgende gælder for den enkelte kotanger:
 Monter kotangeren.
 9. Monter varmeskjoldet igen på stødfangeren.
 8. Sav en del ud at kotangeren midt på undersiden if. fig. 3/3a.
 7. Sav ifølge figur 2 et stykke ud at varmeskjoldet.
 6. Afmonter varmeskjoldet fra stødfangeren. (Jævnfør fig. 1)
 5. Spænd alle bolte og møtrikker ifølge tegning.
 ningsplad.

* "Ajoneuvoa" koskevista mahdollisesta tarpeelllisesta

TÄRKEÄÄ:
 asennusosas.
 Irrotettavan kuuläläpösteimän asennus- ja purkamisohjeet, ks. oheinen

Asennus- ja kiinnitysohjeet, ks. piirros.
 kirjta.
 Ajoneuvon osien purkamis- ja asennusohjeet, ks. työpaikalla käytetty käs-

1. Kiinnittä irrotet osat.
 momenttiin.
 Asenna Thule Connector kohtiin E ja kierrä kokonaisus kiinni

momenttiin.
 Kiinnitä puskurit.
 F kiinni momenttiin ja irrota pultit E.
 Asenna Thule Connector kohtiin E ja F ja pistokölevy, kierrä pultit

B: Koskee kaksinkertaisia puskuria:
 Kiinnitä Thule Connector kohtiin E ja F sekä pistorasalevy.
 Kiristä kaikki pultit ja mutterit piirroksen mukaisesti.
 Kiinnitä Thule Connector kohtiin E ja F sekä pistorasalevy.
 Kiinnitä puskurit.
 10. A: Koskee yksinkertaisia puskuria:

9. Asenna lämpökilpi puskurtiin.
 tavalla.
 8. Sahaa irti osa puskurin alaosan keskiosasta kuvan 3/3a osoittamalla

7. Sahaa osa lämpösuojuksesta kuvan 2 mukaisesti.
 6. Irrota lämpökilpi puskurista. (Ks. kuva 1)
 5. Kiristä kaikki pultit ja mutterit piirroksen mukaisesti.
 4. Kiinnitä vetokoukku sekä välikkappale kohtiin B, C ja D.
 3. Irrota alkuperäiset mutterit A kohtiin B.
 2. Irrota puskurit. (Ks. kuva 1).
 1. Irrota takavaljokysiköt. (Ks. kuva 1)

Ennen asennusta, selvitä tyypkivistä, mikä asennusohjeen piirros kos-
 kee kyseistä autoa

ASENNUSOHJEET:

SF

Ennen asennusta, selvitä tyypkivistä, mikä asennusohjeen piirros kos-
 kee kyseistä autoa

ASENNUSOHJEET:

SF

Ennen asennusta, selvitä tyypkivistä, mikä asennusohjeen piirros kos-
 kee kyseistä autoa

ASENNUSOHJEET:

SF

Ennen asennusta, selvitä tyypkivistä, mikä asennusohjeen piirros kos-
 kee kyseistä autoa

ASENNUSOHJEET:

SF

par de apriete correcto.
11. Montar lo retirado.

Consultar para el desmontaje y montaje de piezas del vehículo el manual de instalación de taller.

Consultar el croquis para el montaje y medios de fijación.

Consultar para el montaje y desmontaje del sistema de la bola extraíble las instrucciones de montaje adjuntas.

N.B.:

- * Para (una) eventual(es) adaptación(es) 'del vehículo' consúltese al concesionario.
- * Si en los puntos de fijación hay una capa de betún o anti-choque hay que quitarla.
- * Consulte a su concesionario para el peso máximo de tracción y la presión de la bola admitida de su vehículo.
- * No agujerear cable de eléctrico, tubos de freno o gasolina"
- * Retirar, si presentes, los capuchones de plástico de las tuercas de soldadura por punto.
- * Guarde estas instrucciones junto a la documentación del vehículo después del montaje del enganche.
- * Thule no se responsabiliza por daños causados, directa o indirectamente, por un montaje incorrecto, incluyendo el uso de herramientas inadecuadas, por el uso de métodos de montaje y medios distintos a los indicados y por la interpretación incorrecta de estas instrucciones de montaje.

I ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO.

Prima di iniziare il montaggio verificare la terghetta per determinare quale disegno, presente nelle istruzioni, è applicabile.

1. Smontare i gruppi dei fanali posteriori. (vedi fig. 1).
2. Smontare il paraurti. (vedi fig. 1).
3. Smontare i corrispondenza originali A in corrispondenza dei punti B.
4. Montare il gancio traino in corrispondenza dei punti B,C e D applican-

cavi del freno e i condotti del carburante.

- * Rimuovere, se presenti, i coperchietti in plastica dai dadi di saldatura per punto.
- * Questa istruzione di montaggio deve essere allegata ai documenti del veicolo dopo l'installazione del gancio.
- * Thule non può essere ritenuta responsabile per eventuali danni direttamente o indirettamente dovuti ad un errato montaggio, intendendo con ciò anche l'uso di attrezzi non idonei e l'uso di metodi e mezzi di montaggio diversi da quelli prescritti, nonché all'errata interpretazione delle seguenti istruzioni di montaggio.

PL INSTRUKCJA MONTAŻU.

Przed rozpoczęciem montażu należy sprawdzić tabliczkę znamionową, żeby ustalić, który z szablonów znajdujących się w instrukcji montażowej należy wykorzystać.

1. Zdemontować zespół tylnych świateł. (śruby rys. 1).
2. Zdemontować zderzak. (śruby rys. 1).
3. Wykręcić oryginalne motriki A z punktów oznaczonych jako B.
4. Zamontować hak holowniczy w punktach B, C i D wraz z płytami wypełniającymi.
5. Dokręcić wszystkie śruby i nakrętki zgodnie z tabelą.
6. Zdemontuj osłonę cieplną przy zderzaku. (śruby rys. 1).
7. Wypilować część z płyty żaroodpornej
8. Wypilować zgodnie z rysunkiem 3/3a odcinek w środkowej części od spodu zderzaka.
9. Zamontuj osłonę cieplną przy zderzaku.

10. A: W przypadku pojedynczego zderzaka:

Zamontować zderzak.

Zamontować Thule Connector w punktach E i F wraz z płytą z gniazdem wtykowym.

Dokręcić wszystkie śruby i nakrętki zgodnie z tabelą.

B: W przypadku podwójnego zderzaka:

Zamontować Thule Connector w punktach E i F wraz z płytą wtyczki, przekręcić kołek F zgodnie z zalecanym momentem

do le piastre di riempimento.

5. Serrare tutti i dadi e bulloni alle coppie di serraggio indicate nel disegno.
6. Smontare lo scudo termico dal paraurti. (vedi fig. 1).
7. Segare via dallo scudo termico la parte indicata in figura 2.
8. Segare via la parte indicata in figura 3/3a dalla parte centrale inferiore del paraurti.
9. Montare lo scudo termico sul paraurti.

10. A: La seguente procedura si applica al paraurti singolo:

Montare il paraurti.

Montare lo Thule Connector in corrispondenza dei punti E e F, completa di piastra di contatto.

Serrare tutti i dadi e bulloni alle coppie di serraggio indicate nel disegno.

B: La seguente procedura si applica al paraurti doppio:

Montare lo Thule Connector in corrispondenza dei punti E e F, unitamente alla piastra di contatto, serrare il bullone F alla giusta coppia e smontare il bullone E.

Montare il paraurti.

Montare lo Thule Connector, in corrispondenza dei punti E e serrare alla giusta coppia.

11. Montare quanto rimosso.

Per lo smontaggio ed il montaggio dei componenti del veicolo consultare il manuale tecnico dellofficina.

Consultare il disegno per il montaggio ed i dispositivi di fissaggio.

Per il montaggio e lo smontaggio del sistema a sfera rimovibile, consultare le istruzioni di montaggio allegate.

N.B.:

- * Per eventuali necessari adattamenti "del veicolo" si consiglia di consultare il fornitore.
- * Rimuovere lo strato di materiale isolante dai punti d'attacco.
- * Per il peso complessivo trainabile della Vostra vettura, consultate il Vostro rivenditore autorizzato.
- * Praticando i fori, prestare attenzione a non danneggiare i cavi elettrici, i

© 547770/04-11-2011/9

dokręcenia i zdemontować kołek E.

Zamontować zderzak.

Zamontować Thule Connector w punktach E i przekręcić całość zgodnie z zalecanym momentem dokręcenia.

11. Zamontować to co zostało usunięte.

Co do montażu i montowania części pojazdu zapoznać się z podręcznikiem warsztatowym.

Co do montażu i środków montażowych zapoznać się ze schematem.

Co do montażu i demontażu zdejmowanej kuli zapoznać się z łączoną instrukcją montażu .

Wskazówki:

- Po przejechaniu 1000 km dokręcić wszystkie elementy skręcane.
- Podczas ewentualnych odwiertów upewnić się czy w pobliżu nie znajdują się przewody instalacji elektrycznej, przewody hydrauliczne lub przewody paliwowe.
- Wszystkie ubytki powłoki lakierniczej zabezpieczyć przed korozją.
- Należy wyjąć ewentualne plastikowe zaślepki w punktach przyspawanych nakrętek.
- Stosować nakrętki oraz śruby gatunkowe dostarczone w komplecie.
- Utrzymywać kulę w czystości, oraz pamiętać o regularnym jej smarowaniu.
- Hak holowniczy zarejestrować w stacji diagnostycznej.

Zastosowanie się do powyższych wskazań gwarantuje Państwu bezpieczeństwo, niezawodność i sprawność naszego wyrobu przez całą jego użytkowania.

* Firma Thule nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione pośrednio lub bezpośrednio na skutek niewłaściwego montażu, w tym użycia niewłaściwych narzędzi i sposobów montażu niezgodnych z instrukcją, oraz niezastosowanie się do treści instrukcji.

© 547770/04-11-2011/10