




Трио Сервис

## Инструкция по установке Артикул 90101-А Фаркоп MOTODOR

Верт/Гориз нагрузка на шар: 75/1700  
Доп. Электрика: требуется (включая  
Смарт-Коннект)  
Тип шара/Код: А  
Кузов: внедорожник  
Тип двигателя: бензиновый, дизельный  
Привод: на все колеса  
Особенности: требуется вырез в  
бампере



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Audi	Q7	2.0; 3,0	2015 – н.в.

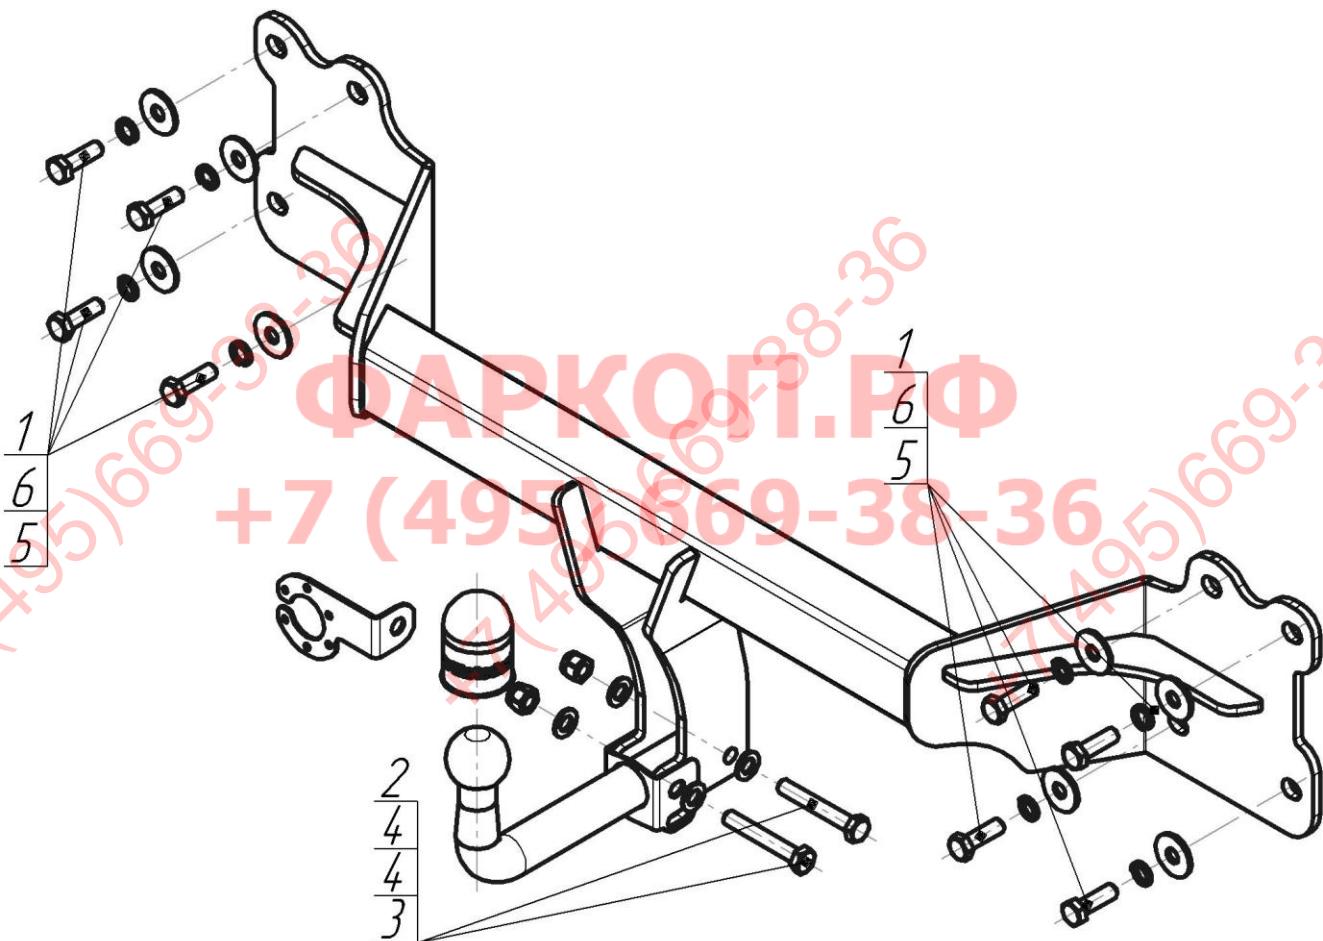

### Комплект крепежа

1		Болт M12x1,5x40	2 шт	4		Шайба DIN 125 M12	4 шт
2		Болт M12x1,25x80	2 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 12 увеличенная	8 шт
3		Гайка DIN 982 M12x1,25 самоконтрящаяся	2 шт	6		Шайба Гровера DIN 127 M12	8 шт


Момент затяжки болтов классом прочности 8.8

Резьба	Момент затяжки, Н*м
M12	77

## ПОРЯДОК УСТАНОВКИ

- Снять задний бампер.
- Снять усилитель заднего бампера (в дальнейшем не понадобиться).
- Установить балку ТСУ в места крепления усилителя бампера, закрепить болтами из комплекта крепежа.
- Установить на место бампер, предварительно сделав в нём вырез.
- Установить шар, подрозетник и зафиксировать их соответствующими крепежными элементами.
- Протянуть все болтовые соединения.
- Выполнить электромонтаж сигнализации.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только специалистами.

## СХЕМА ЭЛЕКТРОМОНТАЖА

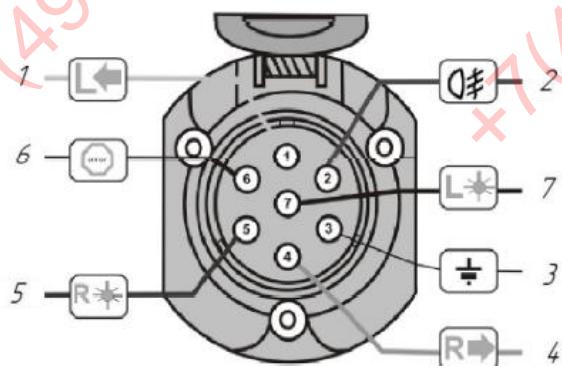

1	Желтый	Левый поворот
2	Белый	Задний противотуманный
3	Черный	Масса
4	Желто-зеленый	Правый поворот
5	Коричневый	Освещение номера
6	Красный	Стоп-сигнал
7	Голубой	Габарит

## ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

- Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре болтовых соединений ТСУ с автомобилем, крепления приборов электрооборудования и состояния окрашенной поверхности ТСУ. В целях предотвращения появления коррозии ТСУ необходимо содержать в чистоте от коррозионно-активных материалов (дорожная соль, грязь и влага). При обнаружении царапин, сколов – поврежденное место необходимо обработать восстанавливающей краской, либо обратиться в сервисную службу.
- Если автомобиль эксплуатируется без прицепа, необходимо сцепной шар покрыть защитной смазкой и надеть защитный колпак. При сцепке прицепа с автомобилем шар должен быть смазан консистентной смазкой.
- После фиксации сцепной головки прицепа на шаре ТСУ, осуществлять страховочную связь прицепа с автомобилем, используя петлю на ТСУ для крепления страховочных цепей.
- После пробега 1000 км с прицепом проверить затяжку всех резьбовых соединений ТСУ.

**Не допускается буксировка прицепов полной массой более указанной и со скоростью, превышающей 90 км/час.**

## ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- ООО «Трио Сервис» гарантирует безотказную работу ТСУ в течении 12 месяцев со дня установки в специализированной мастерской, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственность за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию, а также при использовании метизов классом прочности ниже 8.8.
- Любые претензии принимаются во внимание только при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.
- Изготовитель оставляет за собой право на изменение конструкции ТСУ, поэтому некоторые изменения, не ухудшающие его прочностные и потребительские качества, могут быть не отражены в настоящем руководстве.

## СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

TCU 90101-A	Установлено на автомобиль:
Марка.....	Модель.....
VIN.....	
Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечает требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу	
М.П.	Дата установки.....
Подпись.....	

*Благодарим Вас за то, что Вы выбрали наше изделие. Надеемся, что оно в полной мере оправдает Ваши надежды и при покупке следующего автомобиля мы снова можем приветствовать Вас среди наших покупателей. Счастливого пути!*

ООО «Трио Сервис» 196105, Санкт-Петербург, ул. Сызранская, д.23А, лит.А  
тел. 8 (800) 301-37-57