



BMW SERIA X5 E70

(incl. M-Pakiet)

BMW SERIA X5 F15, F85

(incl. M-Pakiet)

BMW SERIA X6 F16, F86

(incl. M-Pakiet)

03/2007-10/2013


11/2013-07/2018

08/2014-

Cat. No. **B/A14**

E20

E20 55R-01 3172

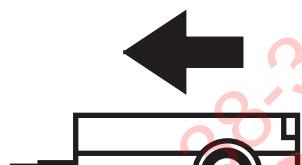

3500kg





150kg

D = 16,53kN

D (kN) =

$$\frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{}$$

x 0,00981

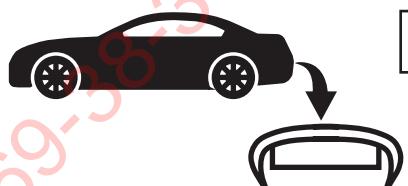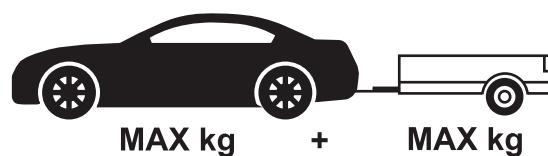



IMIOLA HAK-POL

96-111 KOWIESY, CHOJNATA 23A, POLAND

Tel. + 48 46 831 73 31, fax +48 831 74 29

e-mail: office@imiola.pl, www.imiola.pl

PRZEKRÓJ A-A

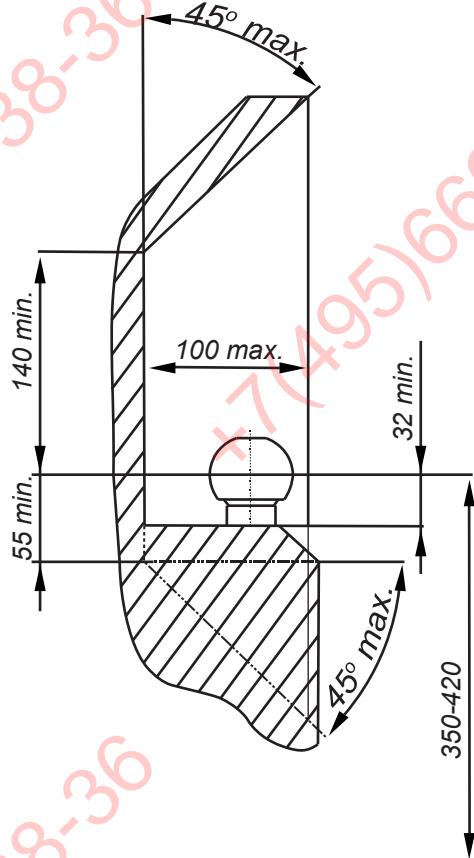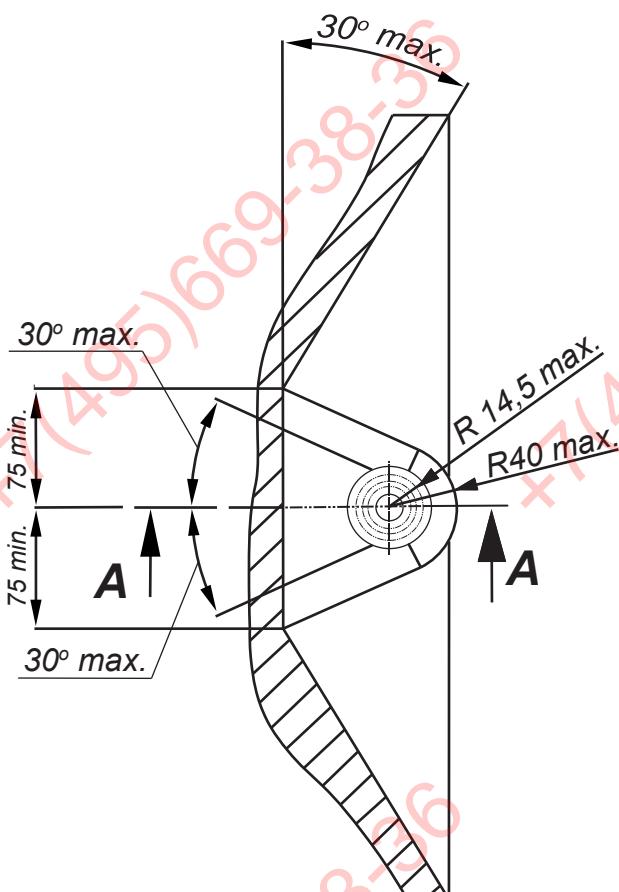

ФАРКОГ.РФ

PL Należy zagwarantować przestrzeń swobodną według załącznika VII, rysunek 25a/b Regulaminu EKG ONZ 55.01 przy dopuszczalnym ciężarze całkowitym pojazdu.

GB The clearance specified in appendix VII, diagram 25a/b of Regulation No. 55.01 UN EU must be guaranteed at laden weight of the vehicle.

F L'espace libre doit etre garanti conformement a l'annexe VII, illustration de la reglements 55.01 CE pour un poids total en charge autorise du vehicule.

D Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25a/b der Vorschriften 55.01 EG ist zu gew 25a/b ahrleisten bei zulässigem Gesamtgewicht des Fahrzeuges.

Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8) Torgue settings for nuts and bolts (8.8)

M8	25Nm
M10	55Nm
M12	85Nm
M14	135Nm
M16	195Nm

0Km → 1000Km


Šrub M12x22-8.8 ; Bolt
Podkl. spręž.12,2 ; Spring Washer

Šrub M12x22-8.8 ; Bolt

Šrub M12x22-8.8 ; Bolt
Podkl. spręž.12,2 ; Spring Washer

Nakrętka M12x1,5 ; Nut
Podkl. spręž.12,2 ; Spring Washer
Podkl. okr. Ø36x Ø13x 3 ; Plain Washer

Nakrętka M12x1,5 ; Nut
Podkl. spręž.12,2 ; Spring Washer
Podkl. okr. pow. 13 ; Plain Washer

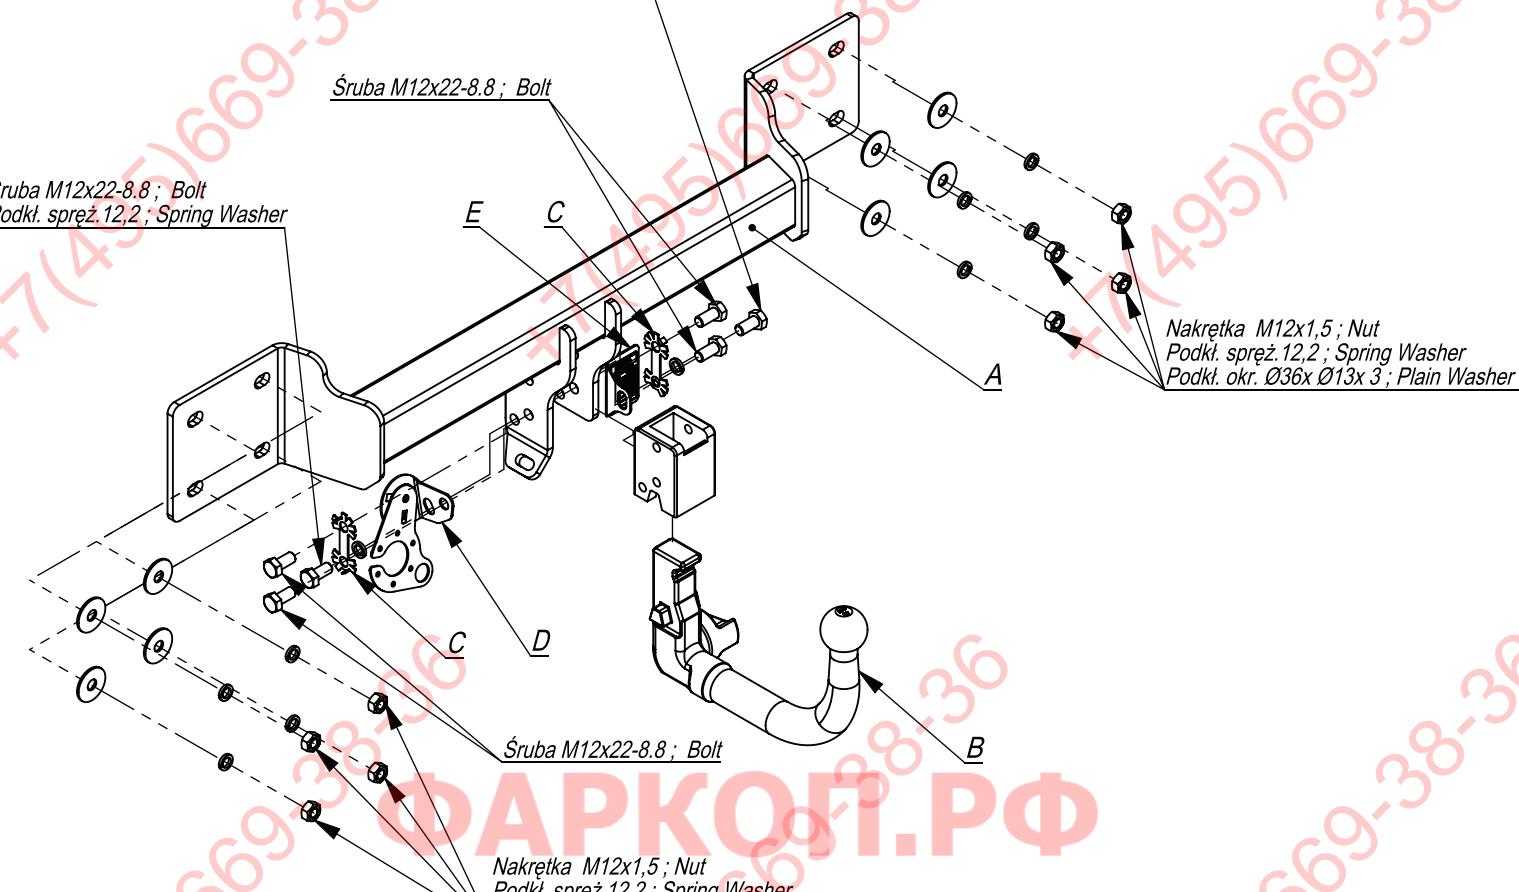

	A	x1		M12x22	6
	B	x1		Orginal car nuts M12x1,5	8
	C	x2		Ø36xØ13x3	8
	D	x1		12,2	10
	E	x1			

MIOT
HAKPOL

96-111 Kowesy, Chojnata 23 A
tel. +48 46 831 73 31

+7(495)669-38-36
od 2007 ->
od 2014 ->


Nr katalogowy
B/A 14
BMW X5
BMW X6

Nakrętka M12x1,5; Nut
Podk. spręż. 12,2; Spring Washer
Podk. okr. Ø36x Ø13x 3; Plain Washer

Nakrętka M12x1,5; Nut
Podk. spręż. 12,2; Spring Washer
Podk. okr. Ø36x Ø13x 3; Plain Washer

B

Nakrętka M12x1,5; Nut
Podk. spręż. 12,2; Spring Washer
Podk. okr. Ø36x Ø13x 3; Plain Washer

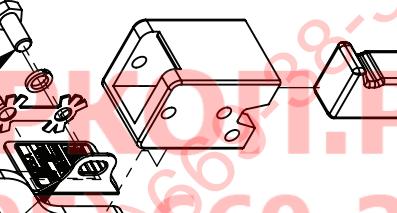

A

Šrubka M12x22-8.8; Bolt
Podk. spręż. 12,2; Spring Washer

Šrubka M12x22-8.8; Bolt

Šrubka M12x22-8.8; Bolt
Podk. spręż. 12,2; Spring Washer

Pkt. 1

C
D
E

x Pkt. 1

- Zdemontować zderzak oraz jego metalowe wzmocnienie (nie będzie już montowane).
- Przyłożyć belkę zaczepu A do tylnego pasa samochodu na wystające oryginalne śruby i skręcić nakrętkami M12x1,5 wykorzystując tuleje dystansowe (pkt 1).
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem wg tabeli.
- Wykonać wycięcie w dolnej części zderzaka na uchwyty kuli.
- Zamontować zderzak.
- Podłączyć instalację elektryczną.
- Przykręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego.

- Disassemble the bumper and its metal reinforcement (it will not be used any more).
- Put the main bar A to the rear belt of the car on the protruding original bolts and screw with nuts M12x1,5 using distance sleeves (point 1).
- Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.
- Cut out the fragment in the lower part of the bumper to place the handles of the ball.
- Assemble the bumper.
- Connect the electric wires.
- Fix the ball and electric plate.

- Dévisser le renforcement en métal de la bande postérieure (il ne sera plus utilisé).
- Mettre la poutre du crochet d'attelage A à la bande postérieure de la voiture et sur les vis originaux ensuite serrer bien avec les écrous M12x1,5, en utilisant les douilles à vis (point 1).
- Serrer tous les boulons avec un couple de serrage selon tableau.
- Couper la place pour les pattes de la boule dans la partie inférieure du pare-chocs.
- Monter le pare-chocs.
- Raccorder le circuit électrique.
- Visser le crochet d'attelage et socle de prise électrique.

- Die Stoßstange und die Metallverstärkung abbauen (wird nicht wieder montiert).
- Den Querbalken A an den hinteren Karosseriestreifen auf die herausragenden Schrauben anlegen und mit der Anwendung von den Distanzhülsen (Punkt 1), mit den Muttern M12x1,5 verschrauben.
- Alle Schrauben mit dem in der Tabelle angegebenem Drehmoment anschrauben.
- Einen Ausschnitt im unteren Teil der Stoßstange für die Kugelgrie ausführen.
- Die Stoßstange einbauen.
- Die Elektroinstallation anschließen.
- Die Kugel und die Steckdosenhalterung anschrauben.

- Desmontar el parachoques junto con el soporte metálico (no se montarán de nuevo)
- Coloque la barra de tracción A en la correa trasera del automóvil sobre los pernos originales que sobresalen y fíjela con las tuercas M12x1,5 utilizando manguitos de distancia (punto 1).
- Apretar todos los tornillos con el par según la tabla anterior.
- Hacer un corte en la parte inferior del parachoques para el soporte de la bola.
- Instalar el parachoques.
- Conectar la instalación eléctrica.
- Apretar la bola y la placa de la toma de corriente.

