

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ G51



VAPOL
Zašová 270
756 51 ZAŠOVÁ




IČO: 26783789
DIČ: 405-26783789

email: VAPOL@VAPOL.CZ , WWW.VAPOL.CZ, tel.:571 634 399 fax: 571 620 889

TAŽNÉ ZAŘÍZENÍ NA TYPY VOZU :

DACIA LOGAN kombi

vyrobený od roku 2007

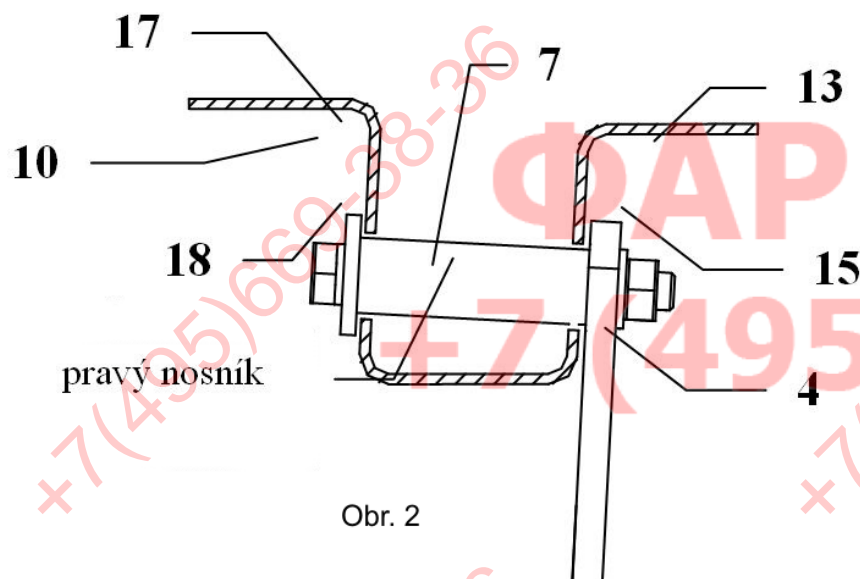

Obr. 2

Katalogové číslo:

G 51


Tažné zařízení je určeno do montáže na výše uvedené vozy a slouží k tažení vozíků o maximální hmotnosti **1300kg** a tlaku na kouli max. **75kg**

VSTUPNÍ INFORMACE

Tažné zařízení je konstruované shodně se zásadami bezpečnosti silničního provozu na pozemních komunikacích a jejich nezávadnost, je potvrzena množstvím různých zkoušek. Ale nezávadnost a bezpečnost tažného zařízení, závisí, také na správné a řádné montáži. Z tohoto důvodu prosíme o dodržení jednotlivých bodů montáže a nepřekračování limitních hodnot u tažného zařízení.

Tažné zařízení, je potřeba namontovat do míst, určených pro tyto účely výrobcem automobilu.

POSTUP MONTÁŽE

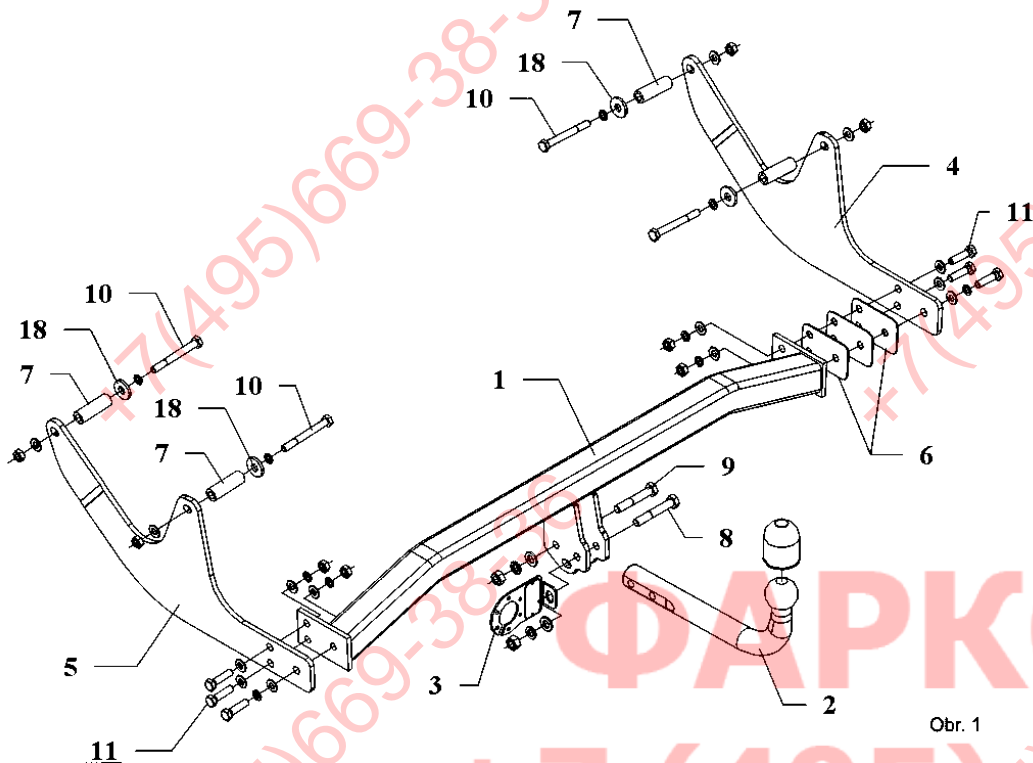

Obr. 1

1. Demontovat komplet s rezervou a spustit výfuku ze zadního zavěšení.
2. Vyhledat dva zaslepené otvory v každém nosníku, vytáhnout zálepky.
3. Od vnitřní strany nosníku, do otvoru je potřeba vložit distanční trubky (7) zároveň s velkými podložkami (18) a šrouby M10x90mm (10) dle obrázku č.2.
4. Ze spodu vozidla precizně přiložit boční konzoly (4 a 5) na vyčnívající šrouby M10. Sešroubovat lehce.
5. Mezi namontované konzoly vsunout hlavní díl tažného (1) a sešroubovat šrouby M10x40mm (11) shodně s obrázkem. Je zapotřebí pamatovat na pravouhlé podložky (6) z pravé strany!
6. Přišroubovat díl s kouli (2) společně s držákem elektroinstalace (3) pomocí šroubů M12x75mm (8) a M12x70mm (9) z příslušenství.
7. Zapojit přívody zástrčky do elektroinstalace automobilu a to shodně s doporučením výrobce automobilu (doporučujeme provedení montáže v příslušném autorizovaném servisu).
8. Dotáhnout všechny šrouby odpovídajícím momentem jak je uvedeno v tabulce.
9. Doplnit a opravit nátěrové nedostatky způsobené montáží zařízení.

Doporučené šrouby a montážní síly: pevnost min.8.8


M8	25Nm	M10	55Nm
M12	85Nm	M14	135Nm

POZOR

- Po namontování tažného zařízení je potřeba jej přihlásit na příslušném dopravním úřadě. K tomuto účelu slouží typový list tažného zařízení.
- Po ujetí cca. 1000km v provozu je potřeba dotáhnout šrouby.
- Koule je potřeba před zapojením vozíku namazat mazacím tukem.

SCHÉMA ELEKROINSTALACE ZÁSUVKY

Levý ukazatel směru	1 (L)
Mlhové světlo	2 (54-G)
Ukostření	3 (31)
Pravý ukazatel směru	4 (R)
Osvětlení pravá strana	5 (58-R)
Brzdové světla	6 (54)
Osvětlení levá strana	7 (58-L)

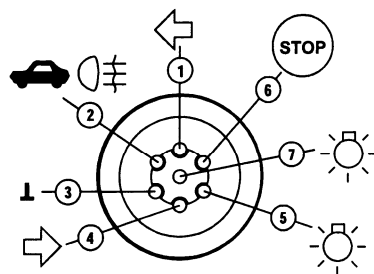

ZÁRUČNÍ PODMÍNKY

- Záruka se vztahuje na vady zaviněné špatnou konstrukcí zařízení a především na skryté vady materiálu použitých k výrobě tažného zařízení.
- Záruka se nevztahuje na vady způsobené odběratelem a to z důvodu neodborné, nebo špatné montáže, neudržování povrchového nátěru (na korozi), na vady způsobené mechanickým poškozením (autonehoda apod.), na vady způsobené používáním zařízení pro jiné účely než určuje výrobce.
- Záruka je na 2 roky od datumu prodeje, maximálně do výše určené zákonem.

Datum prodeje:

Razítko a podpis: