

KIA CARENS () 2006 - ...	D(H)	S()	T()	C()
	K104-A	6,5	75	2000
D = g* TC/T+C ()				
S -				
T -				
C -				

K104-A
1000
28248-89 «
37.001.096-93 «


1.		K104-A	1
	50		1
	14,2		1
			1

(8) 10 1,25 35 (7) 8 25
(9) 12 35.

1 (L/1)		
2 (S4/2G)		
3 (3I/3)		
4 (R/4)		
5 (S8R/5)		
6 (S4/6)		
7 (S8L/7)		

ПОЗ.	НАИМЕНОВАНИЕ	К-ВО
1	Балка ГСУ	1
2	Кронштейн левый	1
3	Кронштейн правый	1
4	Прокладка шара	2
5	Подрозетник тип А	1
6	Шар	1
7	Болт М8x25	6
8	Болт М10x1,25x35	6
9	Болт М12x35	4
10	Болт М12x90	2
11	Гайка М12(с.контр.)	4
12	Гровер d 10	6
13	Гровер d 12	2
14	Шайба d 8	6
15	Шайба d 10	6
16	Шайба d 12	7

Схема сборки К 104-А

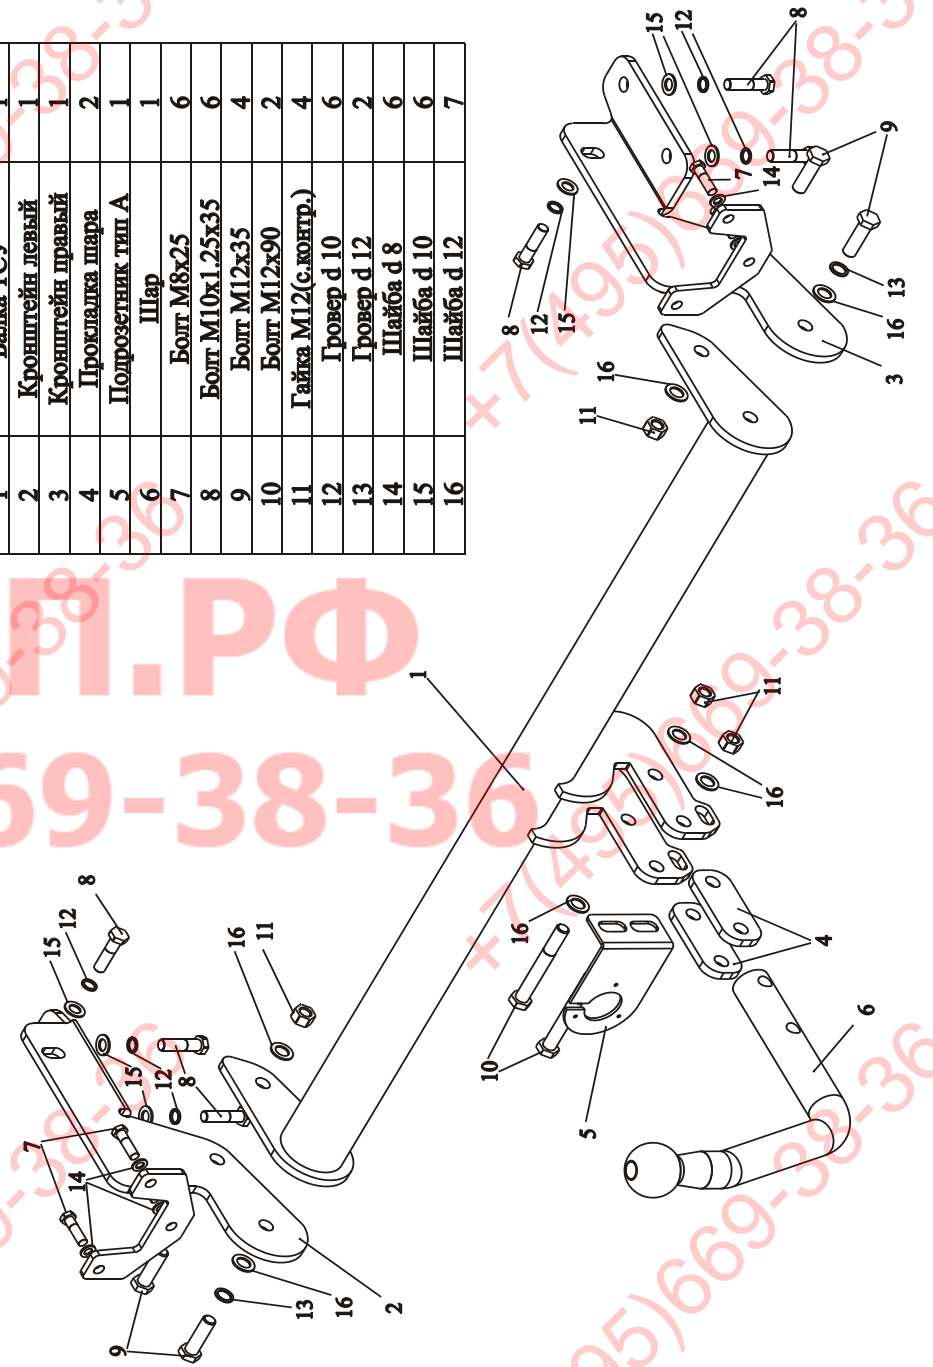

+7(495)669-38-36

+7(495)669-38-36

+7(495)669-38-36

+7(495)669-38-36

ФАРКОП.РФ
+7 (495) 669-38-36

+7(495)669-38-36

+7(495)669-38-36

+7(495)669-38-36

+7(495)669-38-36

+7(495)669-38-36