



LAND ROVER FREELANDER2 2006-...		D(H)	S()	T()	C()
	L204-A	7,0	75	2500	1000
D = g* TC/T+C ()				
S -					
T -					
C -					

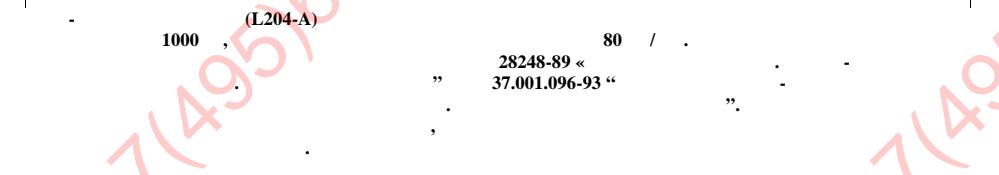

1.		(L204-A)	1
	50		1
,	14,2		1

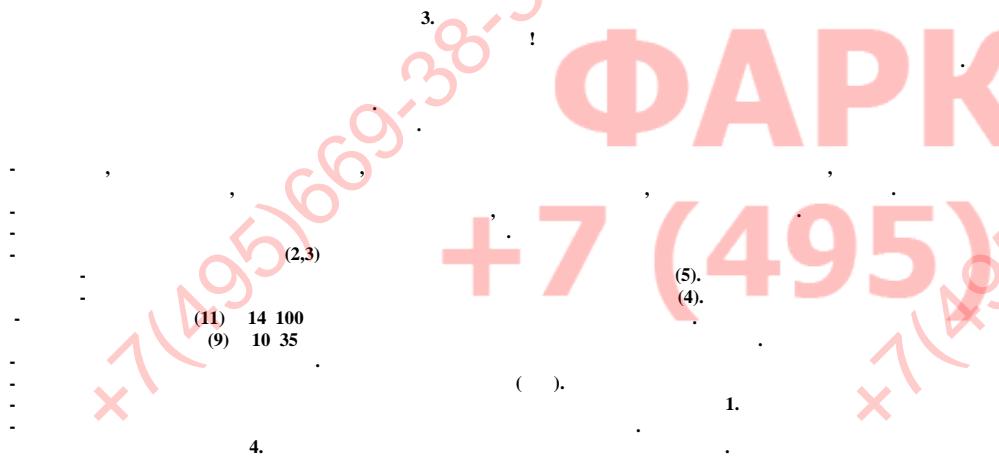

Поз.	НАИМЕНОВАНИЕ	К-во
1	Балка ТСУ	1
2	Кронштейн левый	1
3	Кронштейн правый	1
4	Вкладыш	1
5	Пластина	1
6	Прокладка шара	2
7	Подрозетник тип А	1
8	Шар	1
9	Болт M10x35	6
10	Болт M12x90	2
11	Болт M14x100	4
12	Гайка M10 (с кондр.)	6
13	Гайка M12 (с кондр.)	2
14	Гровер d 14	4
15	Шайба d 10	12
16	Шайба d 12	3
17	Шайба d 14	4

Схема сборки L204-A

