




02/2013 -

TOYOTA RAV4

Cat. No. T/041

E20

E20 55R-01 4414

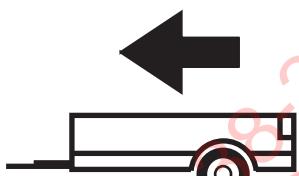



2000kg





80kg

D = 10,90kN

$$D \text{ (kN)} = \frac{\text{MAX kg} \times \text{MAX kg}}{\text{MAX kg} + \text{MAX kg}} \times 0,00981$$

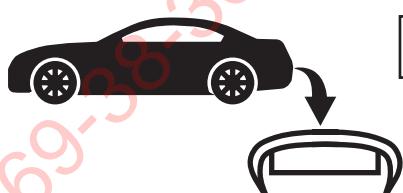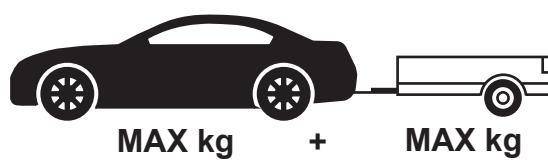

PRZEKRÓJ A-A

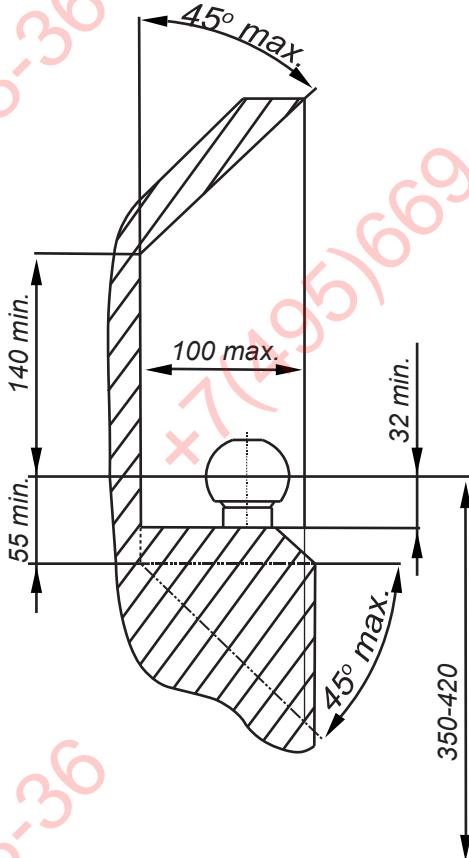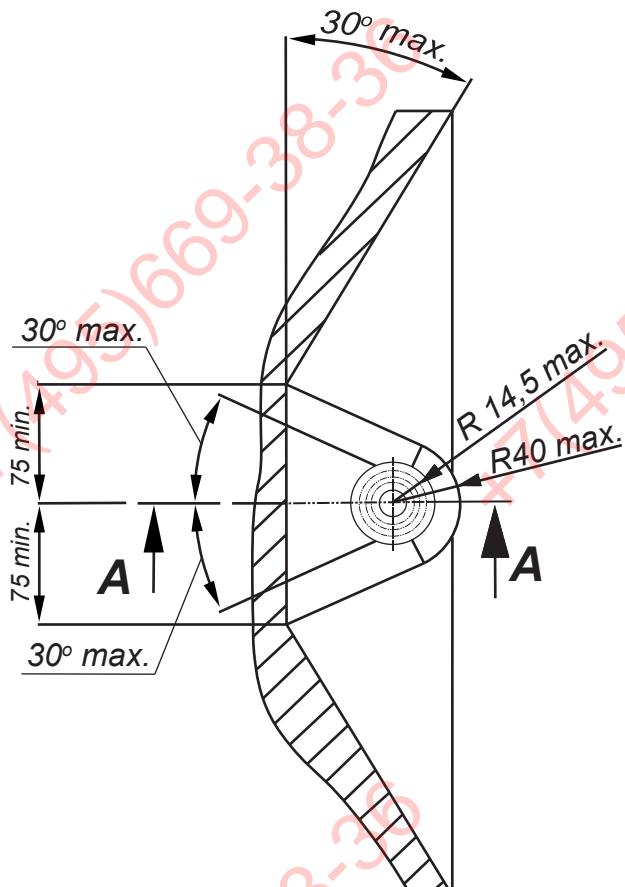

ФАРКОГ.РФ

PL Należy zagwarantować przestrzeń swobodną według załącznika VII, rysunek 25a/b Regulaminu EKG ONZ 55.01 przy dopuszczalnym ciężarze całkowitym pojazdu.

GB The clearance specified in appendix VII, diagram 25a/b of Regulation No. 55.01 UN EU must be guaranteed at laden weight of the vehicle.

F L'espace libre doit etre garanti conformement a l'annexe VII, illustration de la reglements 55.01 CE pour un poids total en charge autorise du vehicule.

D Der Freiraum nach Anhang VII, Abbildung 25a/b der Vorschriften 55.01 EG ist zu gew 25a/b ahrleistenbei zulässigem Gesamtgewichtdes Fahrzeuges.

Moment skręcający dla śrub i nakrętek (8.8) Torque settings for nuts and bolts (8.8)	
M8	25Nm
M10	55Nm
M12	85Nm
M14	135Nm
M16	195Nm



Šrub M12x1,25x40-8.8 ; Bolt
Podkl. spręž.12,2 ; Spring Washer
Podkl. okr. Ø36x Ø13x 3 ; Plain Washer

Šrub M12x1,25x40-8.8 ; Bolt
Podkl. spręž.12,2 ; Spring Washer
Podkl. okr. Ø36x Ø13x 3 ; Plain Washer

Nakrętka M12 ; Nut
Podkl. spręž.12,2 ; Spring Washer
Podkl. okr. 13 ; Plain Washer

Šrub M12x1,25x40-8.8 ; Bolt
Podkl. spręž.12,2 ; Spring Washer
Podkl. okr. Ø36x Ø13x 3 ; Plain Washer

Šrub M8x35-8.8 ; Bolt
Podkl. spręž.8,2 ; Spring Washer
Podkl. okr. Ø23x Ø8,5x 2 ;
Plain Washer

G F C H D J I A B
Nakrętka M12 ; Nut
Podkl. spręž.12,2 ; Spring Washer
Podkl. okr. 13 ; Plain Washer

Šrub M12x1,25x40-8.8 ; Bolt
Podkl. spręž.12,2 ; Spring Washer
Podkl. okr. Ø36x Ø13x 3 ; Plain Washer

Šrub M12x1,25x40-8.8 ; Bolt
Podkl. spręž.12,2 ; Spring Washer
Podkl. okr. Ø36x Ø13x 3 ; Plain Washer

Šrub M12x35-8.8 ; Bolt
Podkl. spręž.8,2 ; Spring Washer
Podkl. okr. Ø23x Ø8,5x 2 ; Plain Washer

Šrub M12x70-8.8 ; Bolt
Podkl. spręž.12,2 ; Spring Washer
Podkl. okr. 13 ; Plain Washer

Šrub M12x1,25x50-8.8 ; Bolt
Podkl. spręž.12,2 ; Spring Washer
Podkl. okr. Ø36x Ø13x 3 ; Plain Washer

	A	x1		M12x70	2
	B	x1		M12	14
	C	x1		Ø36x Ø13x 3	11
	D	x1		Ø23x Ø8,5x 2	6
	E	x1		13	14
	F	x1		12,2	25
	G	x1		8,2	6
	H	x1			
	I	x1			
	J	x1			

Šruba M12x70-8.8; Bolt

Nakretka M12; Nut
Podkt. sprez. 12,2; Spring Washer
Podkt. okr. 13; Plain Washer

Šruba M12x1,25x40-8.8; Bolt
Podkt. sprez. 12,2; Spring Washer
Podkt. okr. Ø36x Ø13x 3; Plain Washer

Šruba M12x35-8.8; Bolt
Podkt. sprez. 8,2; Spring Washer
Podkt. okr. Ø23x Ø8,5x 2; Plain Washer

Šruba M12x35-8.8; Bolt
Podkt. sprez. 8,2; Spring Washer
Podkt. okr. Ø23x Ø8,5x 2; Plain Washer

Šruba M12x1,25x40-8.8; Bolt
Podkt. sprez. 12,2; Spring Washer
Podkt. okr. Ø36x Ø13x 3; Plain Washer

Šruba M12x35-8.8; Bolt
Podkt. sprez. 8,2; Spring Washer
Podkt. okr. Ø23x Ø8,5x 2; Plain Washer

Šruba M12x1,25x40-8.8; Bolt
Podkt. sprez. 12,2; Spring Washer
Podkt. okr. Ø36x Ø13x 3; Plain Washer

Šruba M12x35-8.8; Bolt
Podkt. sprez. 8,2; Spring Washer
Podkt. okr. Ø23x Ø8,5x 2; Plain Washer

Šruba M12x1,25x40-8.8; Bolt
Podkt. sprez. 12,2; Spring Washer
Podkt. okr. Ø36x Ø13x 3; Plain Washer

Šruba M12x35-8.8; Bolt
Podkt. sprez. 8,2; Spring Washer
Podkt. okr. Ø23x Ø8,5x 2; Plain Washer

Šruba M12x1,25x40-8.8; Bolt
Podkt. sprez. 12,2; Spring Washer
Podkt. okr. Ø36x Ø13x 3; Plain Washer


Šruba M12x35-8.8; Bolt
Podkt. sprez. 8,2; Spring Washer
Podkt. okr. Ø23x Ø8,5x 2; Plain Washer

Šruba M12x1,25x40-8.8; Bolt
Podkt. sprez. 12,2; Spring Washer
Podkt. okr. Ø36x Ø13x 3; Plain Washer

Šruba M12x35-8.8; Bolt
Podkt. sprez. 8,2; Spring Washer
Podkt. okr. Ø23x Ø8,5x 2; Plain Washer

Šruba M12x1,25x40-8.8; Bolt
Podkt. sprez. 12,2; Spring Washer
Podkt. okr. Ø36x Ø13x 3; Plain Washer

Šruba M12x35-8.8; Bolt
Podkt. sprez. 8,2; Spring Washer
Podkt. okr. Ø23x Ø8,5x 2; Plain Washer

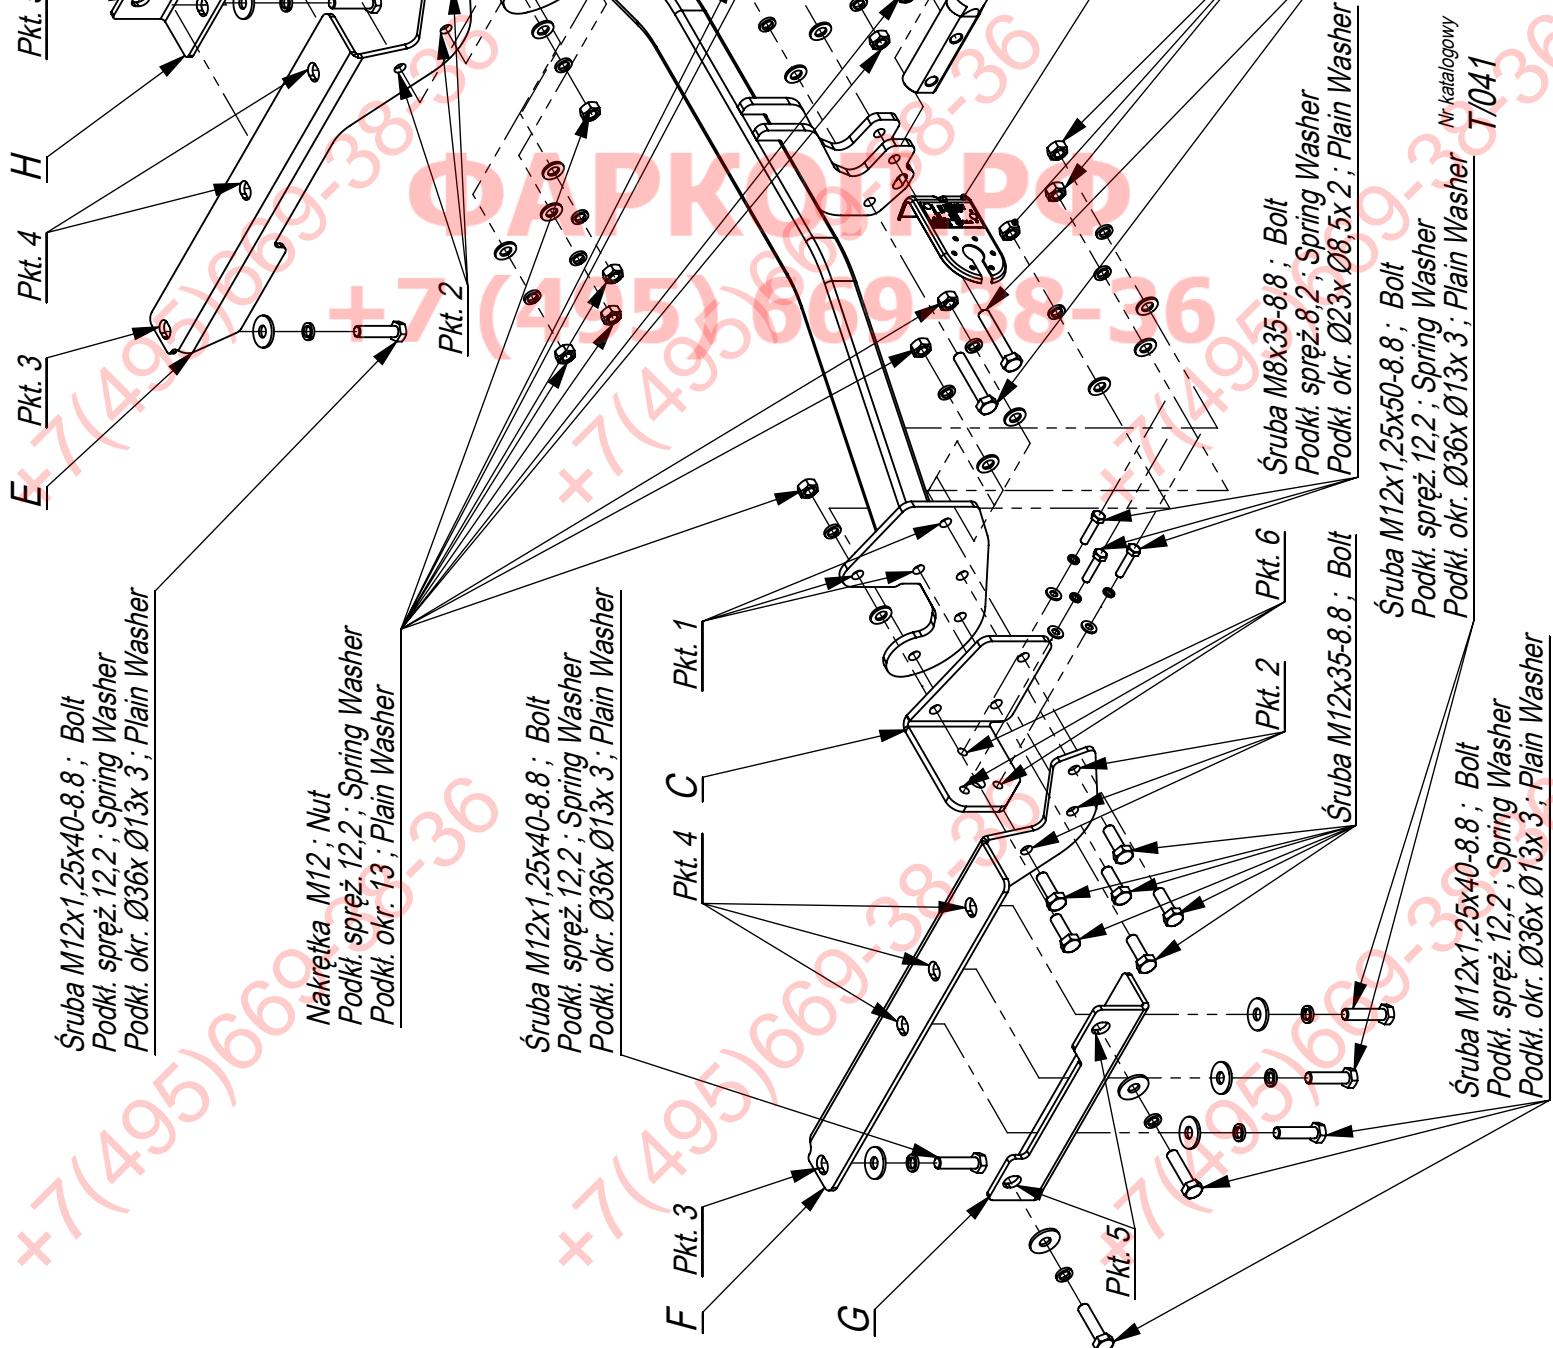





- Odkręcić zderzak i belkę zderzeniową (nie będzie już potrzebna) .
- Odkręcić elementy mocujące belkę do tylnego pasa (nie będą już potrzebne).
- Opuścić tłumik z zawiesia.
- Odkręcić ucho holownicze.
- Elementy C i D przykręcić do tylnego pasa śrubami M8x35 8.8 (pkt 6).
- Następnie element G z elementem F i element E z elementem H przykręcić do spodu podłużnic śrubami M12x1,25x40 8.8 (pkt 3,4,5)
- Przykręcić ucho holownicze.
- Zawiesić tłumik na zawiesia.
- Belkę haka A wsunąć między elementy i przykręcić śrubami M12x35 8.8 (pkt 1,2)
- Wykonać wycięcie w jego osi, w dolnej części zderzaka fragment 20x50.
- Założyć zderzak.
- Dokręcić wszystkie śruby z momentem według tabeli.
- Dokręcić kulę i blachę gniazda elektrycznego.
- Podłączyć instalację elektryczną.





- Unscrew the bumper and bumper bar (it will not be used any more).
- Unscrew the main bar fitting elements to the rear belt (they will not be used any more).
- Lower the muffler from the hanger.
- Unscrew the towing eye.
- Screw the elements C and D to the rear belt with bolts M8x35 8.8 (point 6).
- Screw the element G with the element F and the elements E with the elements H below the frame side members with bolts M12x1,25x40 8.8 (point 3, 4, 5)
- Screw the towing eye.
- Assemble the muffler.
- Insert the main bar A between the elements and screw with bolts M12x35 8.8 (point 1 and 2).
- Cut out the fragment 20x50 in the lower part of the bumper, in its axle,
- Assemble the bumper.
- Tighten all the bolts according to the torque setting- see the table.
- Fix the ball and electric plate.
- Connect the electric wires.



- Dévisser le pare-chocs et la poutre de chocs (elle ne sera plus utilisée).
- Dévisser les éléments fixant la poutre du crochet à la bande postérieure (ils ne seront plus utilisés).
- Abaisser le silencieux du poinçon.
- Dévisser l'anneau d'attelage.
- Visser les éléments C et D à la bande postérieure avec les vis M8x35 8.8 (point 6).
- Serrer l'élément G avec l'élément F et l'élément E avec l'élément H en bas des longerons à l'aide des boulons M12x1,25x40 8.8 (point 3,4,5).
- Visser l'anneau d'attelage.
- Monter le silencieux.
- Mettre la poutre du crochet A entre les éléments et visser à l'aide des boulons M12x35 8.8(point1,2).
- Dans la partie inférieure du pare-chocs, dans son axe, couper un fragment aux dimensions 20x50.
- Monter le pare-chocs.
- Serrer tous les boulons avec un couple de serrage selon tableau.
- Visser le crochet d'attelage et socle de prise électrique.
- Raccorder le circuit électrique.

- Die Stoßstange und den Stoßstangebalken abschrauben. Wird nicht wieder gebraucht.
- Den hinteren Stoßstangebalken verstärkenden Tragteile abschrauben, werden nicht mehr gebraucht.
- Den Auspufftopf aus der Aufhängung entfernen.
- Die Abschleppöse abschrauben.
- Die Tragteile C und D an den hinteren Karosseriestreifen mit den Schrauben M8x35 8.8 (Punkt 6) anschrauben.
- Das Tragteil G mit F, E, H von unten der Längsträger mit den Schrauben M12x1,25x40 8.8 Punkt (3,4,5) anschrauben.
- Die Abschleppöse anschrauben.
- Den Auspufftopf aufhängen.
- Den Querbalken A zwischen die Tragteile schieben und mit den Schrauben M12x35 8.8 (Punkt 1,2) anschrauben.
- Einen Ausschnitt im unteren Teil der Stoßstange 20x50 ausführen.
- Die Stoßstange einbauen.
- Alle Schrauben mit dem in der Tabelle angegebenem Drehmoment festziehen.
- Die Kugel und die Steckdosenhalterung anschrauben.
- Die Elektroinstallation anschließen.

- Desenrosque el parachoques y la barra de impacto (ya no es necesario).
- Desmontar los elementos de fijación de la barra del latón trasero (ya no serán necesarios).
- Bajar el silenciador de la suspensión.
- Desenroscar la argolla de remolque.
- Apretar los elementos C y D al latón trasero con tornillos M8x35 8.8 (punto 6).
- A continuación, apretar el elemento G con el elemento F y el elemento E con el elemento H a la parte inferior del chasis con tornillos M12x1,25x50 8.8 (puntos 3,4,5)
- Apretar el gancho de remolque.
- Colgar el silenciador en el soporte.
- Insertar la barra del gancho A entre los elementos y apretar con tornillos M12x35 8.8 (puntos 1, 2).
- Cortar la parte inferior del parachoques, en su eje, un pedazo de 20x50.
- Ponte el parachoques.
- Apretar todos los tornillos con el par según la tabla anterior.
- Apretar la bola y la placa de la toma de corriente.
- Conectar la instalación eléctrica.

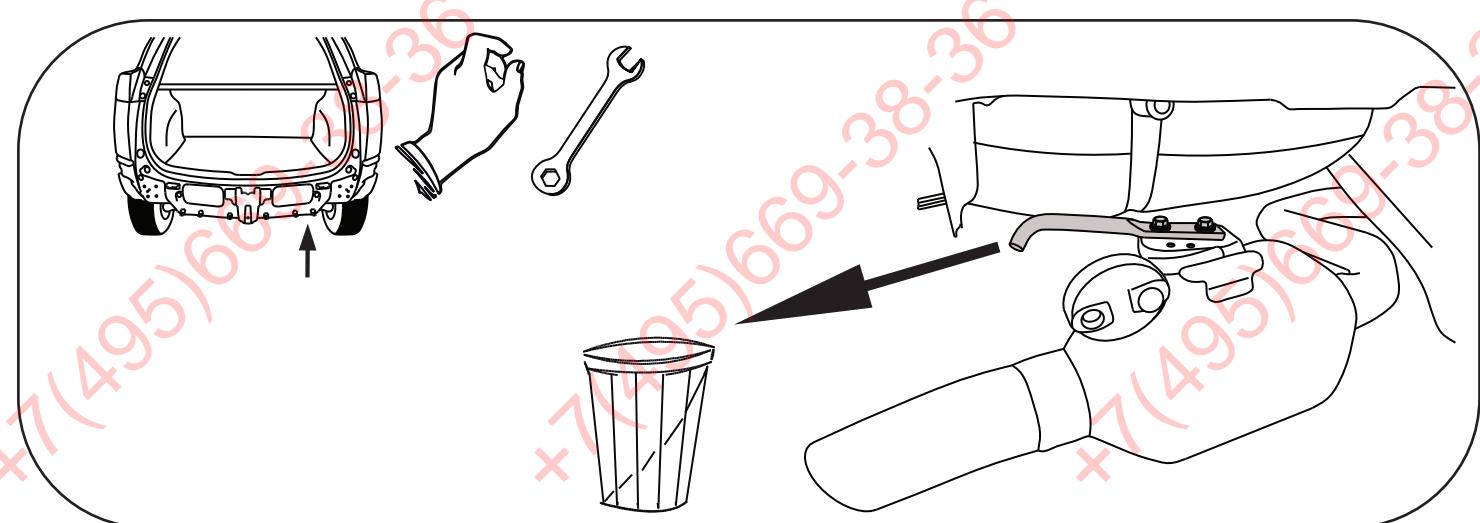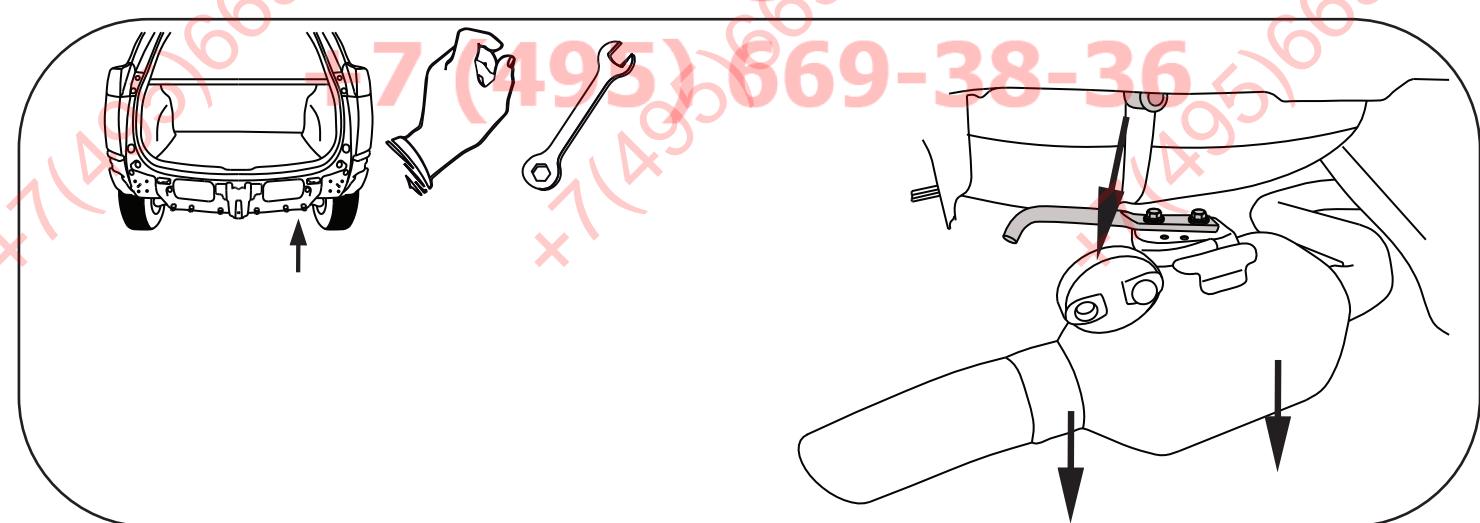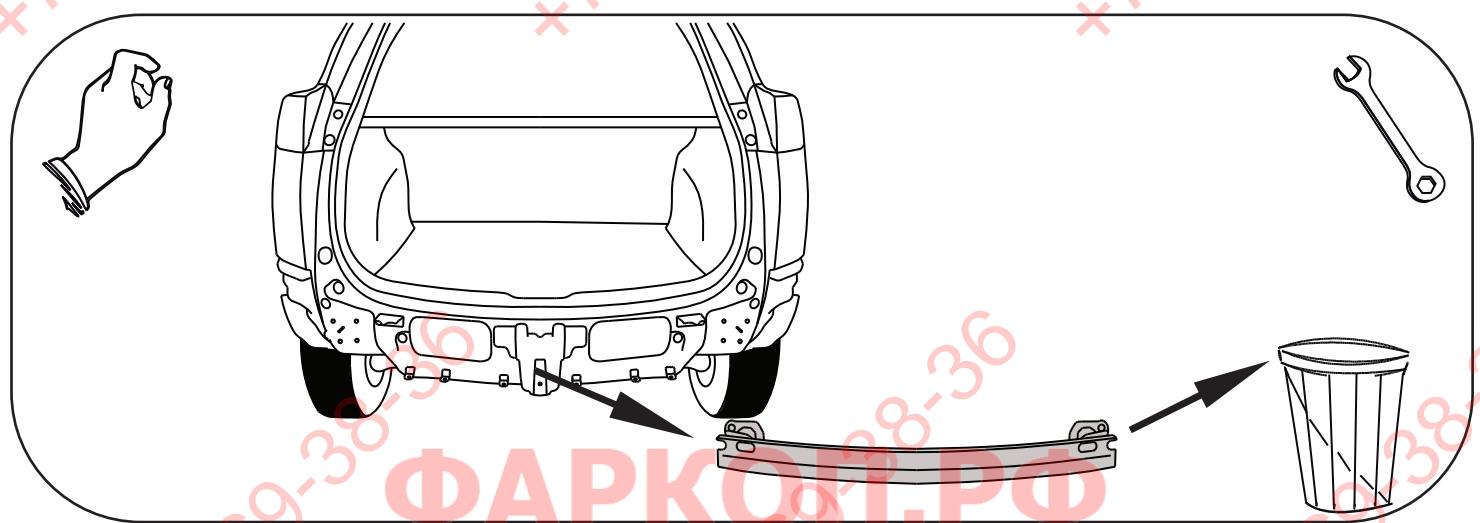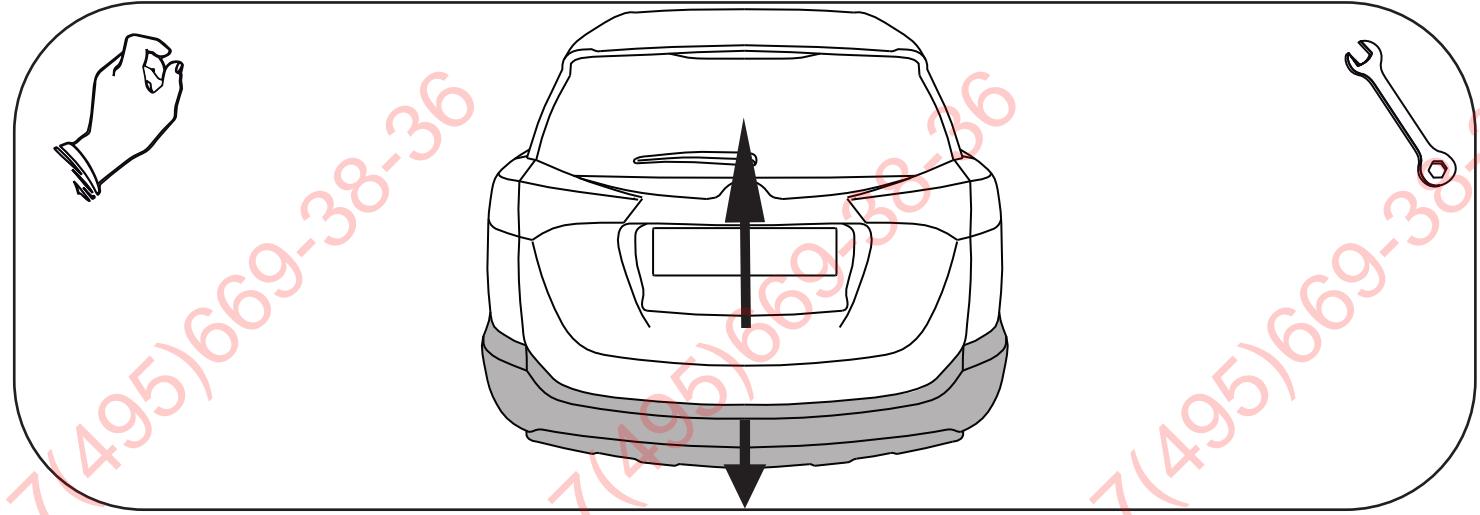

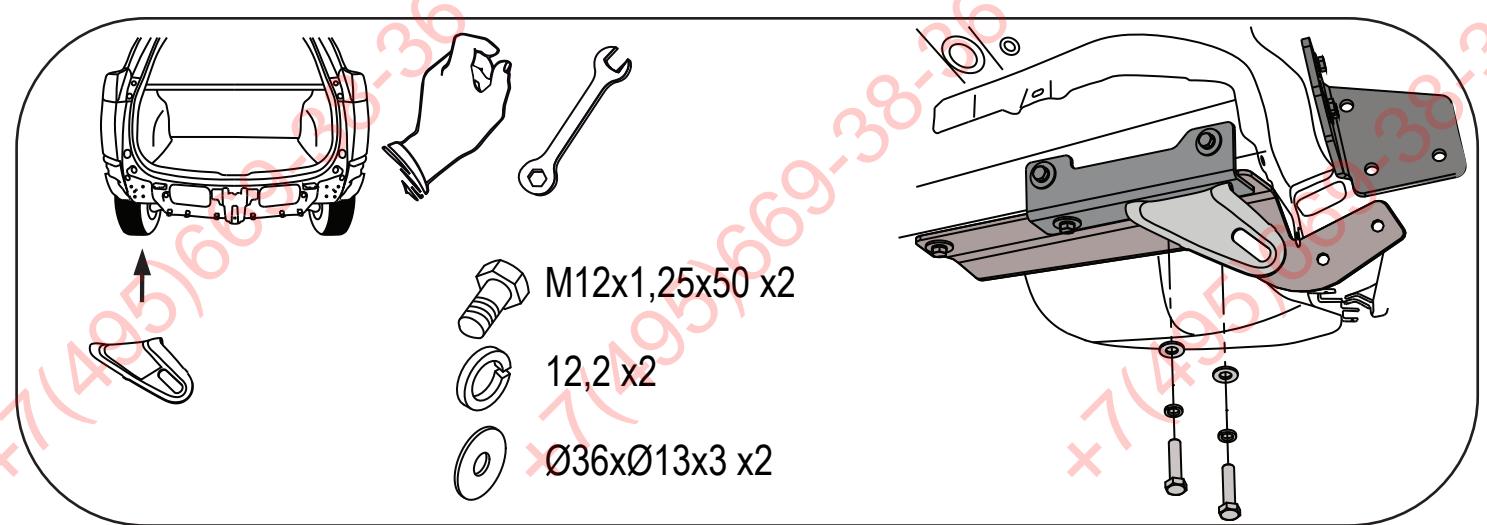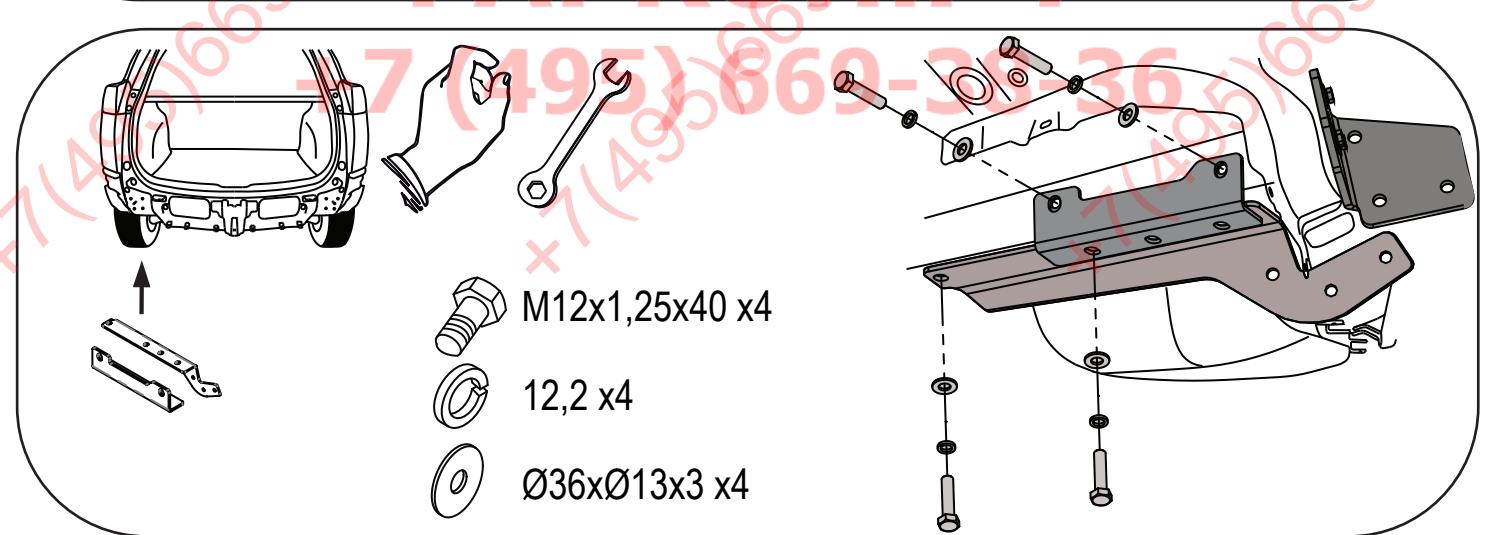
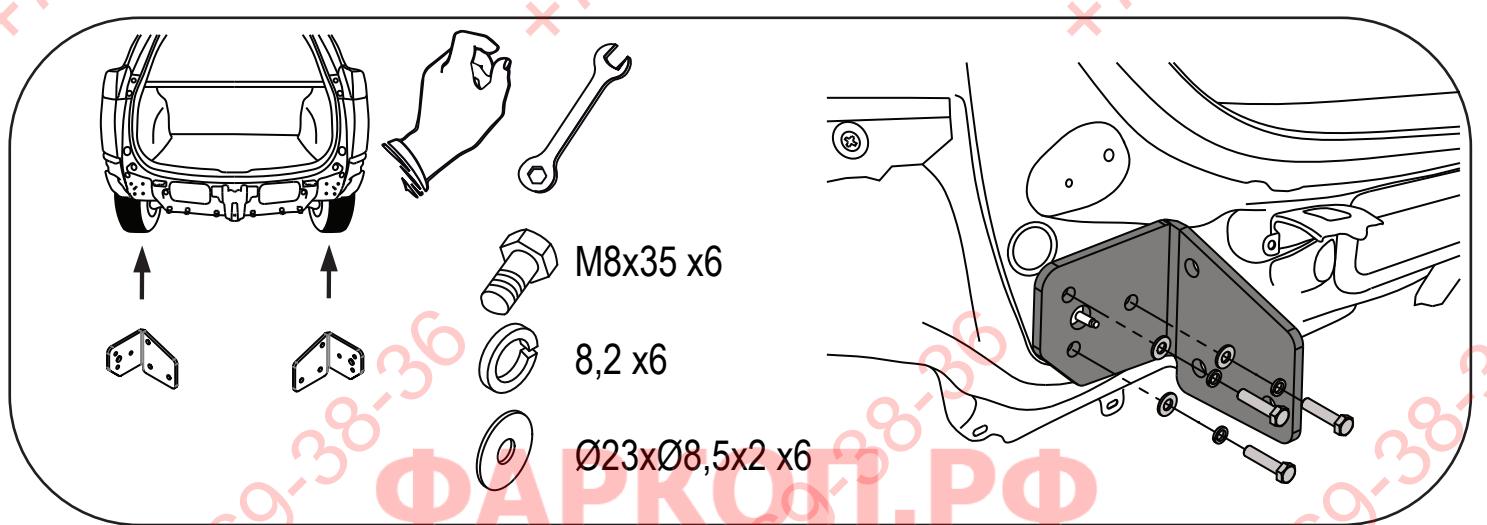
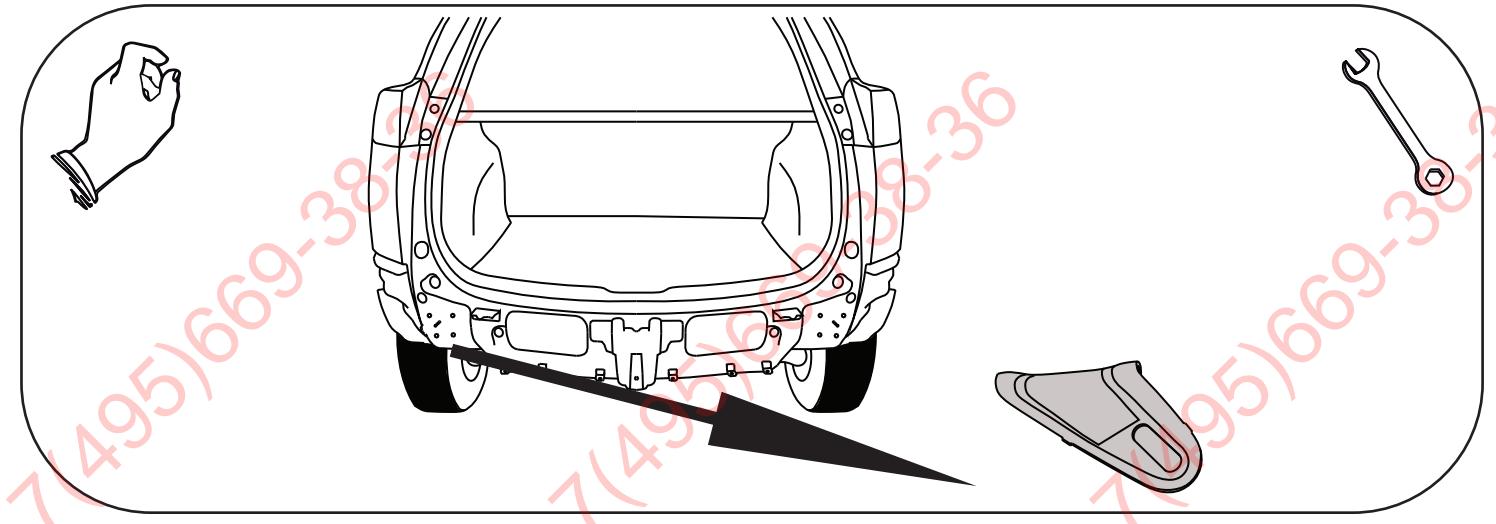


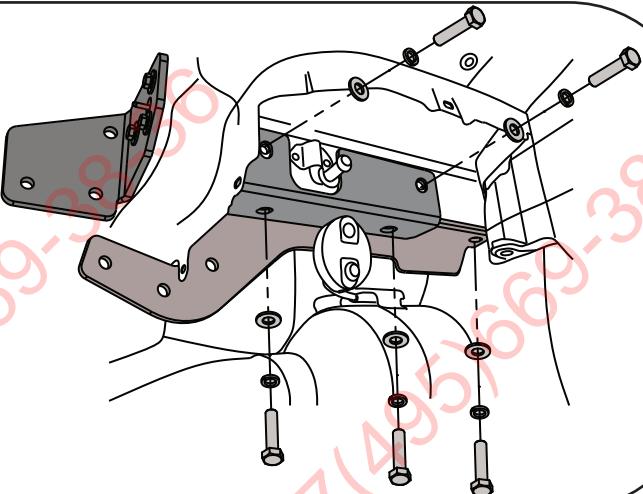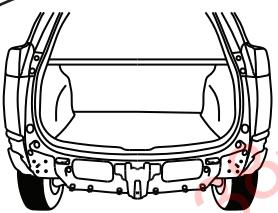

M12x1,25x40 x6

12,2 x6

Ø36xØ13x3 x6

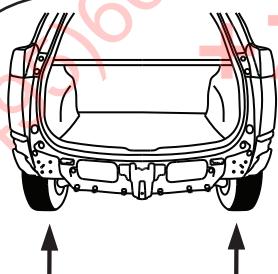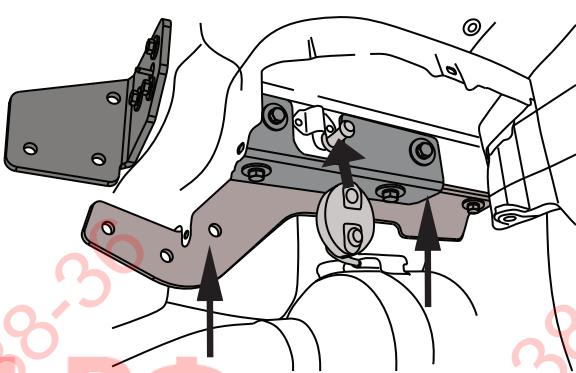
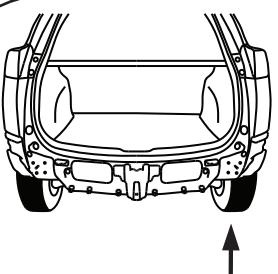


M12x35 x6

12,2 x6

13 x6

M12 x6

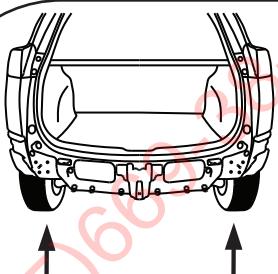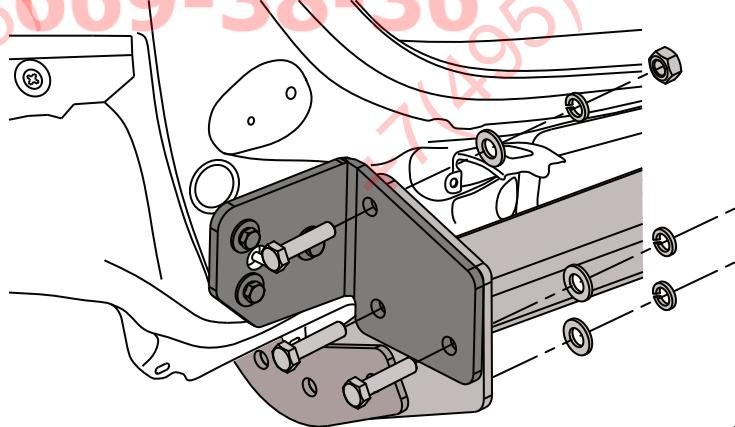

M12x35 x6

12,2 x6

13 x6

M12 x6

