Инструкция по установке

Артикул **02548**

Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь

Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Toyota	IQ	1.0, 1.3, 1.4	2009-2016

Изображение отсутствует

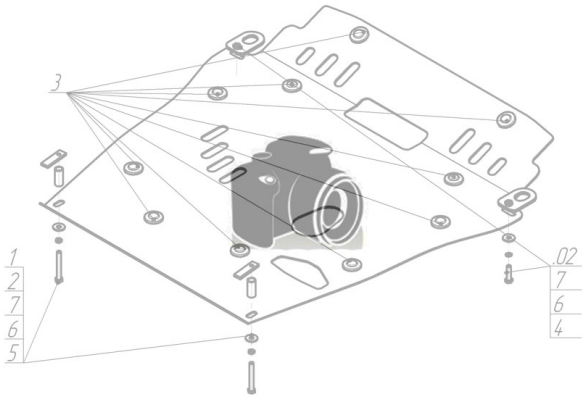

Комплект крепежа

1		ПР 50х20х6 М8	2 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 08х030	2 шт
2		Проставка 15	2 шт	6		Болт DIN 933 – 8.8 08х050	2 шт
3		ПУ 60х14х6 А20 В10 М8	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	4 шт
4		Демпфер	4 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	4 шт

Автомобиль без защиты

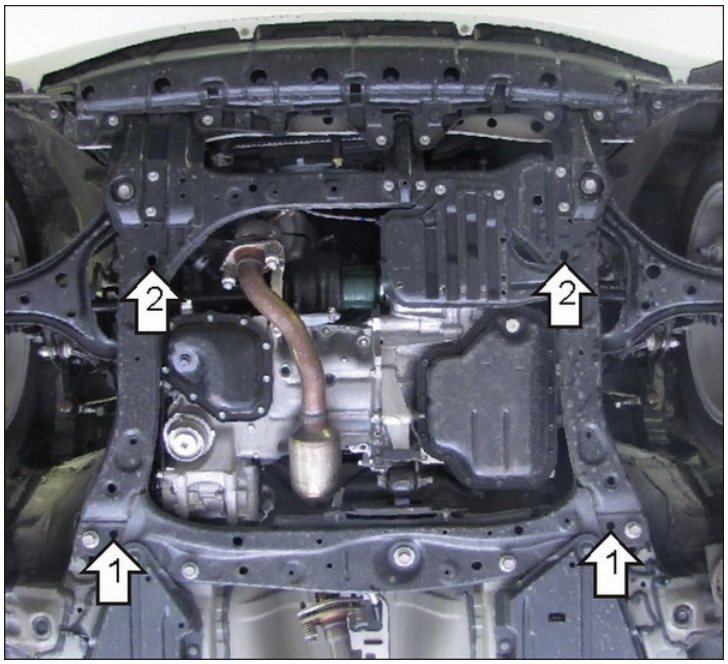

Автомобиль с защитой

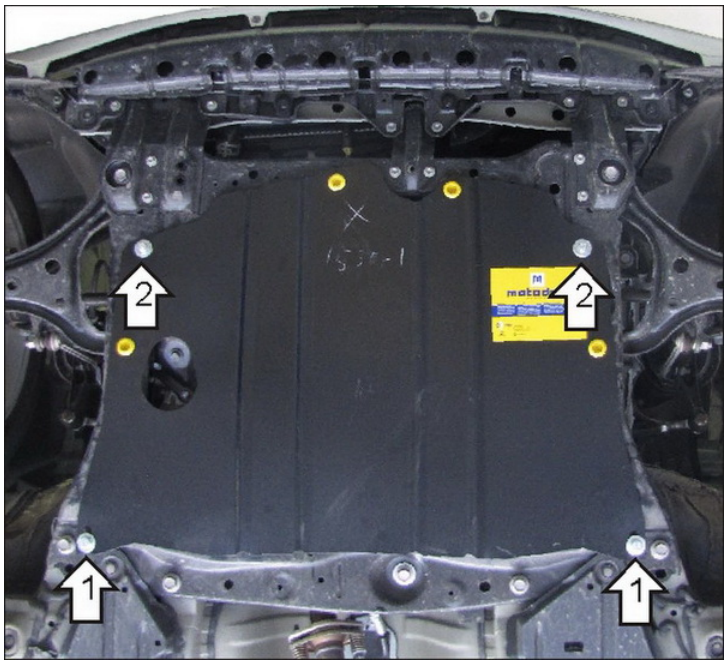

Порядок установки

1.Закрепить к подрамнику моторного отсека задние точки защиты, используя ПР 50х20х6 М8, Проставки 15, Болты М8х50 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.
2.Закрепить к подрамнику передней подвески передние точки защиты при помощи ПУ 60х14 А20В10 М8, Болтов М8х30 с Шайбами и Гр. Шайбами 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт:motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 23.04.2025 12:54:46