



KIA Sorento 2012-2020\*  
Hyundai Santa Fe 2012-2018\*

Тягово-цепное устройство (ТСУ)  
съёмный квадрат

\* Подходит на комплектации указанных годов выпуска.

Артикул: 06021501


Комплектация:

- A) Болт M10x20 - 1 шт.
- B) Гайка M10 - 1 шт.
- C) Болт M10x1,25x40 - 4 шт.
- D) Гайка M10x1,25 - 2 шт.
- E) Шайба 10 - 11 шт.
- F) Шайба 12 - 8 шт.
- G) Шайба 10 гроверная - 9 шт.
- H) Болт M10x1,25x30 - 4 шт.
- I) Гайка M12x1,25 - 4 шт.
- J) Болт M12x1,25x110 - 4 шт.
- K) Шайба 12 гроверная - 4 шт.
- L) Съёмный шар в сборе - 1 шт.
- M) Шплинт пружинный игольчатый - 1 шт.
- N) Палец гнутый гальванизированный - 1 шт.
- O) Кронштейн розетки - 1 шт.
- P) Кронштейн левый и правый - 2 шт.
- Q) Балка ТСУ - 1 шт.

- R) Шаблон самоклеящийся - 1 шт.
- S) Заглушка приемного отверстия - 1 шт.
- T) Шайба 10 увеличенная - 1 шт.

Требуемые инструменты:

- 1) Ключ на 17 мм.
- 2) Ключ трещотка на 17 мм.
- 3) Ключ на 19 мм.
- 4) Ключ трещотка на 19 мм.
- 5) Ключ на 38 мм.
- 6) Нож.

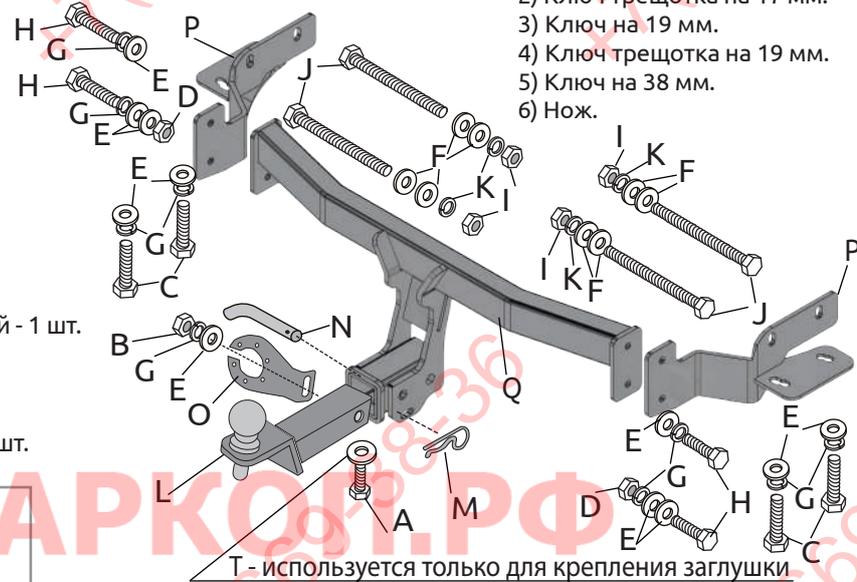

T - используется только для крепления заглушки



ТСУ KIA Sorento Hyundai Santa Fe	Артикул	D(кН)	H(кг)	T(кг)	A(кг)
	06021501	13,4	80	2510	3000

D= (g\*T\*A)/(T+A) - горизонтальная сила, действующая между тягачом и прицепом; H - статическая вертикальная нагрузка на шар; T - технически допустимая максимальная масса тягача; A - максимальная масса прицепа по данным производителя ТСУ.

Требования к установке:

- выполнять установку в специализированных организациях;
- выполнять установку строго руководствуясь данной Инструкцией по установке;
- запрещается устанавливать изделие на другую марку и модель автомобиля;
- запрещается устанавливать изделие в места не предусмотренные данной Инструкцией по установке;
- запрещается подвергать изделие самостоятельным доработкам.

При установке изделия на ТС расстояние от центра шарового наконечника до вертикальной плоскости проходящей через наиболее удаленную назад крайнюю точку автомобиля составляет не менее 65 мм.

Требования к безопасной эксплуатации:

- не вставать на изделие и не буксировать авто за изделие;
- не использовать изделие в качестве опоры для домкрата;
- каждые 5 000 км контролировать момент затяжки резьбовых соединений;
- на неасфальтированном покрытии заявленные производителем показатели по допустимым нагрузкам сокращаются в 2 раза, а скорость не более 30 км/ч;
- изделие не предназначено для установки багажных платформ с креплением непосредственно на шар, использовать платформу под американский квадрат;
- фиксирующий болт M10x20 предназначен для устранения технологических люфтов у H-нагруженного изделия;
- при установке любого нагружающего устройства (прицеп, велокрепление и т.д.) болт необходимо демонтировать.
- эксплуатация ТСУ (фаркоп) в нагруженном состоянии с затянутым фиксирующим болтом ЗАПРЕЩЕНА, так как может привести к деформации изделия;
- разрешенная скорость движения с прицепом должна соответствовать ПДД.

Технические характеристики:

- тип шара «Е»; тип соединения: шаровый;
- диаметр сцепного шара 50 мм.; масса комплекта 17 кг.;
- габаритные размеры изделия 1098x629x316 мм.;
- высота установки 350/420 мм. (требование высоты не применяется в случае транспортных средств повышенной проходимости (категории G));
- максимальные углы поворота при установке изделия на ТС составляют: в горизонтальной плоскости +/- 60 град., в вертикальной плоскости +/- 25 град.
- Пространственное положение шарового наконечника регламентировано правилами ЕЭК ООН №55.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Дата упаковки \_\_\_\_\_ Штамп ОТК \_\_\_\_\_

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ

Дата продажи \_\_\_\_\_ Штамп магазина \_\_\_\_\_


Гарантийный срок 12 месяцев с даты розничной продажи.  
Сохраняйте паспорт изделия в течение всего гарантийного срока.



# Инструкция по установке

## ШАГ 1.

Отыщите на лонжеронах автомобиля технологические отверстия, отмеченные на фотографиях красным.  
В отверстия «А» вставьте болты M12x110x1,25 шляпками наружу автомобиля, таким образом, чтобы концы болтов не торчали из лонжеронов.  
Установите кронштейны левый и правый, совместив отверстия кронштейнов с болтами M12x110. Вставьте болты до конца, затем закрепите с помощью гаек M12, через шайбы 12 и шайбы 12 гроверные. Соединения не затягивайте.  
Приклейте самоклеящийся шаблон из комплекта поставки в середину бампера, выравнивая длинный край шаблона по нижней кромке бампера.  
Доработайте бампер с помощью острого ножа по контуру шаблона.  
Отклейте шаблон.

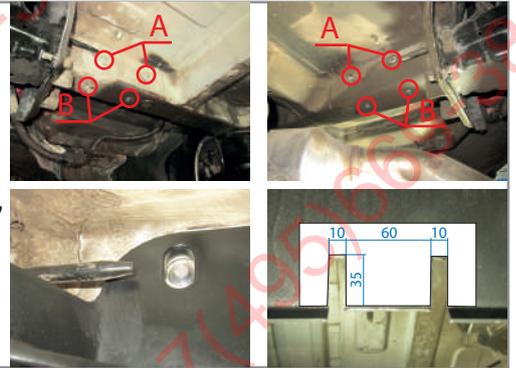

## ШАГ 2.

Закрепите кронштейны - левый и правый снизу, с помощью болтов M10x1,25x40.  
Установите балку ТСУ (поз. Q) совместив отверстия балки ТСУ с отверстиями боковых кронштейнов (поз. P) и закрепите всё с помощью болтов M10x1,25x30, гаек M10x1,25 через шайбы 10 и шайбы 10 гроверные.  
Затяните все резьбовые соединения.

Диаметр резьбы	M8	M10	M12
Момент затяжки Нм	24	47	80

Класс прочности метизов: Болт - 8.8, Гайка - 8



## ШАГ 3.

Установите кронштейн розетки (поз. O), закрепите его с помощью гайки M10, через шайбу 10 и шайбу 10 гроверную.  
Установите съёмный шар в сборе и закрепите его пальцем гнутым со шплинтом. Затяните шар с помощью ключа на 38.  
Установите фиксирующий болт M10x20 снизу, **он используется для исключения технологических люфтов съёмного шара и только в ненагруженном состоянии!**  
**Перед сцепкой болт демонтировать!**



## ШАГ 4.

Установка завершена.



Производитель гарантирует соответствие изделия характеристикам, указанным в паспорте, в течение гарантийного срока, при соблюдении требований по установке и эксплуатации.  
Гарантия не распространяется на случаи, когда дефекты возникли по вине потребителя или третьих лиц, в результате нарушения правил транспортировки, хранения, монтажа, эксплуатации, а так же внесения изменений и доработок в конструкцию.  
Производитель не несёт ответственности за нанесение ущерба имуществу третьих лиц в результате неправильного хранения и эксплуатации изделия.

ЕАС Сертификат соответствия  
RU C-RU.АИ24.В.00028/19

СКАЧАТЬ



телефон службы технической поддержки  
8 (800) 555 20 90  
(звонок по России бесплатный)

www.ptuning.ru