



Эскиз подрезки кромки бампера

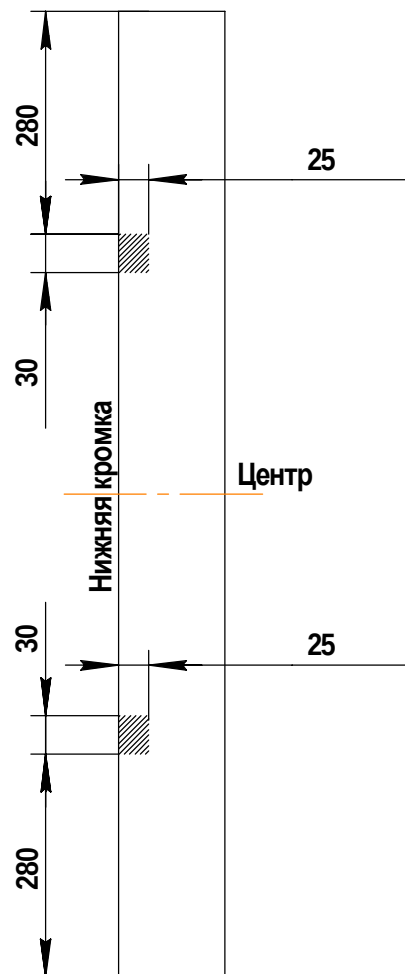

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1	1	Штанга	
2	4	Закладная	
3	1	Кронштейн левый	
4	1	Кронштейн правый	
5	1	Уголок	
6	1	Уголок	
7	1	Уголок	
8	1	Уголок	
9	1	Платик	
10	1	Платик	
11	2	Втулка Ф16х1,6 L93	
12	2	Болт М10х35	
13	4	Болт М10х1,25х40	
14	2	Болт М10х130	
15	1	Болт М12х25	
16	10	Болт М12х1,25х40	

17	1	Болт М12х1,25х50		DIN 933
18	1	Болт М12х1,25х70		DIN 933
19	2	Винт М16х45		DIN 912
20	4	Гайка М10		DIN 934
21	6	Гайка М12х1,25		DIN 934
22	1	Гайка М12 с/к		DIN 985
23	2	Гайка М16 с/к		DIN 985
24	8	Шайба 10 Г		DIN 127
25	2	Шайба 10 увел.		DIN 9021
26	10	Шайба 10		DIN 125 A
27	12	Шайба 12 Г		DIN 127
28	15	Шайба 12		DIN 125 A
29	2	Шайба 16		DIN 125 A
30	1	Подрозетник		PZ-01
31	1	Крюк		ISO 50

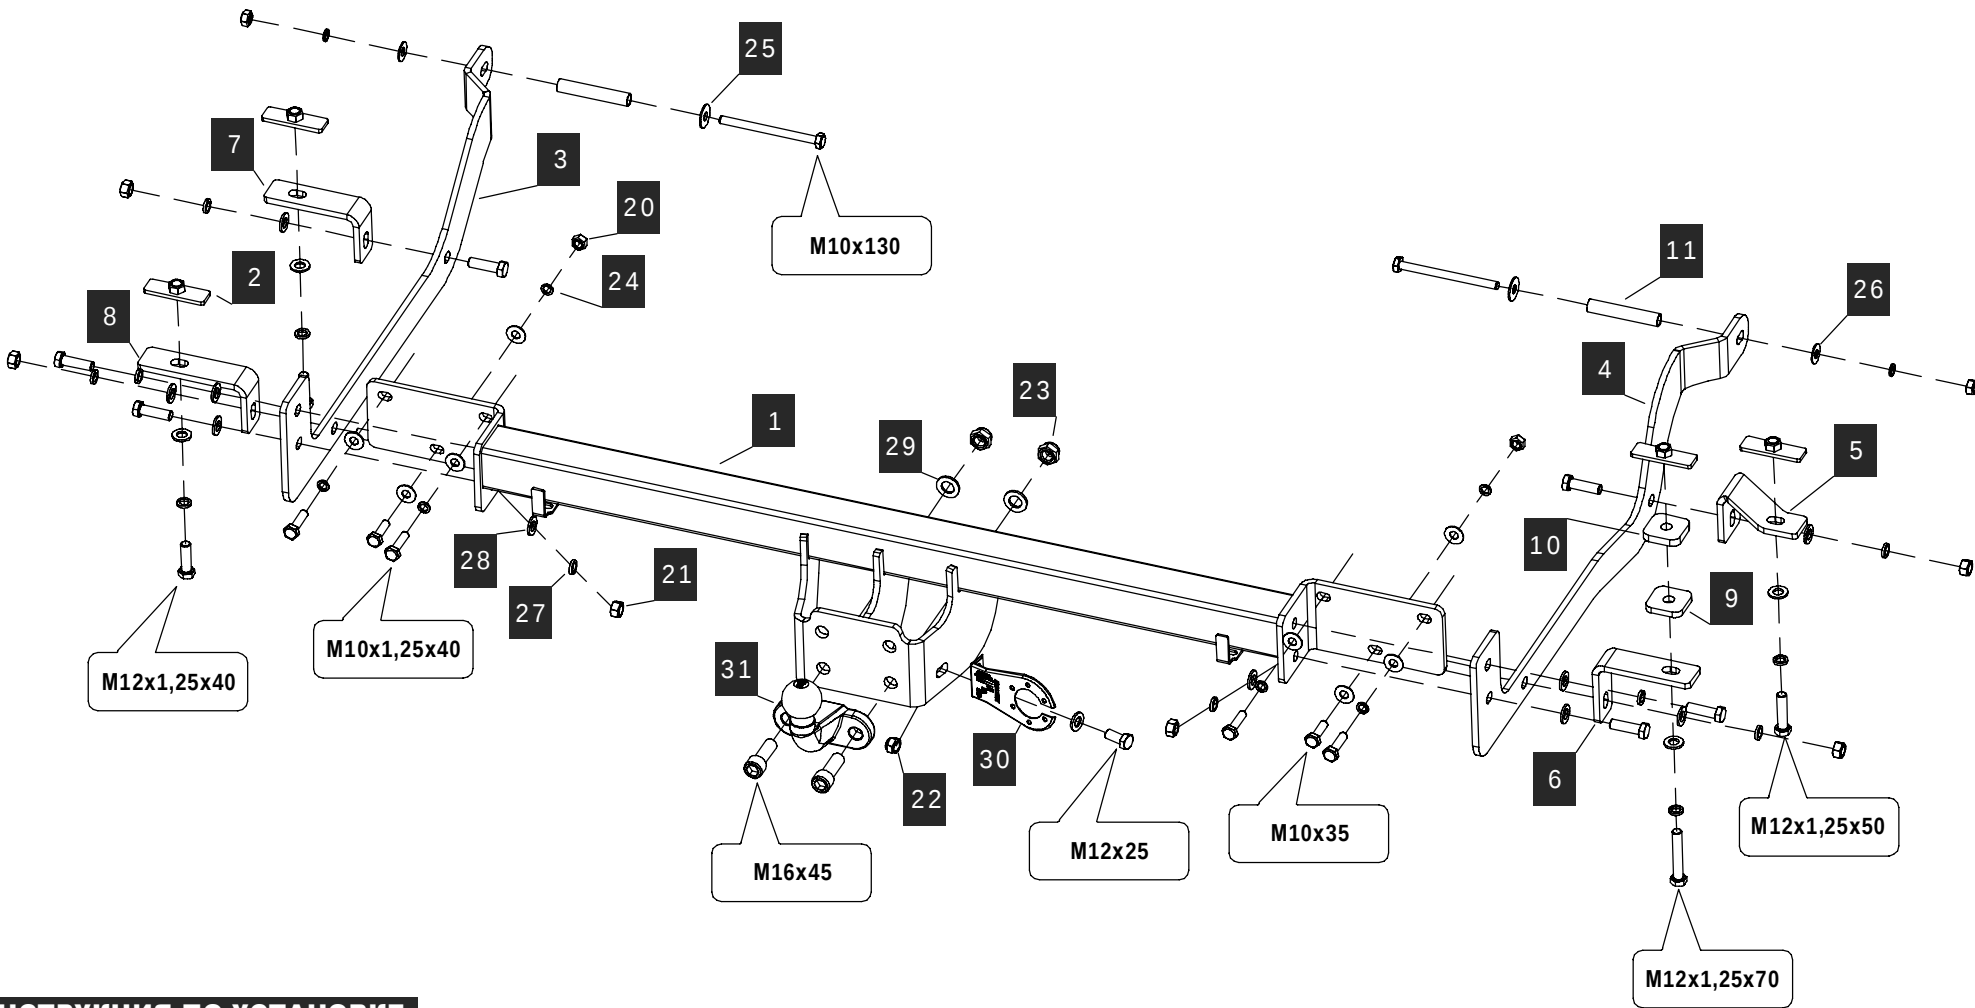

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Установить штангу ТСУ поз. 1.
2. Установить кронштейны поз. 3 и поз. 4. с помощью крепежа и комплектующих поз. 2, поз. 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 11.
3. Установить крюк.
4. Произвести обтяжку болтов ТСУ.
5. Подключить электрику.

Диаметр резьбы	M10x1.25	M10x1.5	M12x1.75	M12x1.25	M16x2
Момент затяжки	45.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм	78.0 Нм	215 Нм