
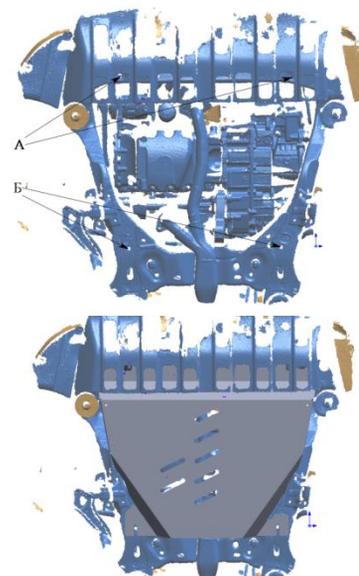


МАРКА, МОДЕЛЬ	МОДЕЛЬНЫЙ ГОД	ДВИГАТЕЛЬ	ТРАНСМИССИЯ	АРТИКУЛ
Ford Explorer	2010-2013-	все	все	08.16ABC

Защита ДВС и КПП

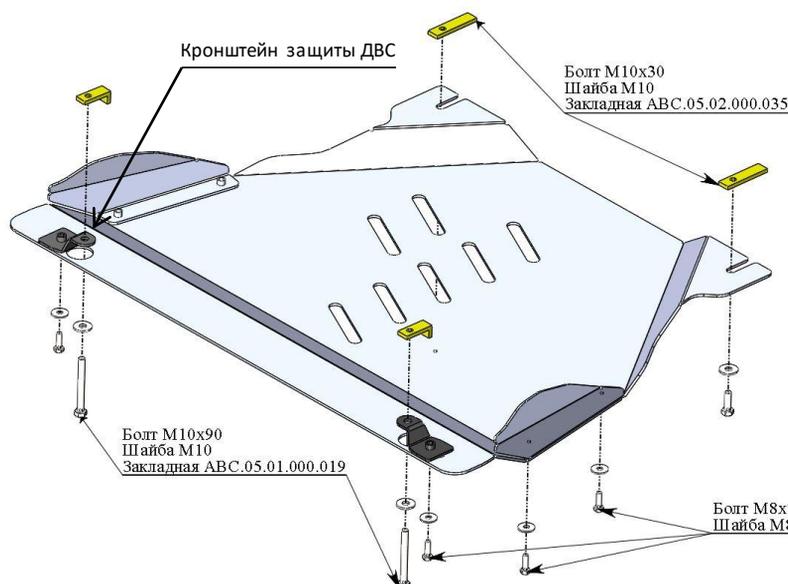

Состав комплекта крепежа:

НАИМЕНОВАНИЕ		КОЛИЧЕСТВО	АРТИКУЛ
Болт	М8х20	6 шт.	
	М10х30	6 шт.	
	М10х90	2 шт.	
	М10х45	3 шт.	
Шайба	М8	6 шт.	
	М10	11 шт.	
Шайба гровер	8	6 шт.	
	10	4 шт.	
Втулка	Н = 10 мм	2 шт.	
	Н = 20 мм	3 шт.	
Гайка	М10	4 шт.	
Закладная	М10х55	2 шт.	АВС.05.01.000.019
	М10х65	2 шт.	АВС.05.02.000.035
Кронштейн	Лев/Прав	2 шт.	Для защиты ДВС
	Лев/Прав	2 шт.	Для защиты радиатора

Порядок установки комплекта защиты:

- Позиция А.** Установить кронштейны.
- Позиция В.** Вставить вложенные закладные планки согласно схеме.
- Установить защиту ДВС и КПП.
- Все точки крепления затянуть. **М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм.** Использование пневмоинструмента запрещено.

ВНИМАНИЕ!!! В зависимости от года выпуска и комплектации автомобиля может быть установлена оригинальная защита радиатора разной конструкции. Из-за этого на некоторых автомобилях для установки защиты ДВС необходимо опустить защиту радиатора вниз. Для этого используется два кронштейна и три втулки.

При необходимости установить втулки Н = 10мм между подрамником и задними точками крепления защиты.

Установить втулки

Установить кронштейны защиты радиатора

