

Инструкция (паспорт) по установке фаркопа Hyundai H1, H300, Starex

Вертикальная нагрузка на шар, кг: 100

Вес нетто, кг: 28,4

Артикул: 10254912


Допустимая полная масса прицепа, кг: 2500

Год выпуска: 2009-

лная масса прицепа, кг: 2500 год выпуска: 2

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

- 1. Рассверлить изнутри отверстия в лонжеронах Ф16 под втулки поз. 7.
- 2. Установить кронштейны поз. 3, 5 и 6.
- 3. Установить кронштейны поз. 2 и 4.
- 4. Установить штангу ТСУ поз. 1.
- 5. Установить крюк.
- 6. Выполнить обтяжку штанги ТСУ, затем затянуть болты кронштейнов.
- 7. Подключить электрику.

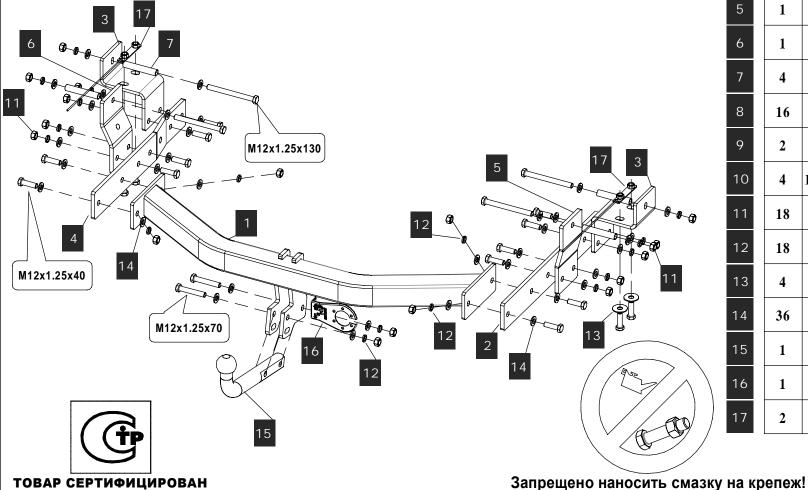

| | СПИС | _ | | | | |
|---|------|----|-------------------|-------------|-------------|--|
| | 1 | 1 | Штанга | | | |
| | 2 | 1 | Пластина | 0 0 0 0 0 | | |
| | 3 | 2 | Кронштейн | | | |
| | 4 | 1 | Кронштейн | | | |
| | 5 | 1 | Кронштейн | | 0 0 | |
| | 6 | 1 | Кронштейн | йн | | |
| | 7 | 4 | Втулка | | Φ16 L=90 | |
| | 8 | 16 | Болт М12х1,25х40 | Ø | DIN 960 | |
| | 9 | 2 | Болт М12х1,25х70 | Ø O | DIN 960 | |
| | 10 | 4 | Болт М12х1,25х130 | Ø | DIN 960 | |
| | 11 | 18 | Гайка M12x1,25 | 6 | DIN 934 | |
| | 12 | 18 | Шайба 12 г | | DIN 127 | |
| | 13 | 4 | Шайба 12 увел | | DIN 9021 | |
| | 14 | 36 | Шайба 12 | 0 | DIN 125 A | |
| | 15 | 1 | Крюк | | Y-08.020 | |
| \ | 16 | 1 | Подрозетник | | PZ-01 | |
| | 17 | 2 | Закладная | 10 0 | 2549.12.020 | |
| | | | | | | |

 Диаметр резьбы
 M12x1.25

 Момент затяжки
 81.0 Нм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.

Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ВНИМАНИЕ!!!

Изделия с элементами из нержавеющей стали AISI 304 **ТРЕБУЮТ** регулярного ухода. Подробности на сайте **WWW.FARKOP.SU**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.

Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

| Штамп ОТК | Серийный № |
|-----------|------------|
|-----------|------------|

Комплектовщик Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

| ODVIALITATION OF ORCE. | | | | | | | |
|------------------------|---|--|--|--|--|--|--|
| Продано | | | | | | | |
| (на | именование торговой организации, адрес) | | | | | | |
| • | , | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Дата продажи | Подпись | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

| ТСУ | установг | лено на автомобиль |
|--------------------|--|---|
| Модель | <u>,</u> | VIN |
| подтвер автомоб | эждаем, что точки крепле биля, а также процесс ус | нное транспортное средство ения установки ТСУ на кузове становки отвечают требованиям нной инструкции по монтажу. |
| М.П. | Дата установки | Подпись |
| | | |