

CHERY AMULET


СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ АВТОМОБИЛЯМИ - СМ. ЭТИКЕТКУ НА ЗАЩИТЕ

Артикул: Сталь 111.00901.1 Картер и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2004-2010
Объем двигателя: 1,6
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M10x70.....	2 шт.
2. Гайка M10.....	2 шт.
3. Шайба 10.....	4 шт.
4. Втулка.....	2 шт.
5. Гайка закладная M10x100.....	2 шт.
6. Шпилька закладная M10.....	2 шт.
7. Лючок.....	1 шт.

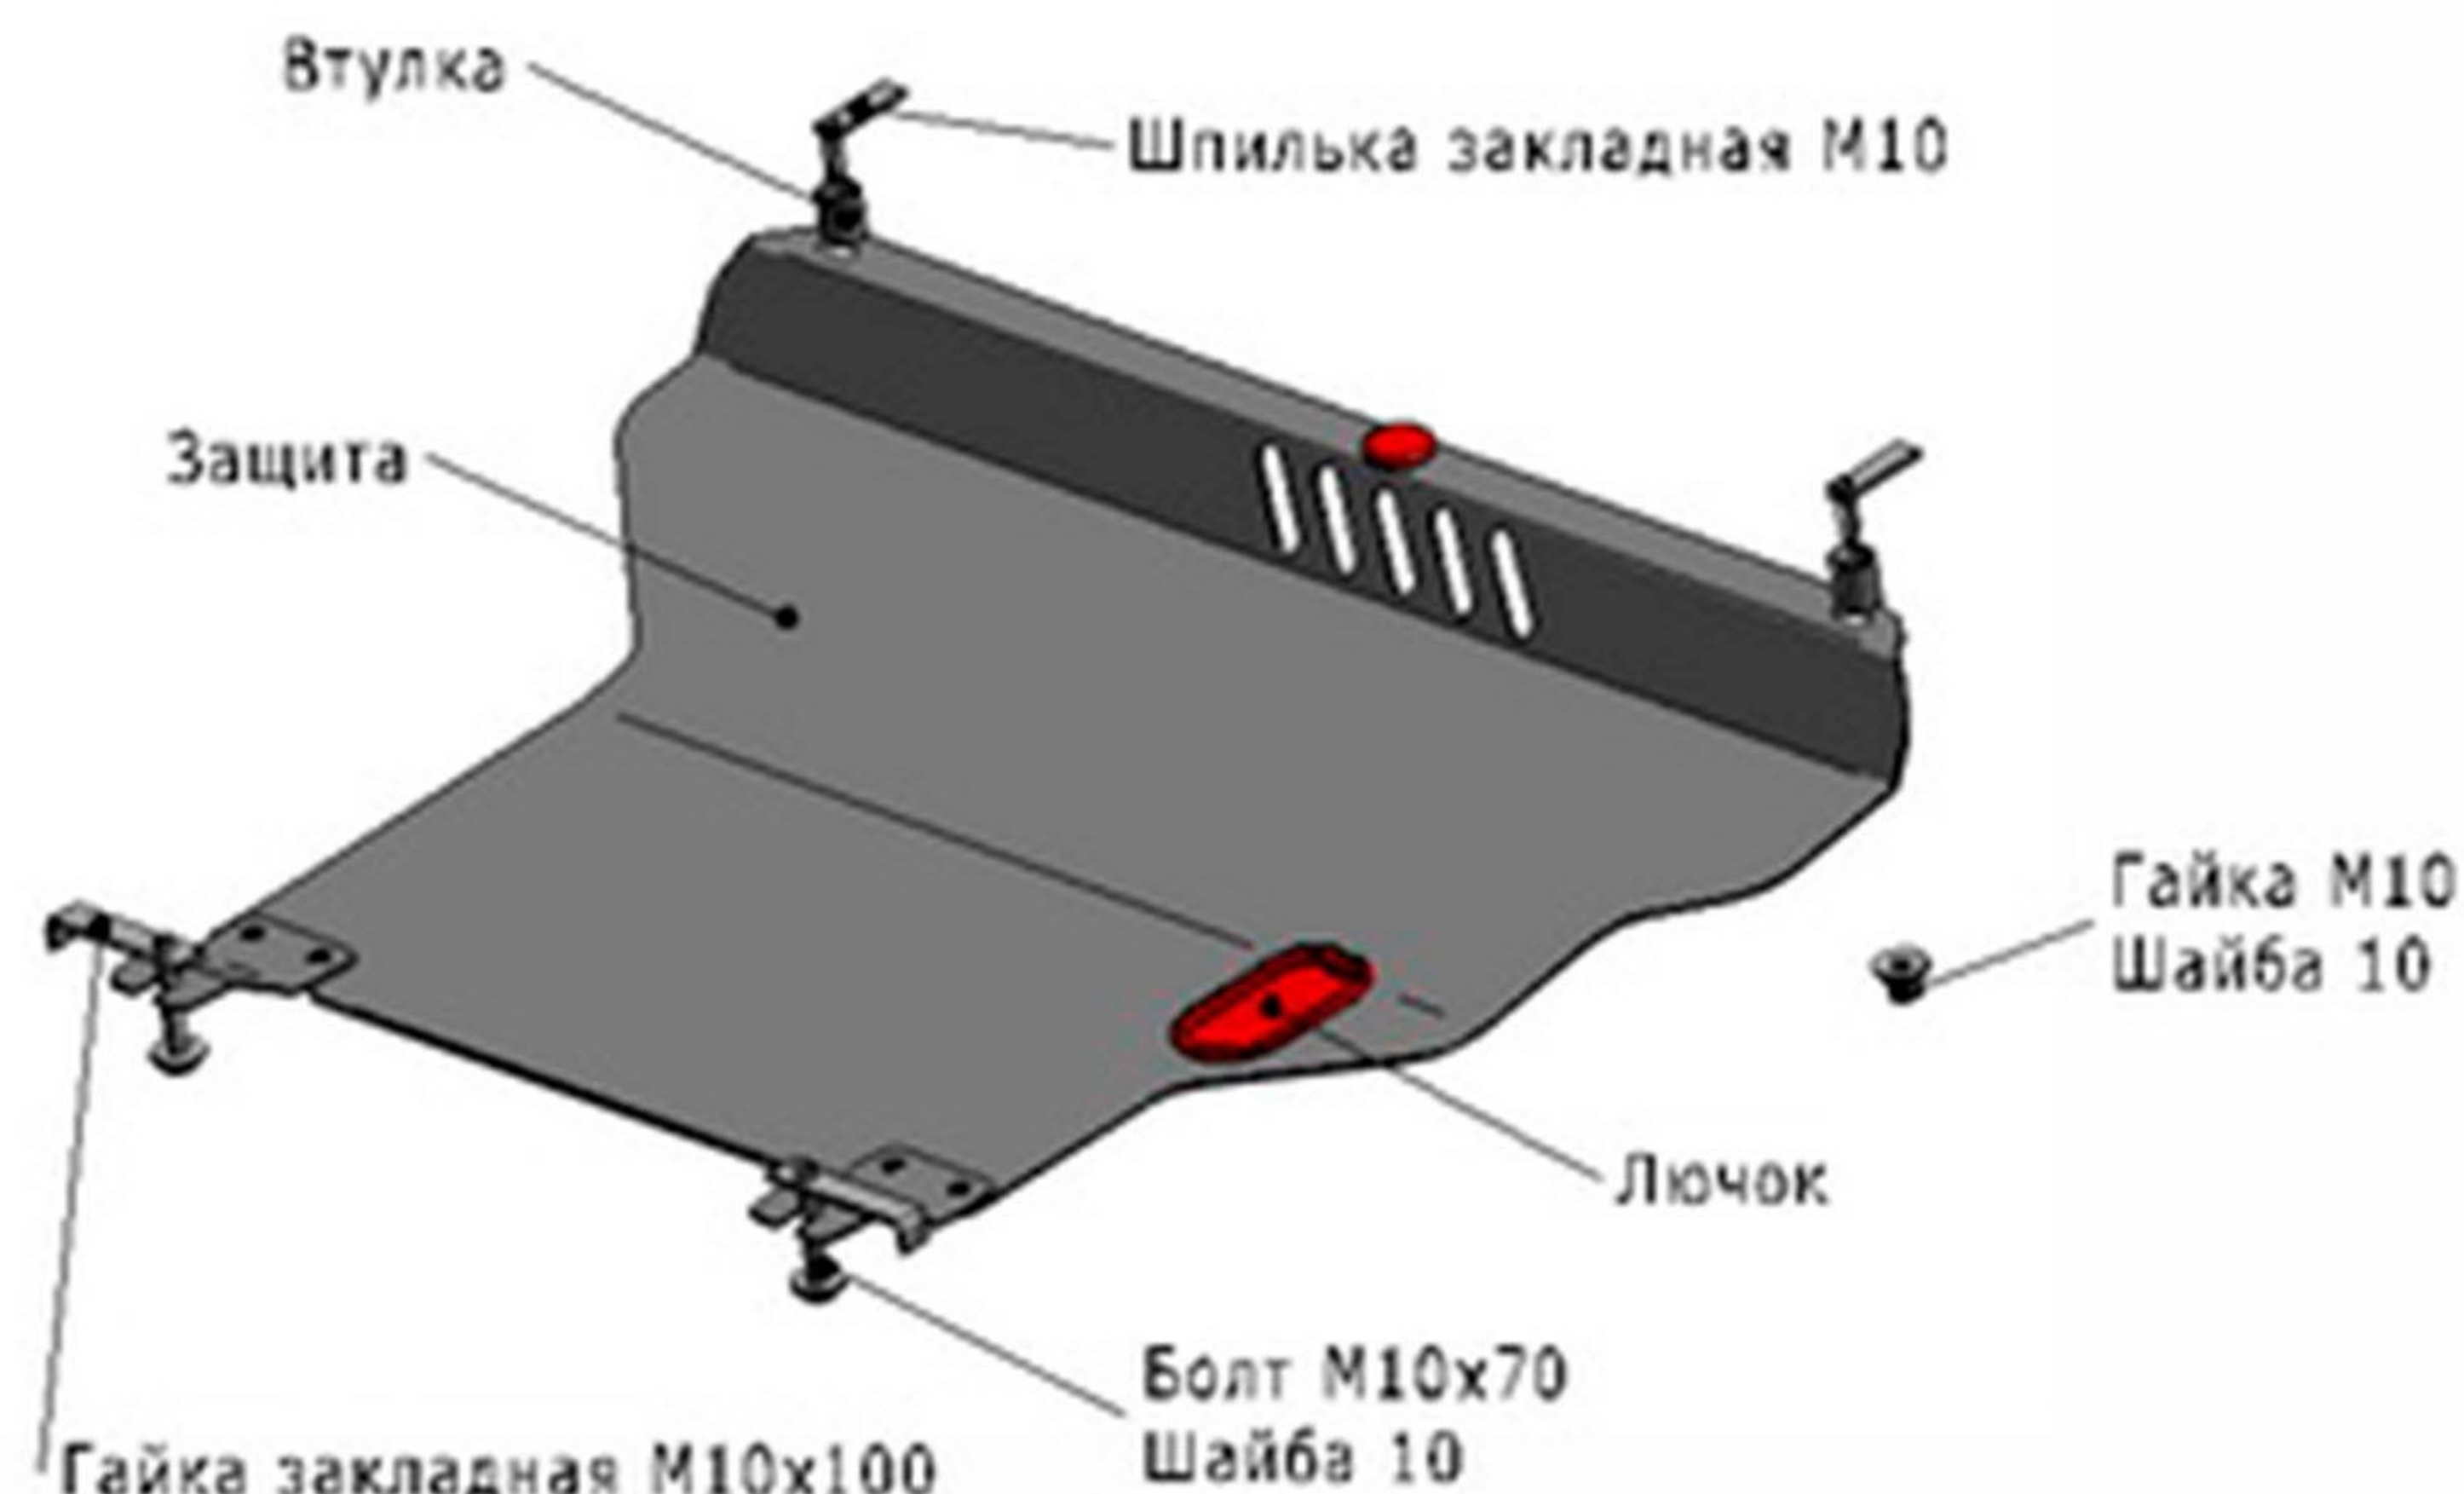

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить шпильки закладные M10 в отверстие первой поперечной балки автомобиля.

2. Установить гайки закладные M10x100 на подрамник автомобиля и вернуть в них болты M10x70 на несколько оборотов.

3. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты M10x70, переднюю часть защиты закрепить гайками M10 к установленным шпилькам закладным M10 через втулки.

4. Затянуть все резьбовые соединения (M10-50 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

5. Замена масла и масляного фильтра, без снятия защиты, возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,6 л.