


CHERY FORA (A21)/VORTEX ESTINA

Артикул: Сталь 111.00902.3 Картер и КПП
Кузов: Все
Год выпуска: 2006-2008/2008-2011
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт М8х20.....	2 шт.
2.Болт М10х80.....	2 шт.
3.Шайба 8.....	2 шт.
4.Шайба 10.....	2 шт.
5.Гайка закладная М8х65.....	2 шт.
6.Гайка закладная М10х60.....	2 шт.
7.Лючок.....	2 шт.

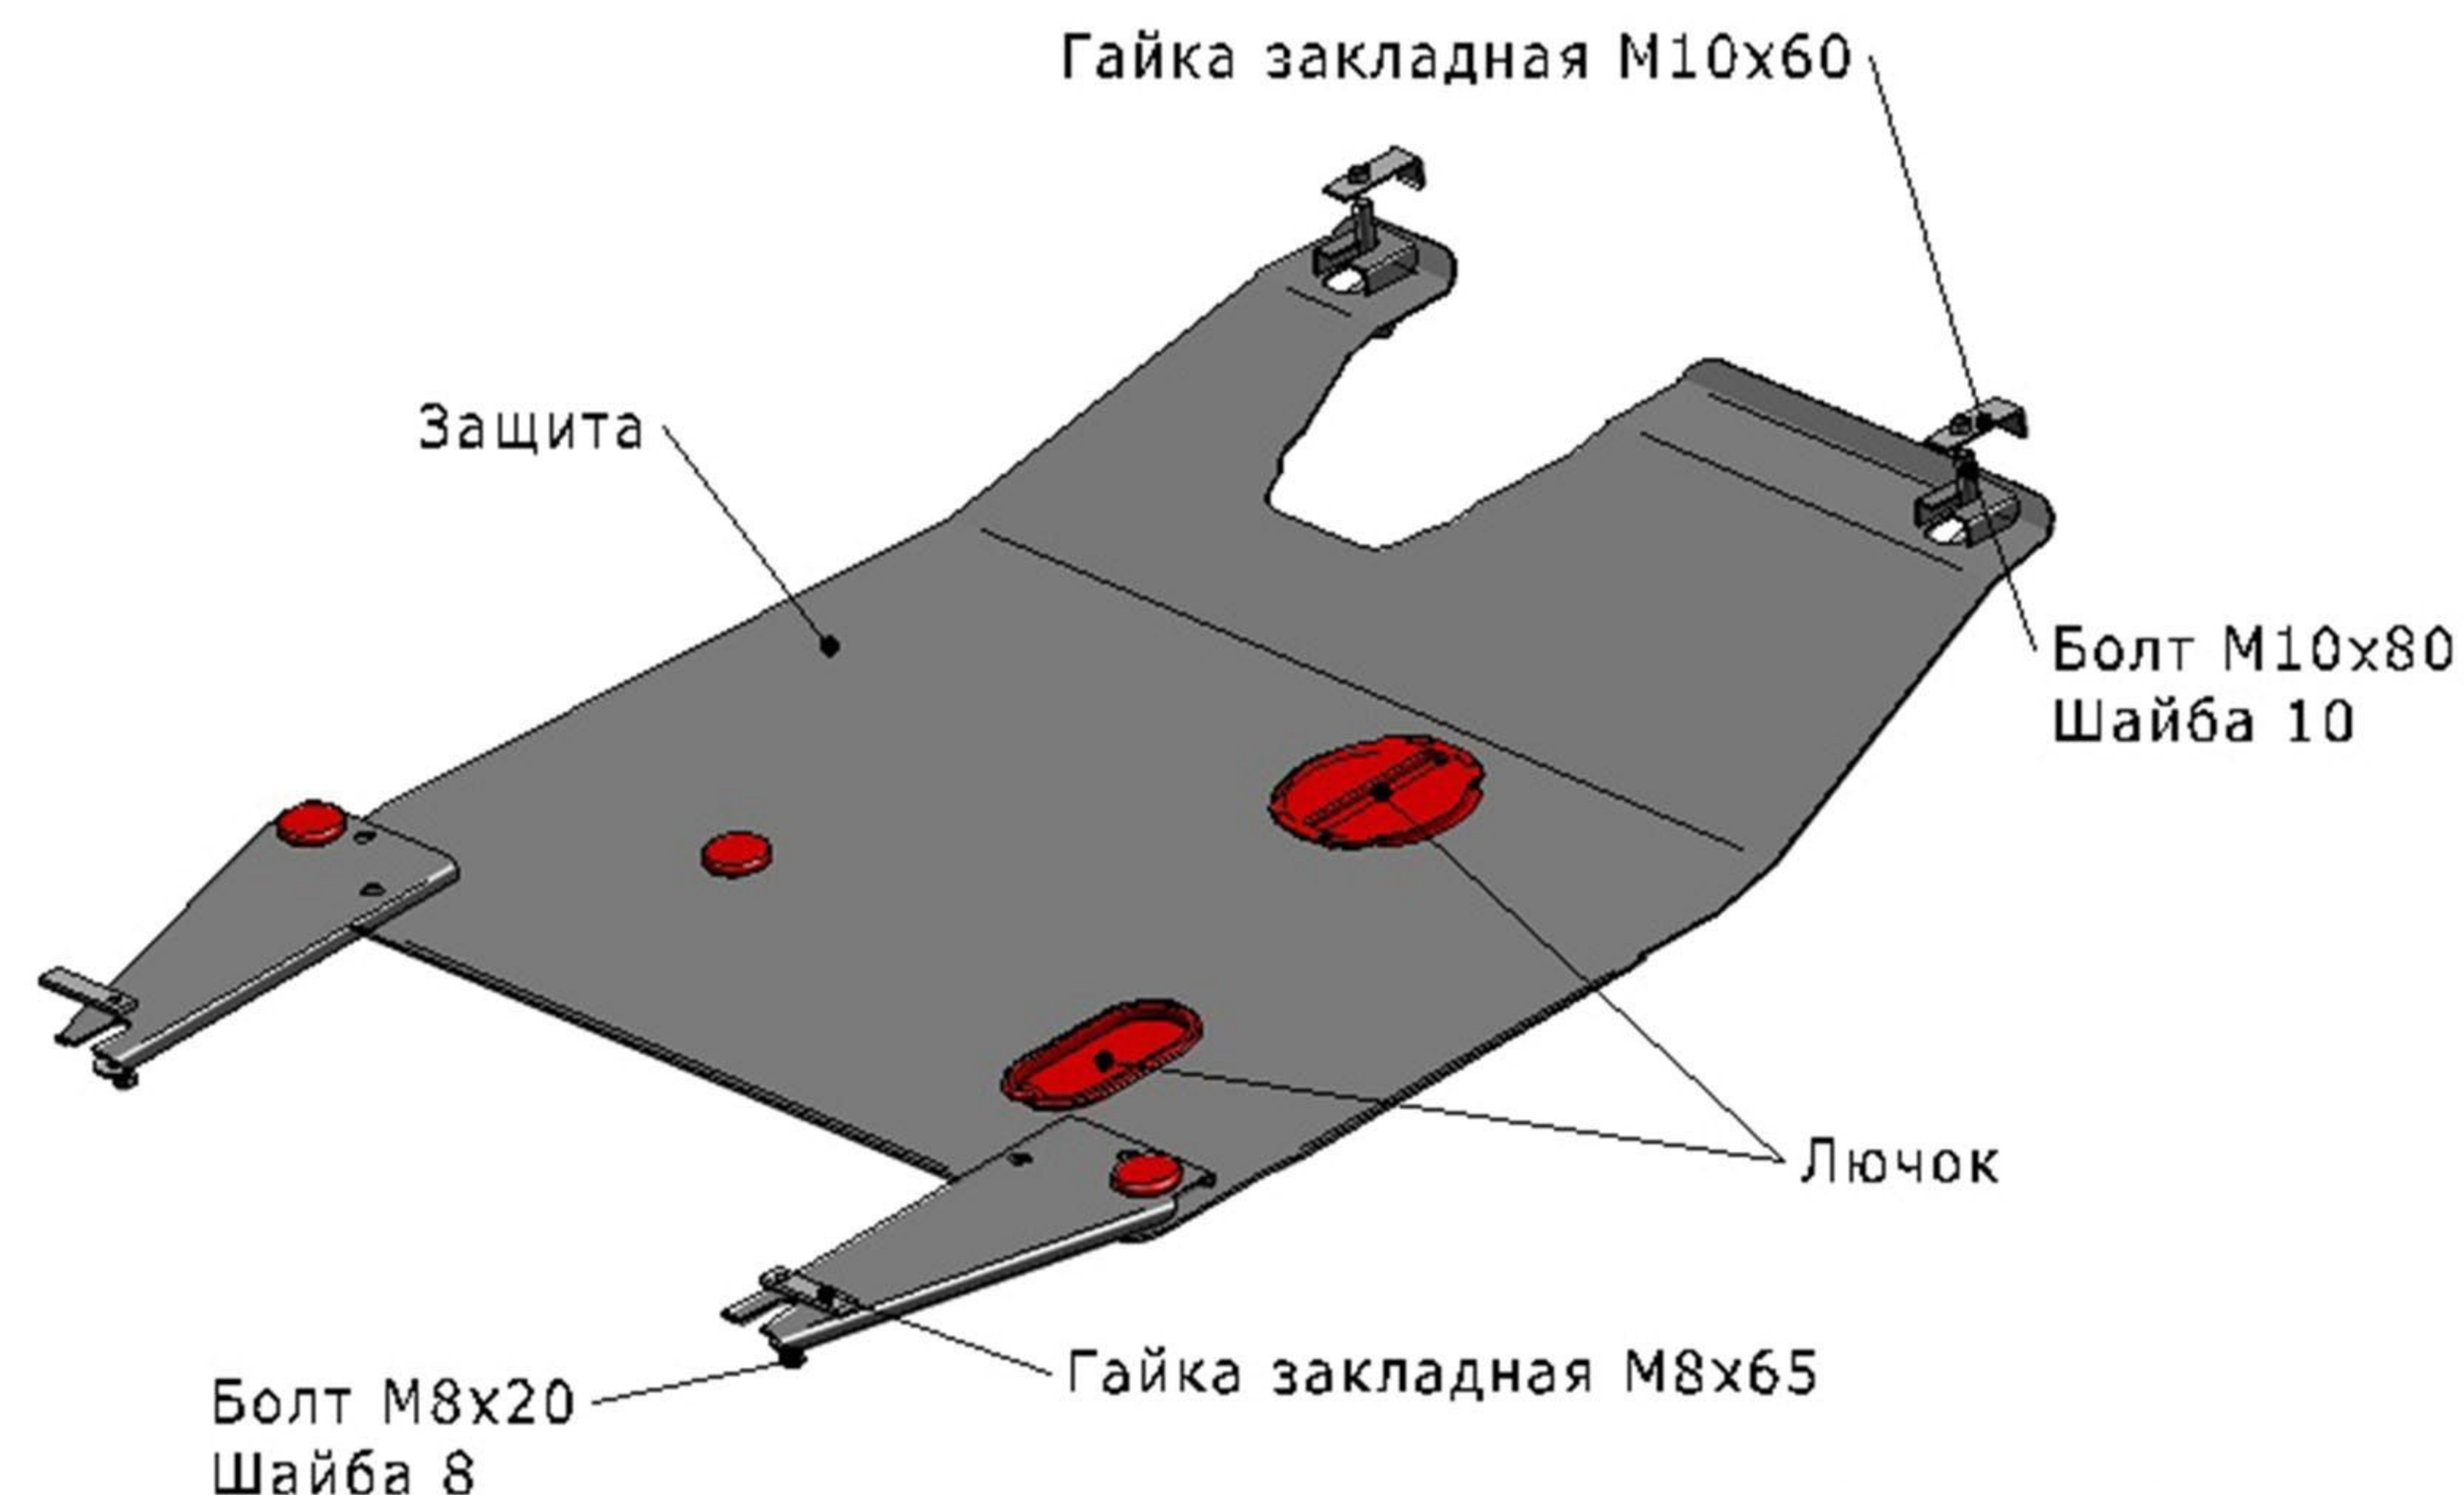

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М10х60 над отверстиями поверх балки радиатора и ввернуть в них болты М10х80 на несколько оборотов.
2. Установить в отверстия подрамника автомобиля гайки закладные М8х65 с ввернутыми в них болтами М8х20.
3. Защиты надеть на установленные болты М8х20 и М10х80.
4. Затянуть все резьбовые соединения (М10-50 Нм, М8-30-Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.
5. Замена масла и масляного фильтра, без снятия защиты, возможна на автомобилях с объемом двигателя 1,6; 2,0 л.

авто
БРОНЯ.