
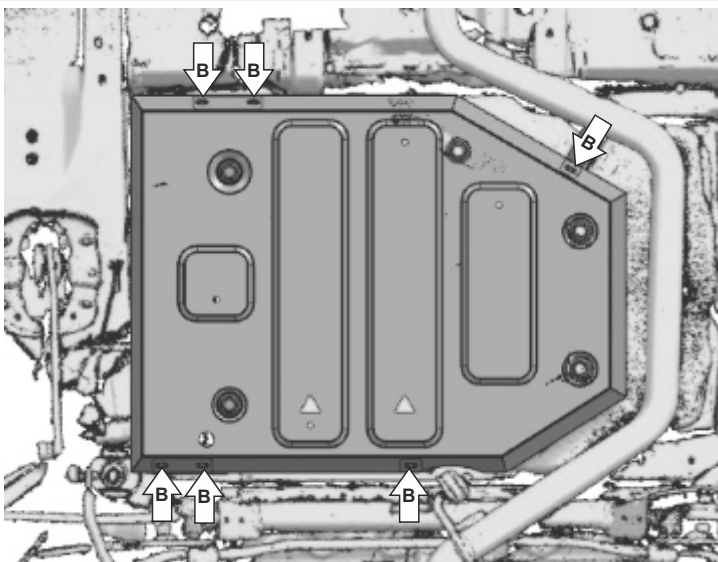
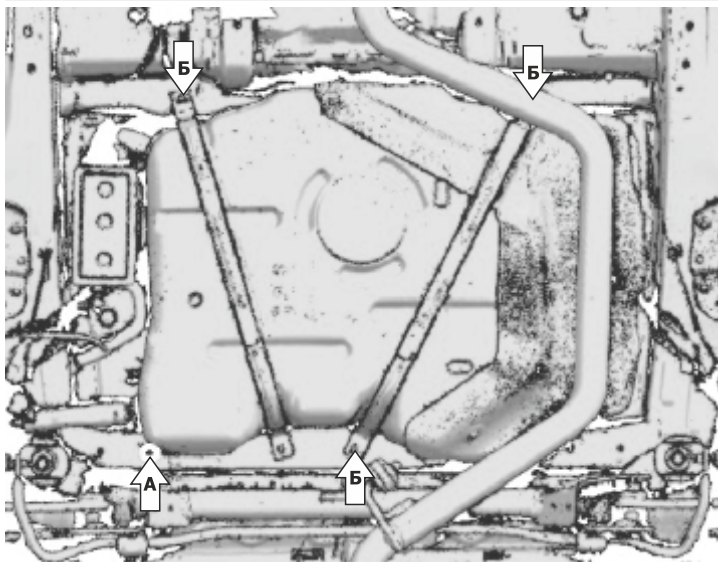


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
JETOUR	DASHING	2023-	1.5	Робот	ПЕРЕДНИЙ
JETOUR	X70 PLUS	2023-	1.5	Робот	ПЕРЕДНИЙ
JETOUR	X90 PLUS	2023-	1.6	Робот	ПЕРЕДНИЙ
SOUEAST	DX8S	2022-	1.5	Робот	ПЕРЕДНИЙ

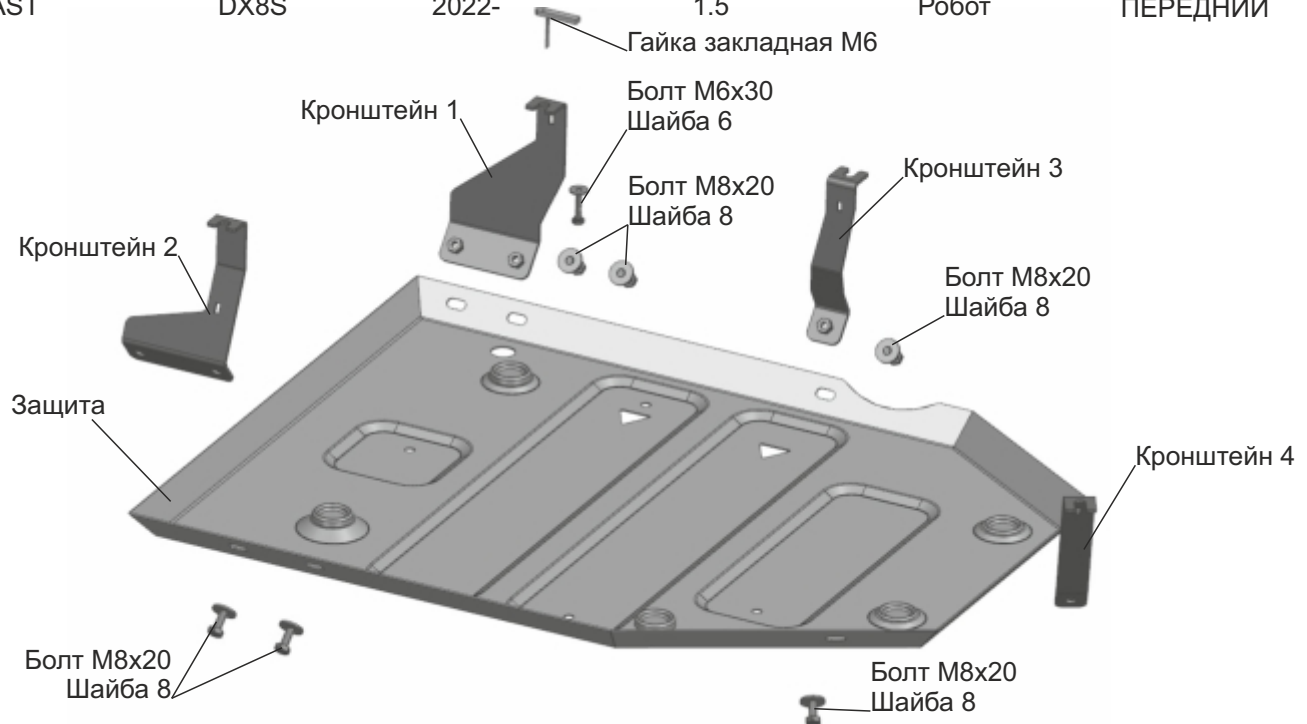

Инструкция по установке:

1. Установить гайку закладную М6 в отверстие (А), разогнуть усик.
2. Вкрутить на несколько оборотов болт М6х30 с шайбами 6 в закладную М6 (А).
3. Установить кронштейн 1 на болт М6х30 (А).
4. Ослабить штатные болты (Б).
5. Установить на штатные болты (Б) кронштейны 2, 3, 4.
6. Установить защиту на кронштейны, зафиксировать болтами М8х20 с шайбами 8 (В).
7. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Защита	1 шт.	
Кронштейн 1	1 шт.	
Кронштейн 2	1 шт.	
Кронштейн 3	1 шт.	
Кронштейн 4	9 шт.	
Болт М6х30	1 шт.	9 Нм
Болт М8х20	6 шт.	24 Нм
Шайба 6	1 шт.	
Шайба 8	6 шт.	
Гайка закладная М6	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43