

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТА ТРУБОК
КОНДИЦИОНЕРА

111.00940.1

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Jetour	X90 Plus	2023-	1.6;2.0	Робот	Передний

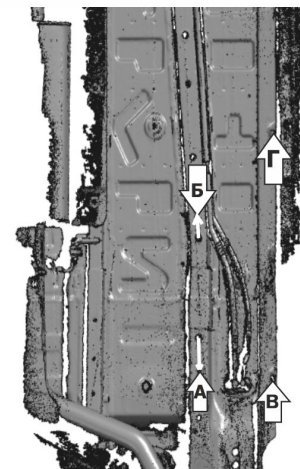
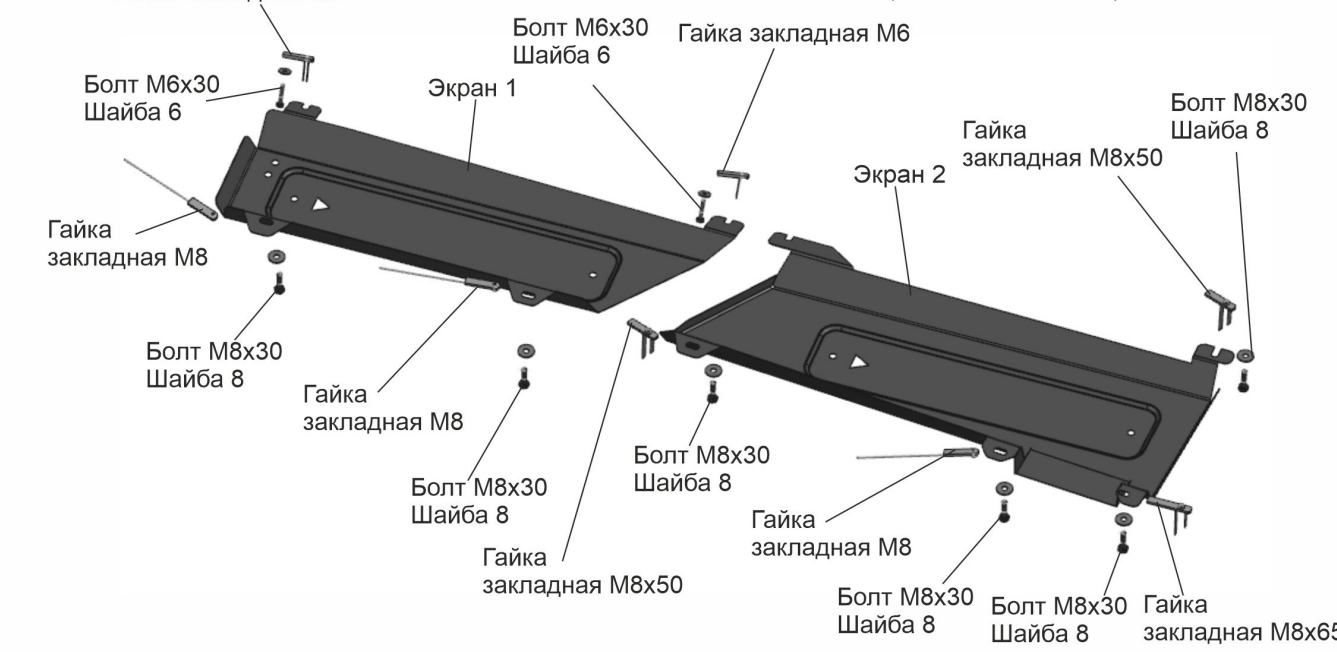


Рис.1а

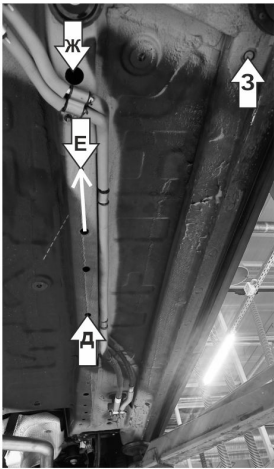


Рис.1б

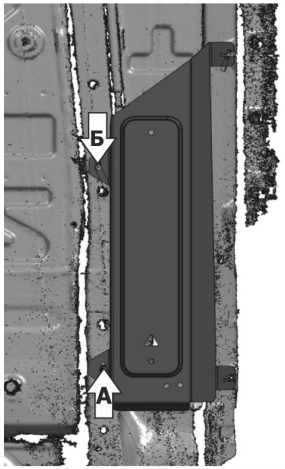


Рис.2

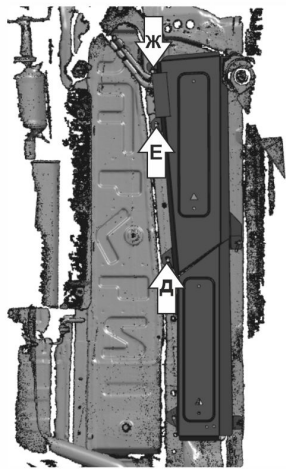


Рис.3

Инструкция по установке:

1. Над отверстием (А) установить гайку закладную М8, проведя её через указанное отверстие (рис. 1а).
2. Над отверстием (Б) установить гайку закладную М8, проведя её через указанное отверстие (рис. 1а).
3. Над отверстиями (В), (Г) установить гайки закладные М6 (рис. 1а).
4. Над отверстием (Д) установить гайку закладную М8х50 (рис. 1б).
5. Над отверстием (Е) установить гайку закладную М8, проведя её через указанное отверстие (рис. 1б) (рис.1б).
6. Над отверстием (Ж) установить гайку закладную М8х65 (рис. 1б).
7. Над отверстием (З) установить гайку закладную М8х50 (рис. 1б).
8. Вкрутить на 2-3 оборота болты М6х30 с шайбами 6 в отверстия (В),(Г) (рис. 1а), болт М8х30 с шайбой 8 в отверстие (З) (рис.1б).
9. Экран 1 завести открытыми пазами на вкрученные болты М6х30 с шайбами 6 в отверстия (В), (Г). В отверстия (А), (Б) вкрутить болты М8х30 с шайбами 8 через закрытые пазы экрана (рис.2).
10. Экран 2 завести открытыми пазами на вкрученные болты М6х30 с шайбой 6 (Г) и М8х30 с шайбой 8 (З). В отверстия (Д), (Е), (Ж) вкрутить болты М8х30 с шайбами 8 через закрытые пазы экрана (рис.3).
11. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х30	2 шт.	9 Нм
Болт М8х30	6 шт.	24 Нм
Гайка закладная М6	2 шт.	
Гайка закладная М8	3 шт.	
Гайка закладная М8х50	2 шт.	
Гайка закладная М8х65	1 шт.	
Шайба 6	2 шт.	
Шайба 8	6 шт.	
Экран 1	1 шт.	
Экран 2	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43