

| МАРКА | МОДЕЛЬ      | ГОД<br>ВЫПУСКА | ОБЪЕМ<br>ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП     | ТИП<br>ПРИВОДА |
|-------|-------------|----------------|--------------------|-------------|----------------|
| Chery | Tiggo 4 PRO | 2022-          | 1.5                | CVT<br>МКПП | Передний       |

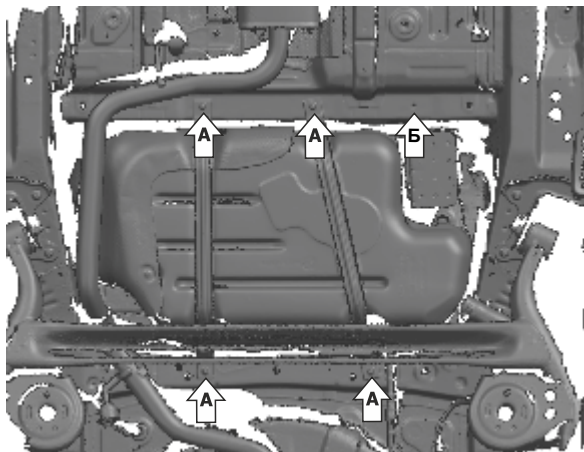
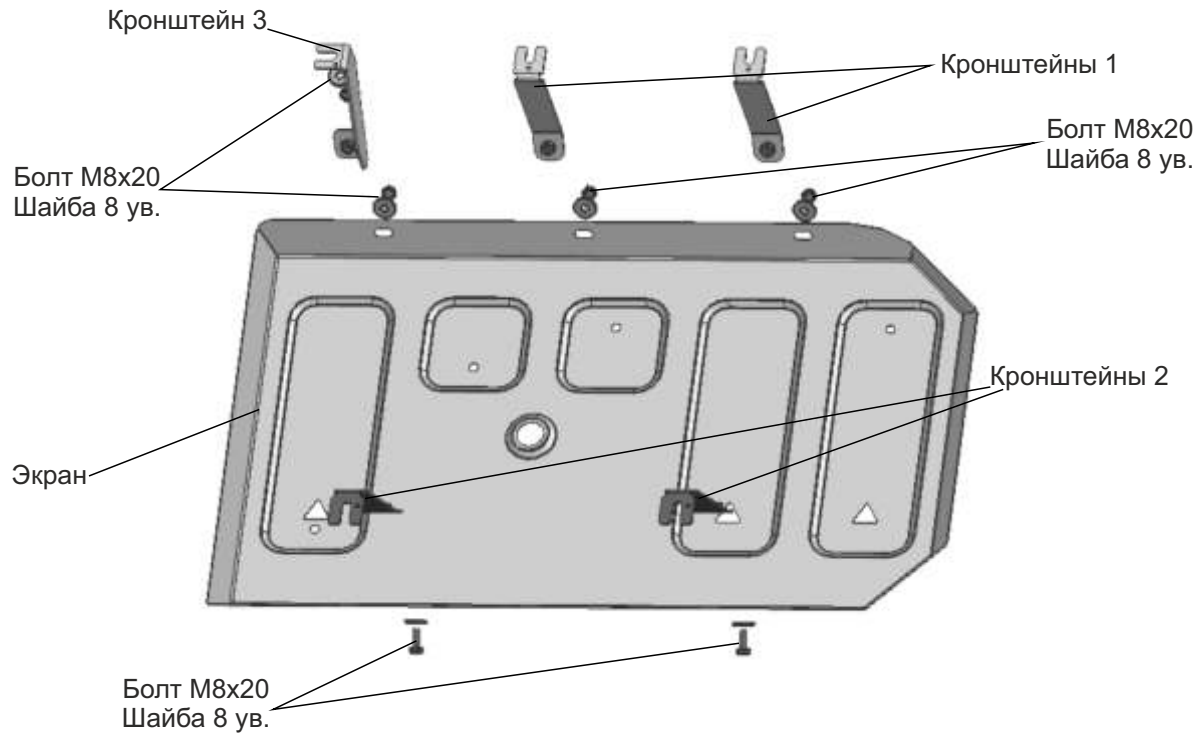


Рис .1

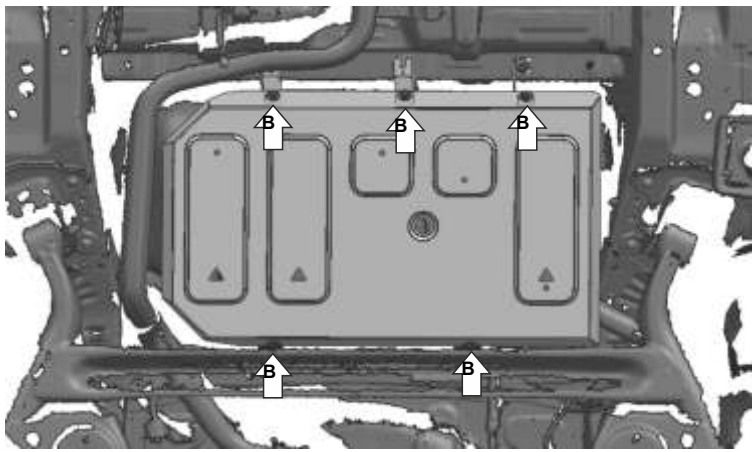


Рис .2

**Инструкция по установке:**

- Ослабить штатные болты крепления в позициях (А). Вкрутить в позицию (Б) болт M8x20 с шайбой 8 ув. на 2-3 оборота. (Рис.1).
- Завести открытыми пазами кронштейны в позициях (А) и (Б). Закрепить кронштейны.
- Установить защиту: защиту закрепить болтами M8x20 с шайбами 8 ув. в позициях (В).
- Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием.

**Использование пневмоинструмента запрещено.**

**Состав изделия:**

| Наименование | Кол-во | Момент затяжки |
|--------------|--------|----------------|
| Болт M8x20   | 6 шт.  | 24 Нм          |
| Шайба 8 ув.  | 6 шт.  |                |
| Экран        | 1 шт.  |                |
| Кронштейн 1  | 2 шт.  |                |
| Кронштейн 2  | 2 шт.  |                |
| Кронштейн 3  | 1 шт.  |                |