


## HONDA CR-V

**Артикул:** Сталь 111.02125.1 Картер и КПП  
**Кузов:** Все  
**Год выпуска:** 2012-  
**Объем двигателя:** 2,0i  
**Тип КПП:** АКП

### СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M12x1,25x25.....	4 Шт.
2. Шайба 12.....	4 Шт.
3. Лючок.....	2 Шт.

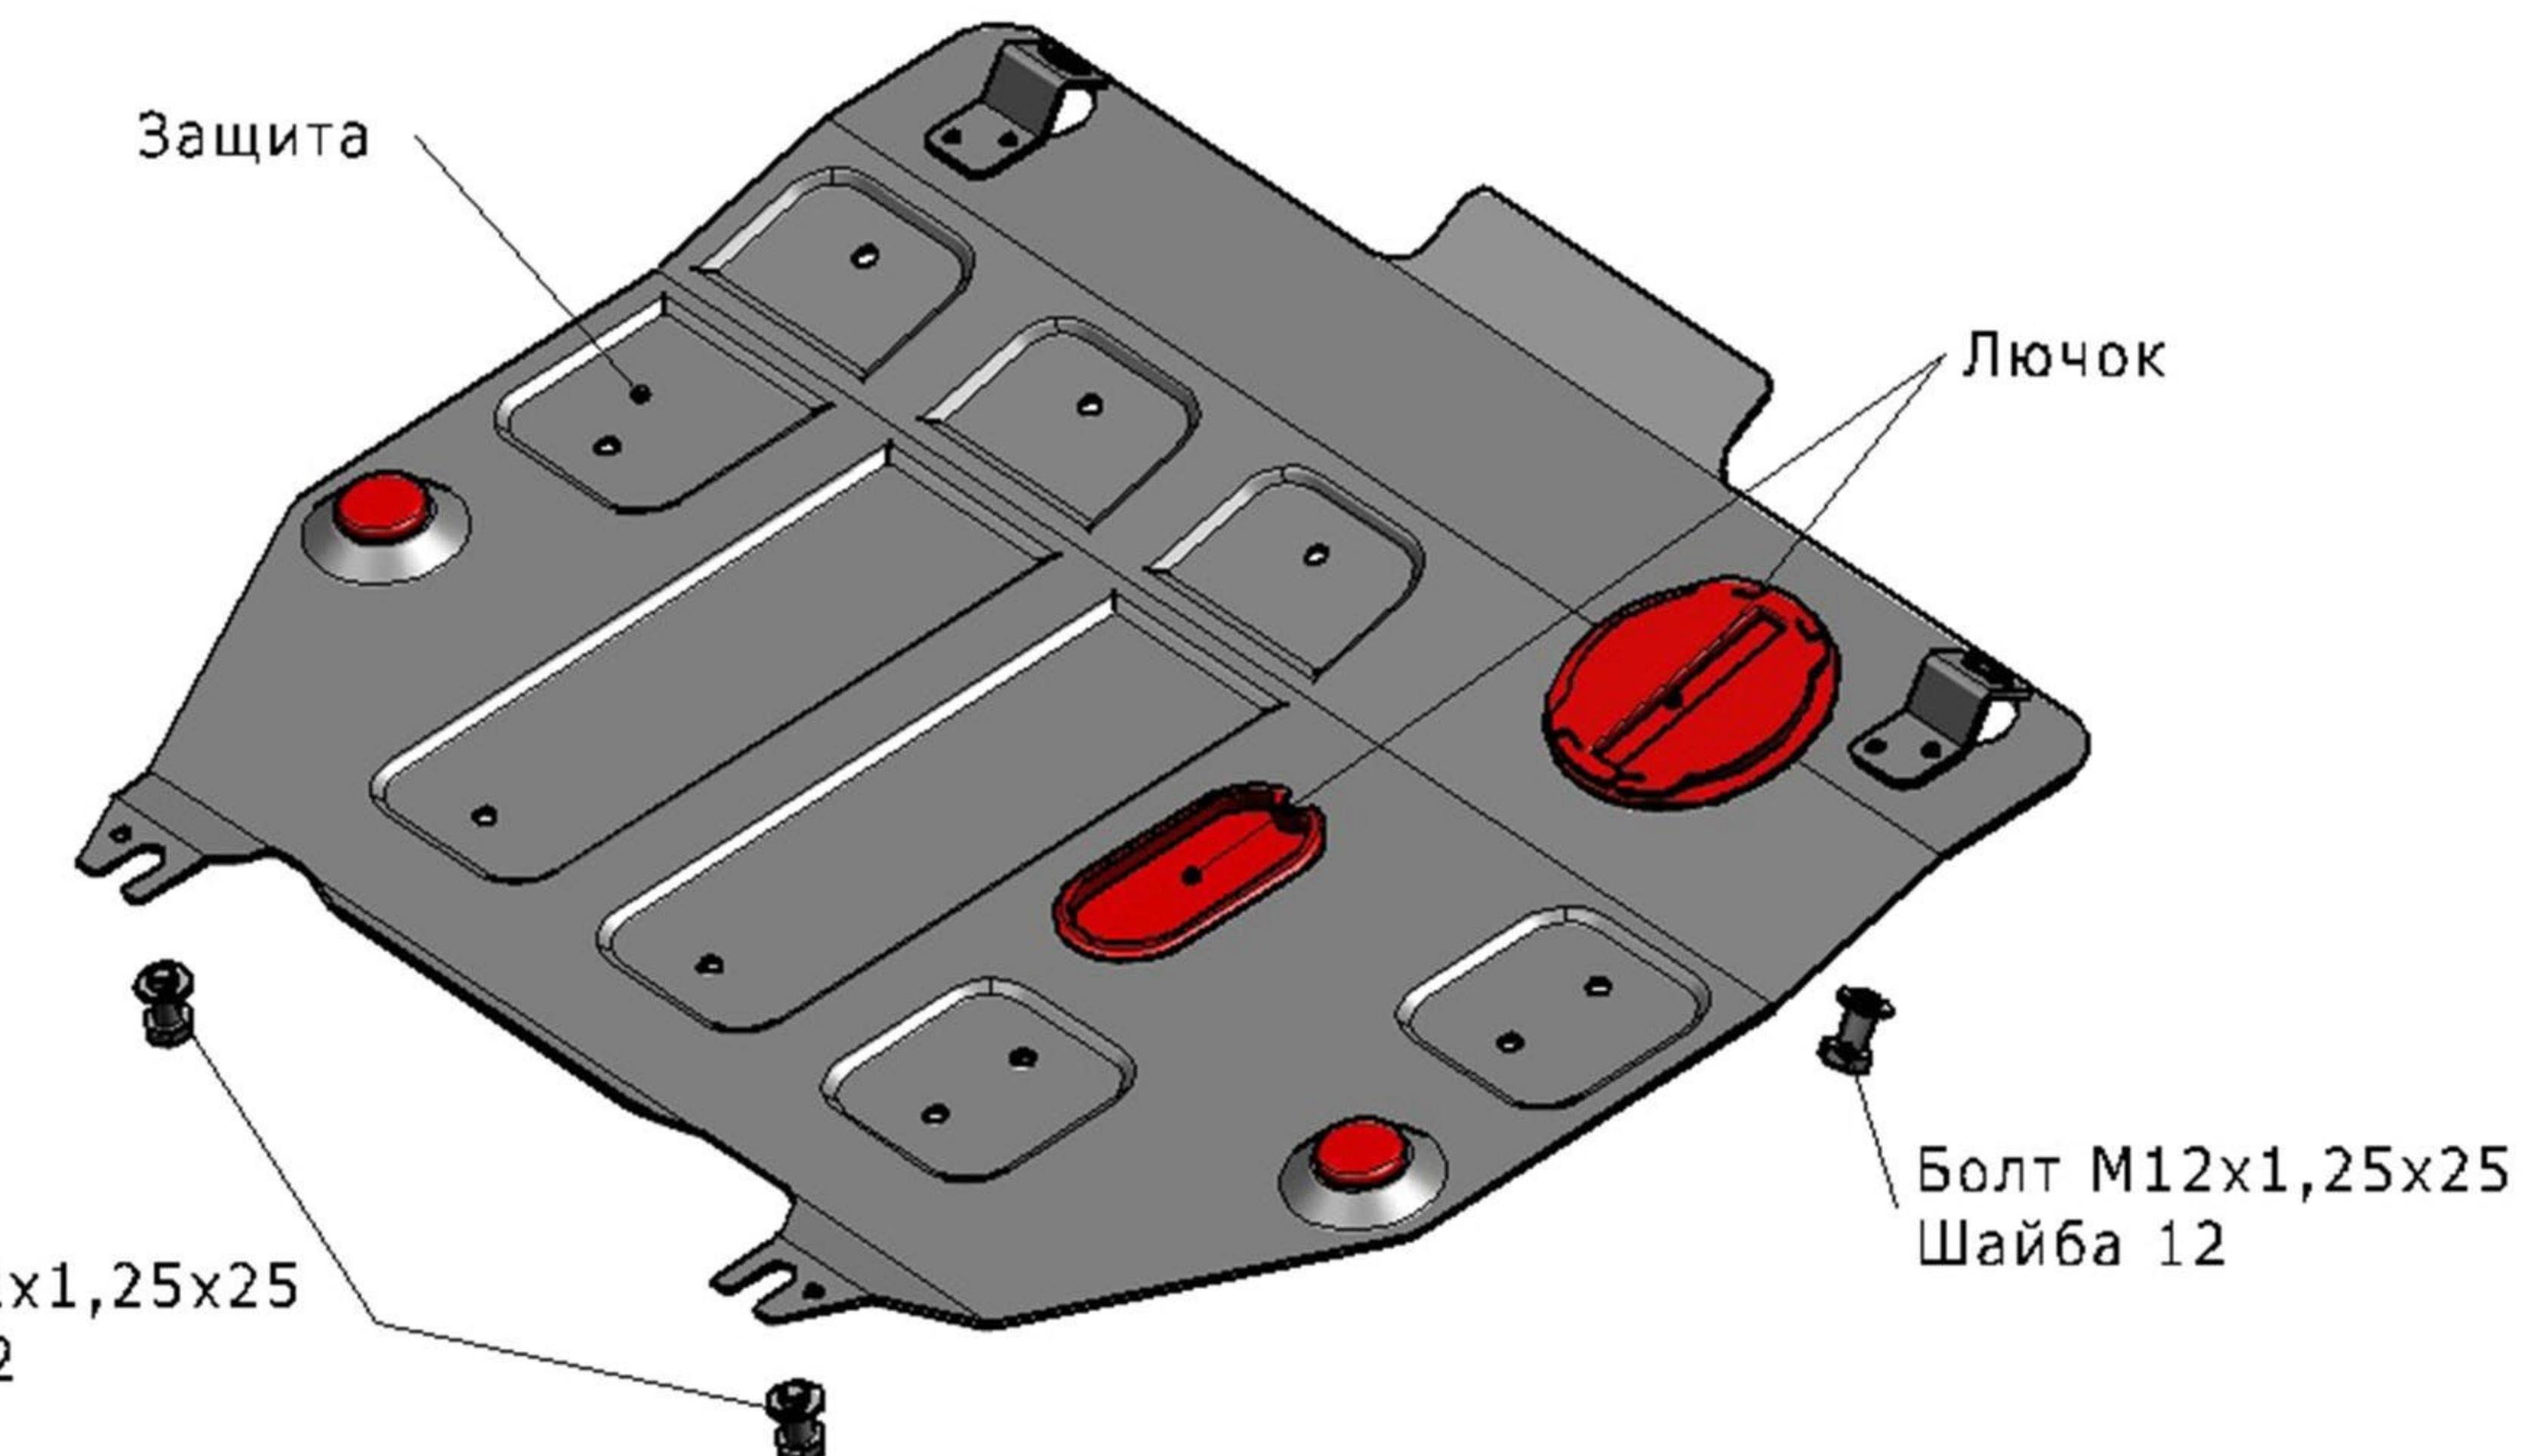

### ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Вырезать в штатном пыльнике отверстия для крепления защиты к передней поперечной балке автомобиля.
2. Вкрутить болты M12x1,25x25 в штатные точки подрамника в задней части автомобиля.
3. Завести защиту на установленные болты сзади, спереди крепить болтами M12x1,25x25 в штатные точки передней поперечной балки автомобиля.
4. Затянуть все резьбовые соединения (M12-70 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

5. Замена масла, без снятия защиты, возможна на автомобилях с объемом двигателя 2,0 л.

авто  
БРОНЯ