

OPEL ASTRA H/ZAFIRA

Артикул:Сталь 111.04201.2 Картер и КПП

Кузов: Все

Год выпуска: 2004-2010/2005-2011

Объем двигателя: 1,4; 1,6; 1,8/1,6; 1,8; 2,2

Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ


1. Болт M8x30.....	2 Шт.
2. Болт M10x30.....	2 Шт.
3. Болт M10x80.....	2 Шт.
4. Шайба 8.....	2 Шт.
5. Шайба 10.....	4 Шт.
6. Втулка h=14 мм.....	2 Шт.
7. Гайка закладная M8x50/10.....	2 Шт.
8. Гайка закладная M10x65/20.....	2 Шт.
9. Гайка закладная M10x80.....	2 Шт.
10. Защита	1 Шт.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные M10x65/20 в отверстия задней части подрамника, ввернув в них болты M10x30 на несколько оборотов.

2. Установить гайки закладные M8x50/10 в отверстия передней части подрамника, ввернув в них болты M8x50/10 на несколько оборотов.

3. Заднюю часть защиты надеть на установленные болты M10x30, переднюю часть надеть на установленные болты M8x30.

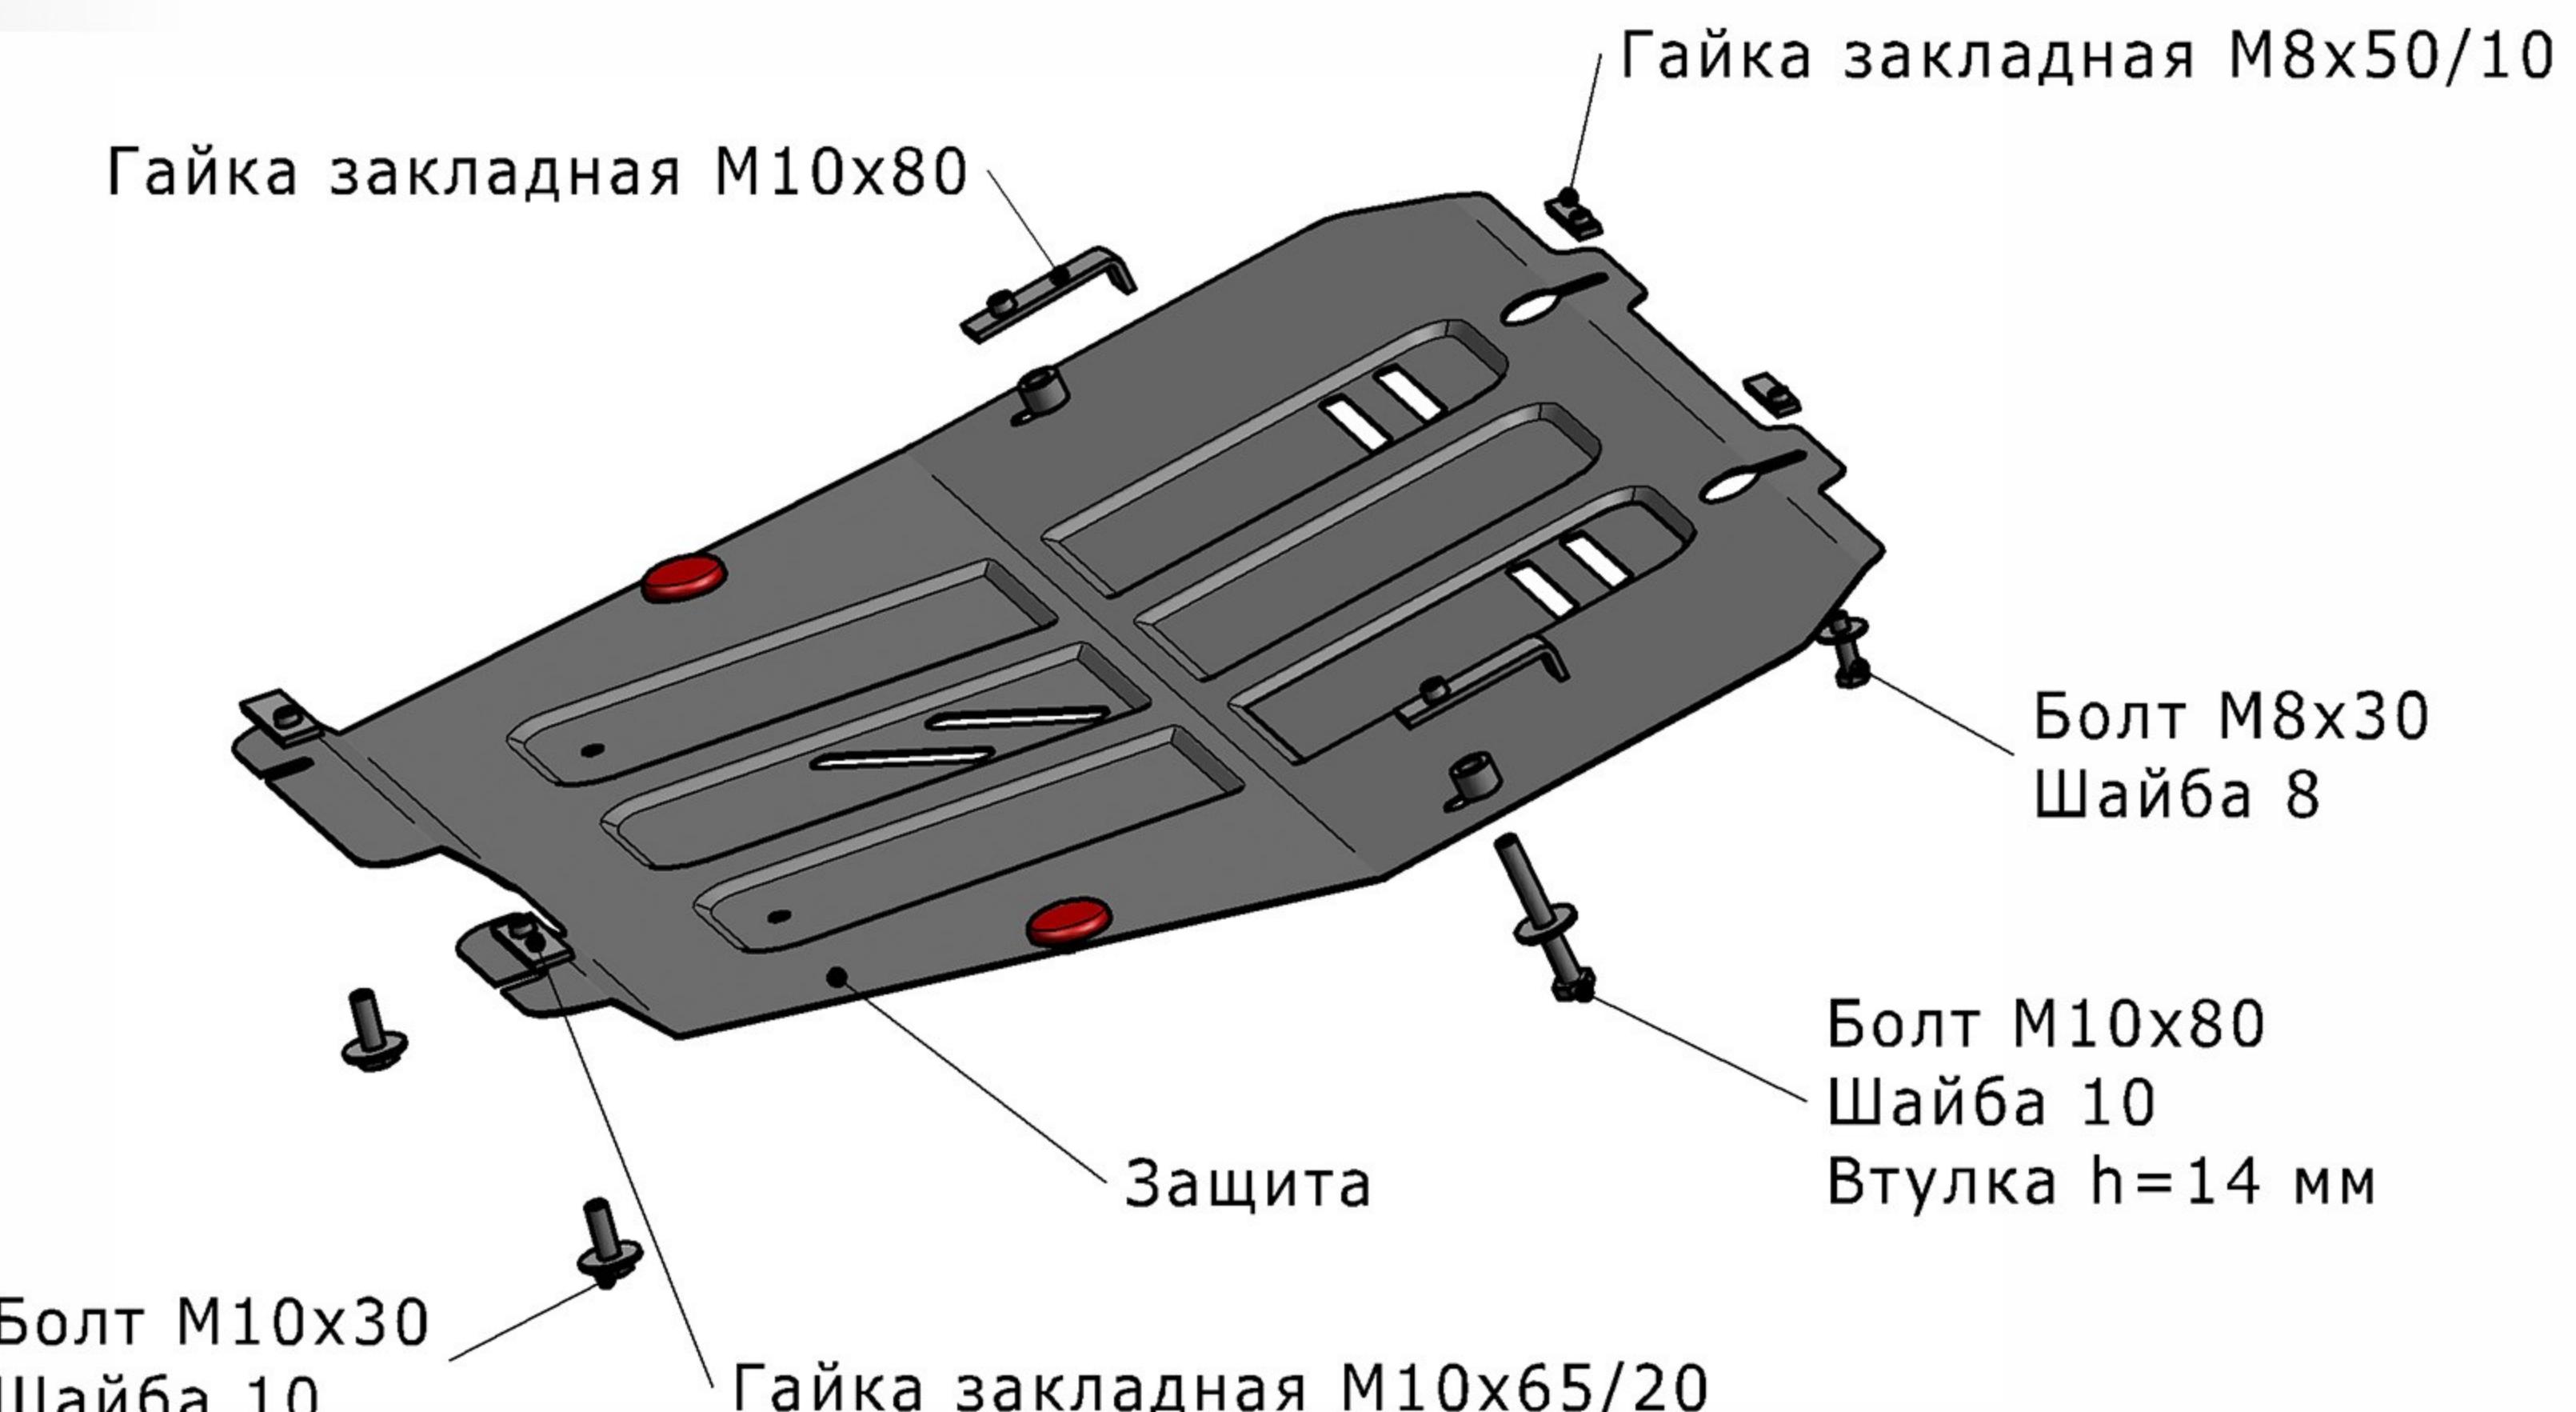

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм

4. Положить гайки закладные M10x80 на подрамник автомобиля.

5. Закрепить среднюю часть защиты болтами M10x80 к установленным гайкам закладным M10x80 через втулки h=14 мм.

6. Затянуть все резьбовые соединения.

Использование пневмоинструмента запрещено.