


SUBARU FORESTER

Артикул: Сталь 111.05415.1 Защита картера
111.05416.1 Защита АКПП

Кузов: Все
Год выпуска: 2003-2008
Объем двигателя: 2,0
Тип КПП: АКПП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт M8x20.....	4 шт.
2. Болт M8x30.....	2 шт.
3. Болт M10x30.....	6 шт.
4. Шайба 8.....	6 шт.
5. Шайба 10.....	6 шт.
6. Гайка закладная M10x65/20.....	2 шт.
7. Гайка закладная M10x100/20.....	2 шт.
8. Кронштейн.....	1 шт.

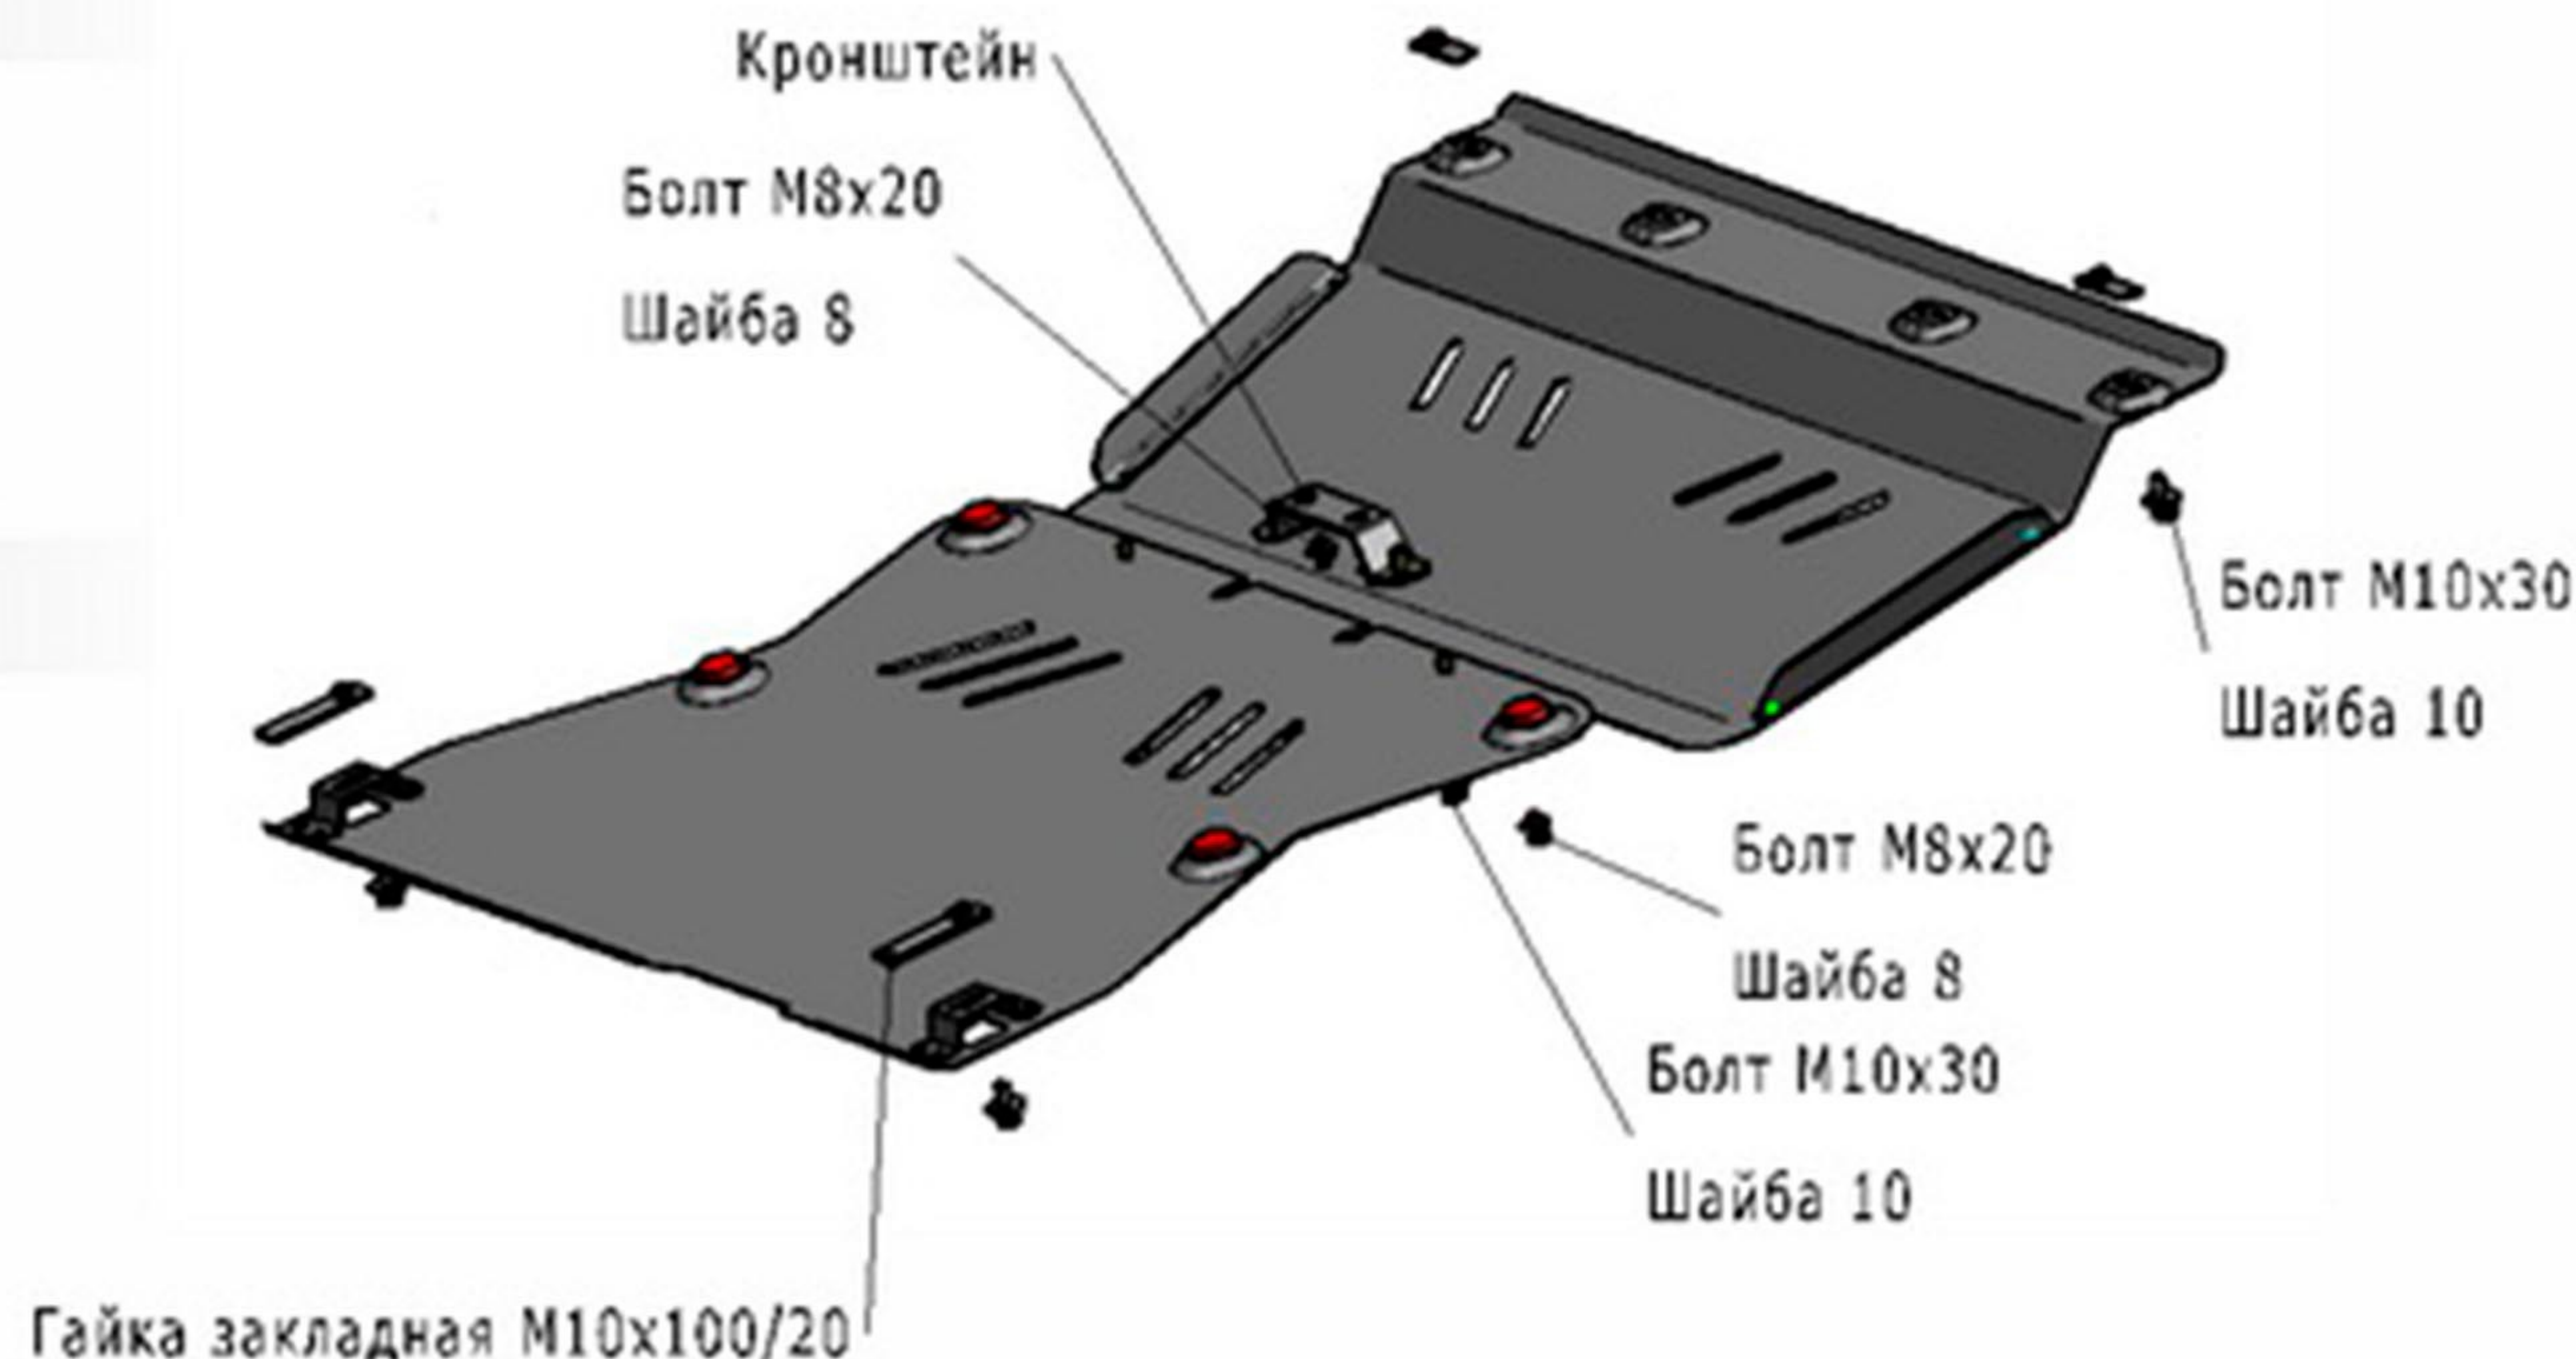

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пластиковый пыльник.
2. Закрепить кронштейн болтами M8x20 в штатные резьбовые отверстия и вкрутить в него болты M10x30 на несколько оборотов.
3. Установить гайки закладные M10x65/20 в боковые отверстия в передней части подрамника.
4. Надеть заднюю часть защиты двигателя на установленные болты M10x30, переднюю часть защиты крепить болтами M10x30 к установленным гайкам закладным M10x65/20 и болтами M8x20 в штатные

резьбовые отверстия.

5. Установить гайки закладные M10x100/20 над отверстиями в задней части подрамника.

6. Завести переднюю часть защиты КПП под защиту двигателя, заднюю часть защиты КПП крепить болтами M10x30 к установленным гайкам закладным M10x100/20. Скрепить защиты болтами M8x20.

7. Затянуть все резьбовые соединения (M10-50 Нм, M8-30 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.