

SUBARU FORESTER/XV/IMPREZA

Артикул:Сталь 111.05426.1 Защита редуктора

Кузов: Все


Год выпуска: 2013-/2012-/2011-

Объем двигателя: Все

Тип КПП: Все

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1.Болт M10x20.....	4 Шт.
2.Гайка M8.....	2 Шт.
3.Шайба 8.....	2 Шт.
4.Шайба 10.....	4 Шт.
5.Шпилька закладная M8.....	2 Шт.
6.Кронштейн 1.....	1 Шт.
7.Кронштейн 2.....	1 Шт.

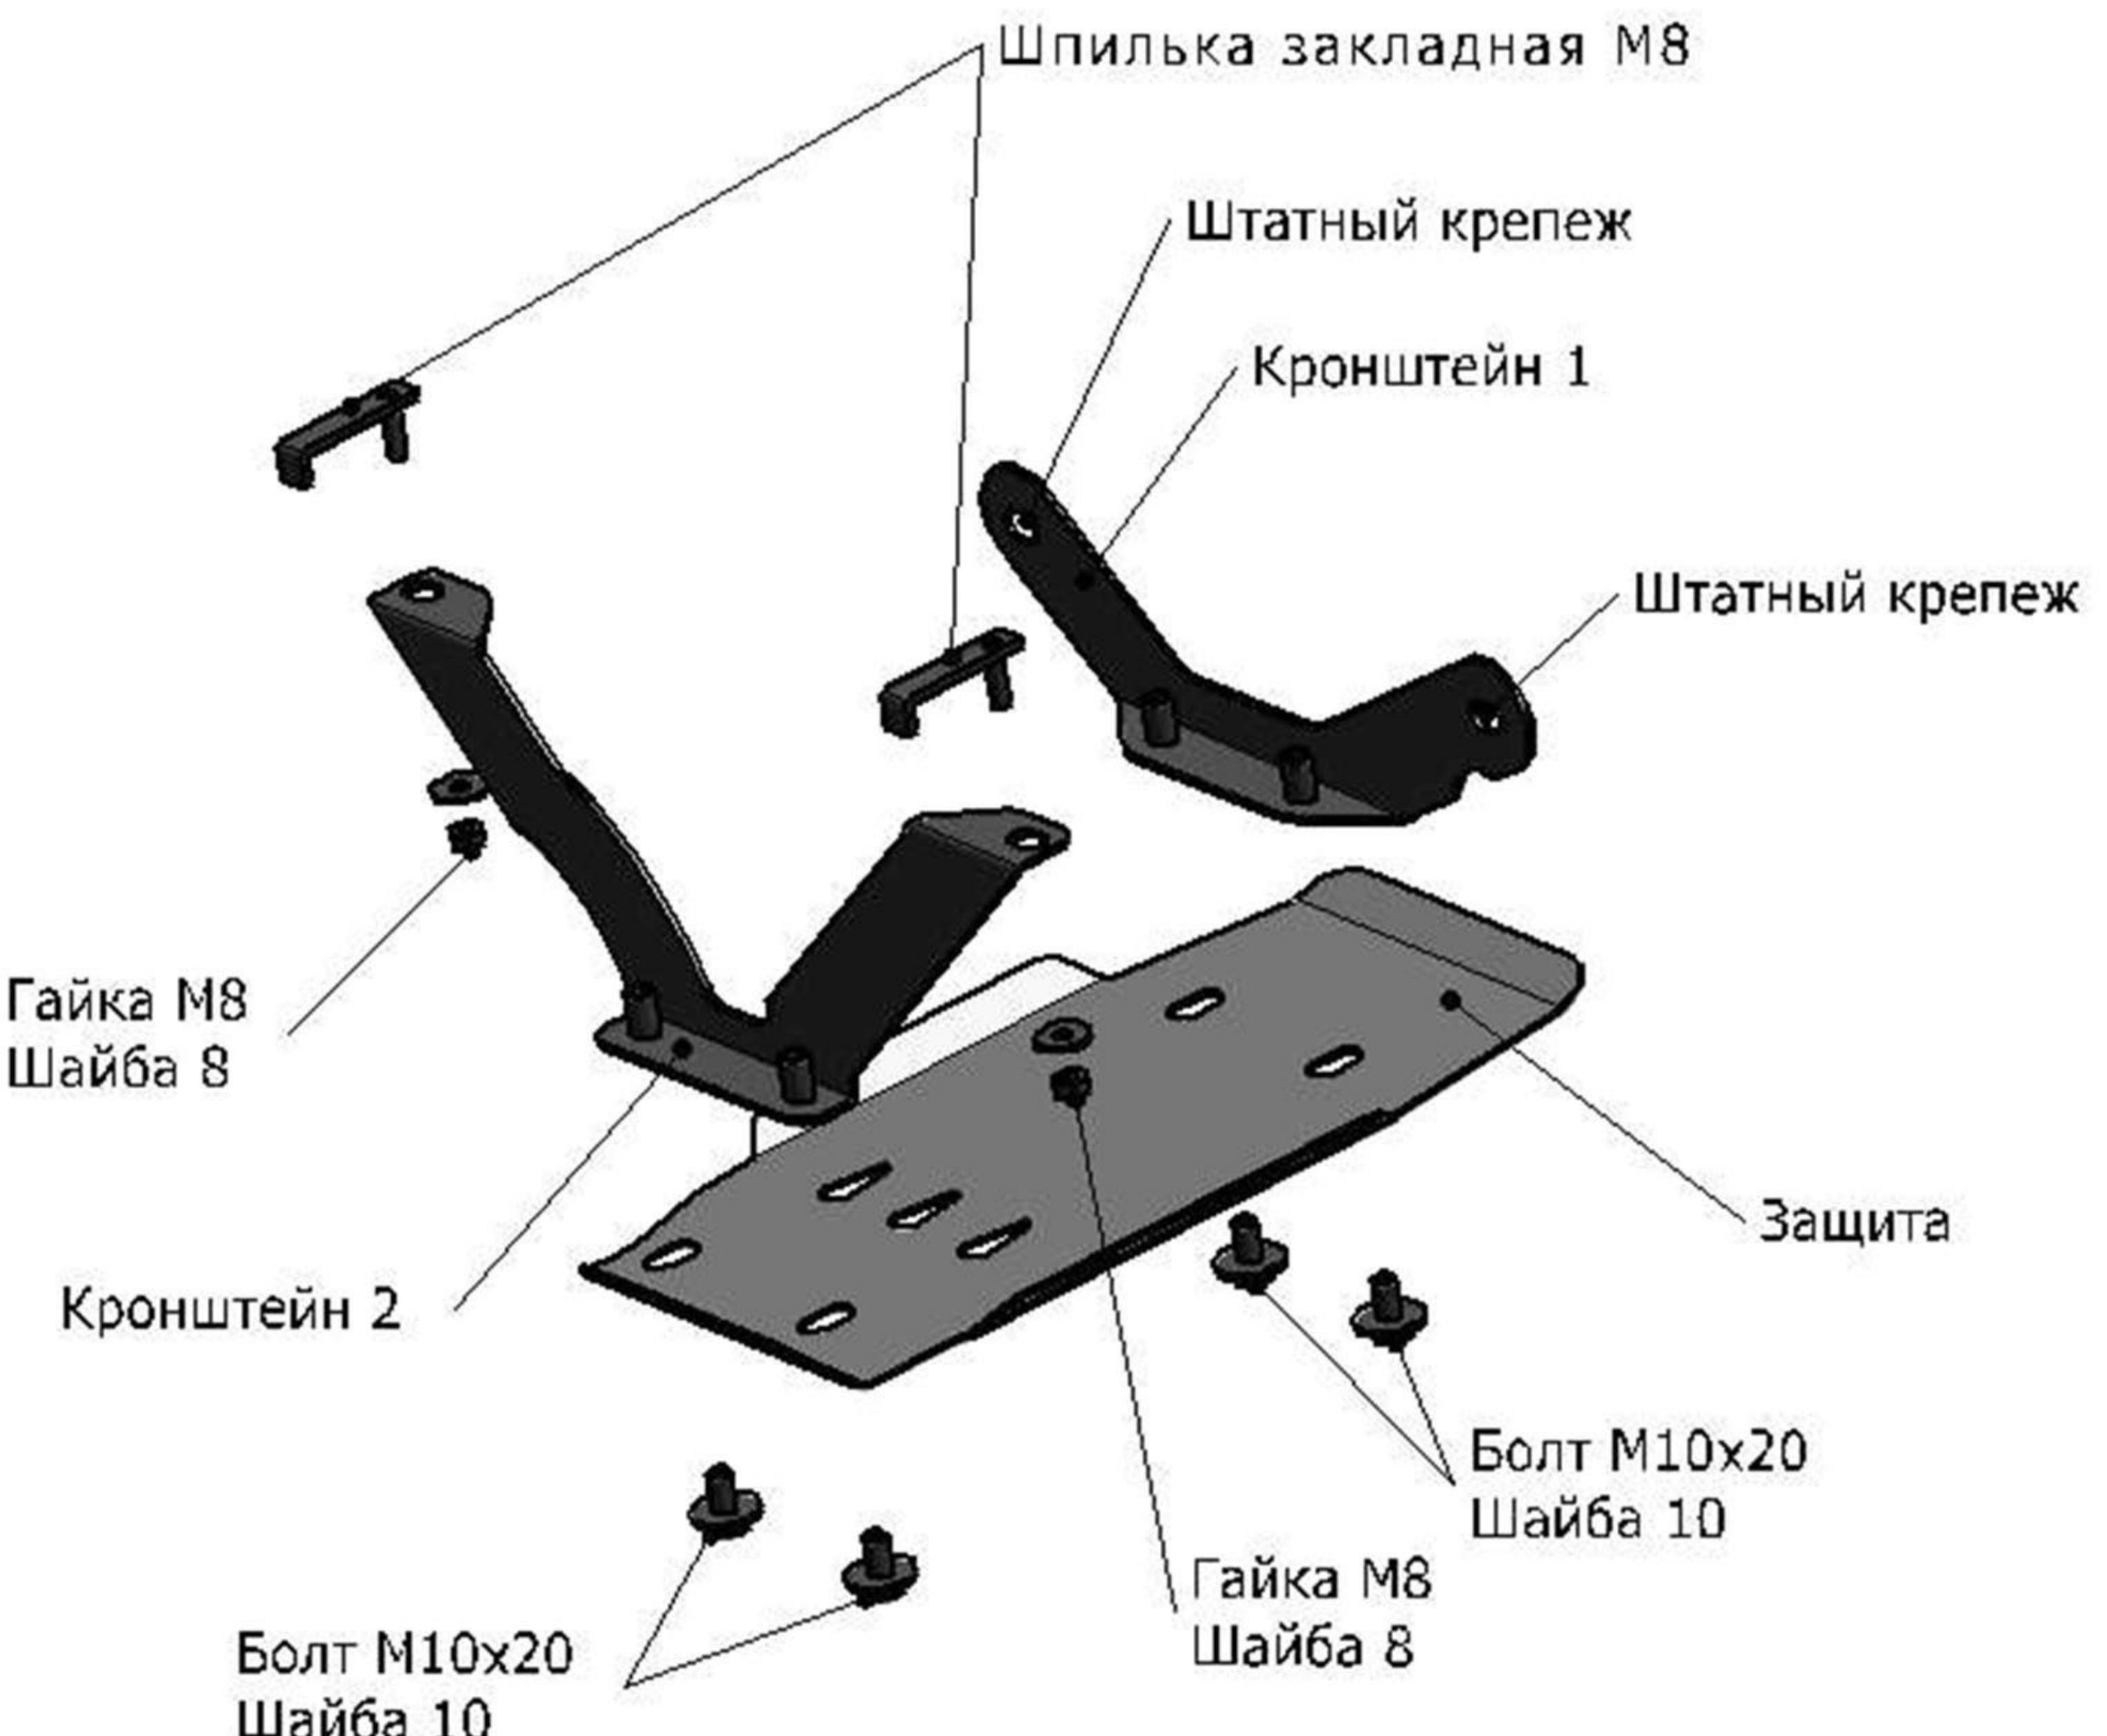

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

- 1.Закрепить кронштейн 1 штатным крепежом к кузову автомобиля.
- 2.Закрепить кронштейн 2 шпилькой закладной M8 и гайками M8 к кузову автомобиля.
- 3.Закрепить защиту редуктора к установленным кронштейнам болтами M10x20.
- 4.Затянуть все резьбовые соединения. (M10-50 Нм, M8-30 Нм, M6-10 Нм).

авто
БРОНЯ