


TOYOTA CARINA

Артикул: Сталь 111.05727.1 Картер и КПП

Кузов: T190
Год выпуска: 1992-1998
Объем двигателя: 1,6; 1,8; 2,0
Тип КПП: МКПП

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт M10x20.....	3 шт.
2. Болт M10x40.....	2 шт.
3. Болт M10x120.....	2 шт.
4. Гайка M10.....	2 шт.
5. Втулка h=10 мм.....	2 шт.
6. Кронштейн.....	2 шт.
7. Балка.....	1 шт.
8. Шайба 10.....	9 шт.
9. Шайба 12.....	1 шт.
10. Ухо буксировочное.....	1 шт.
11. Лючок.....	1 шт.

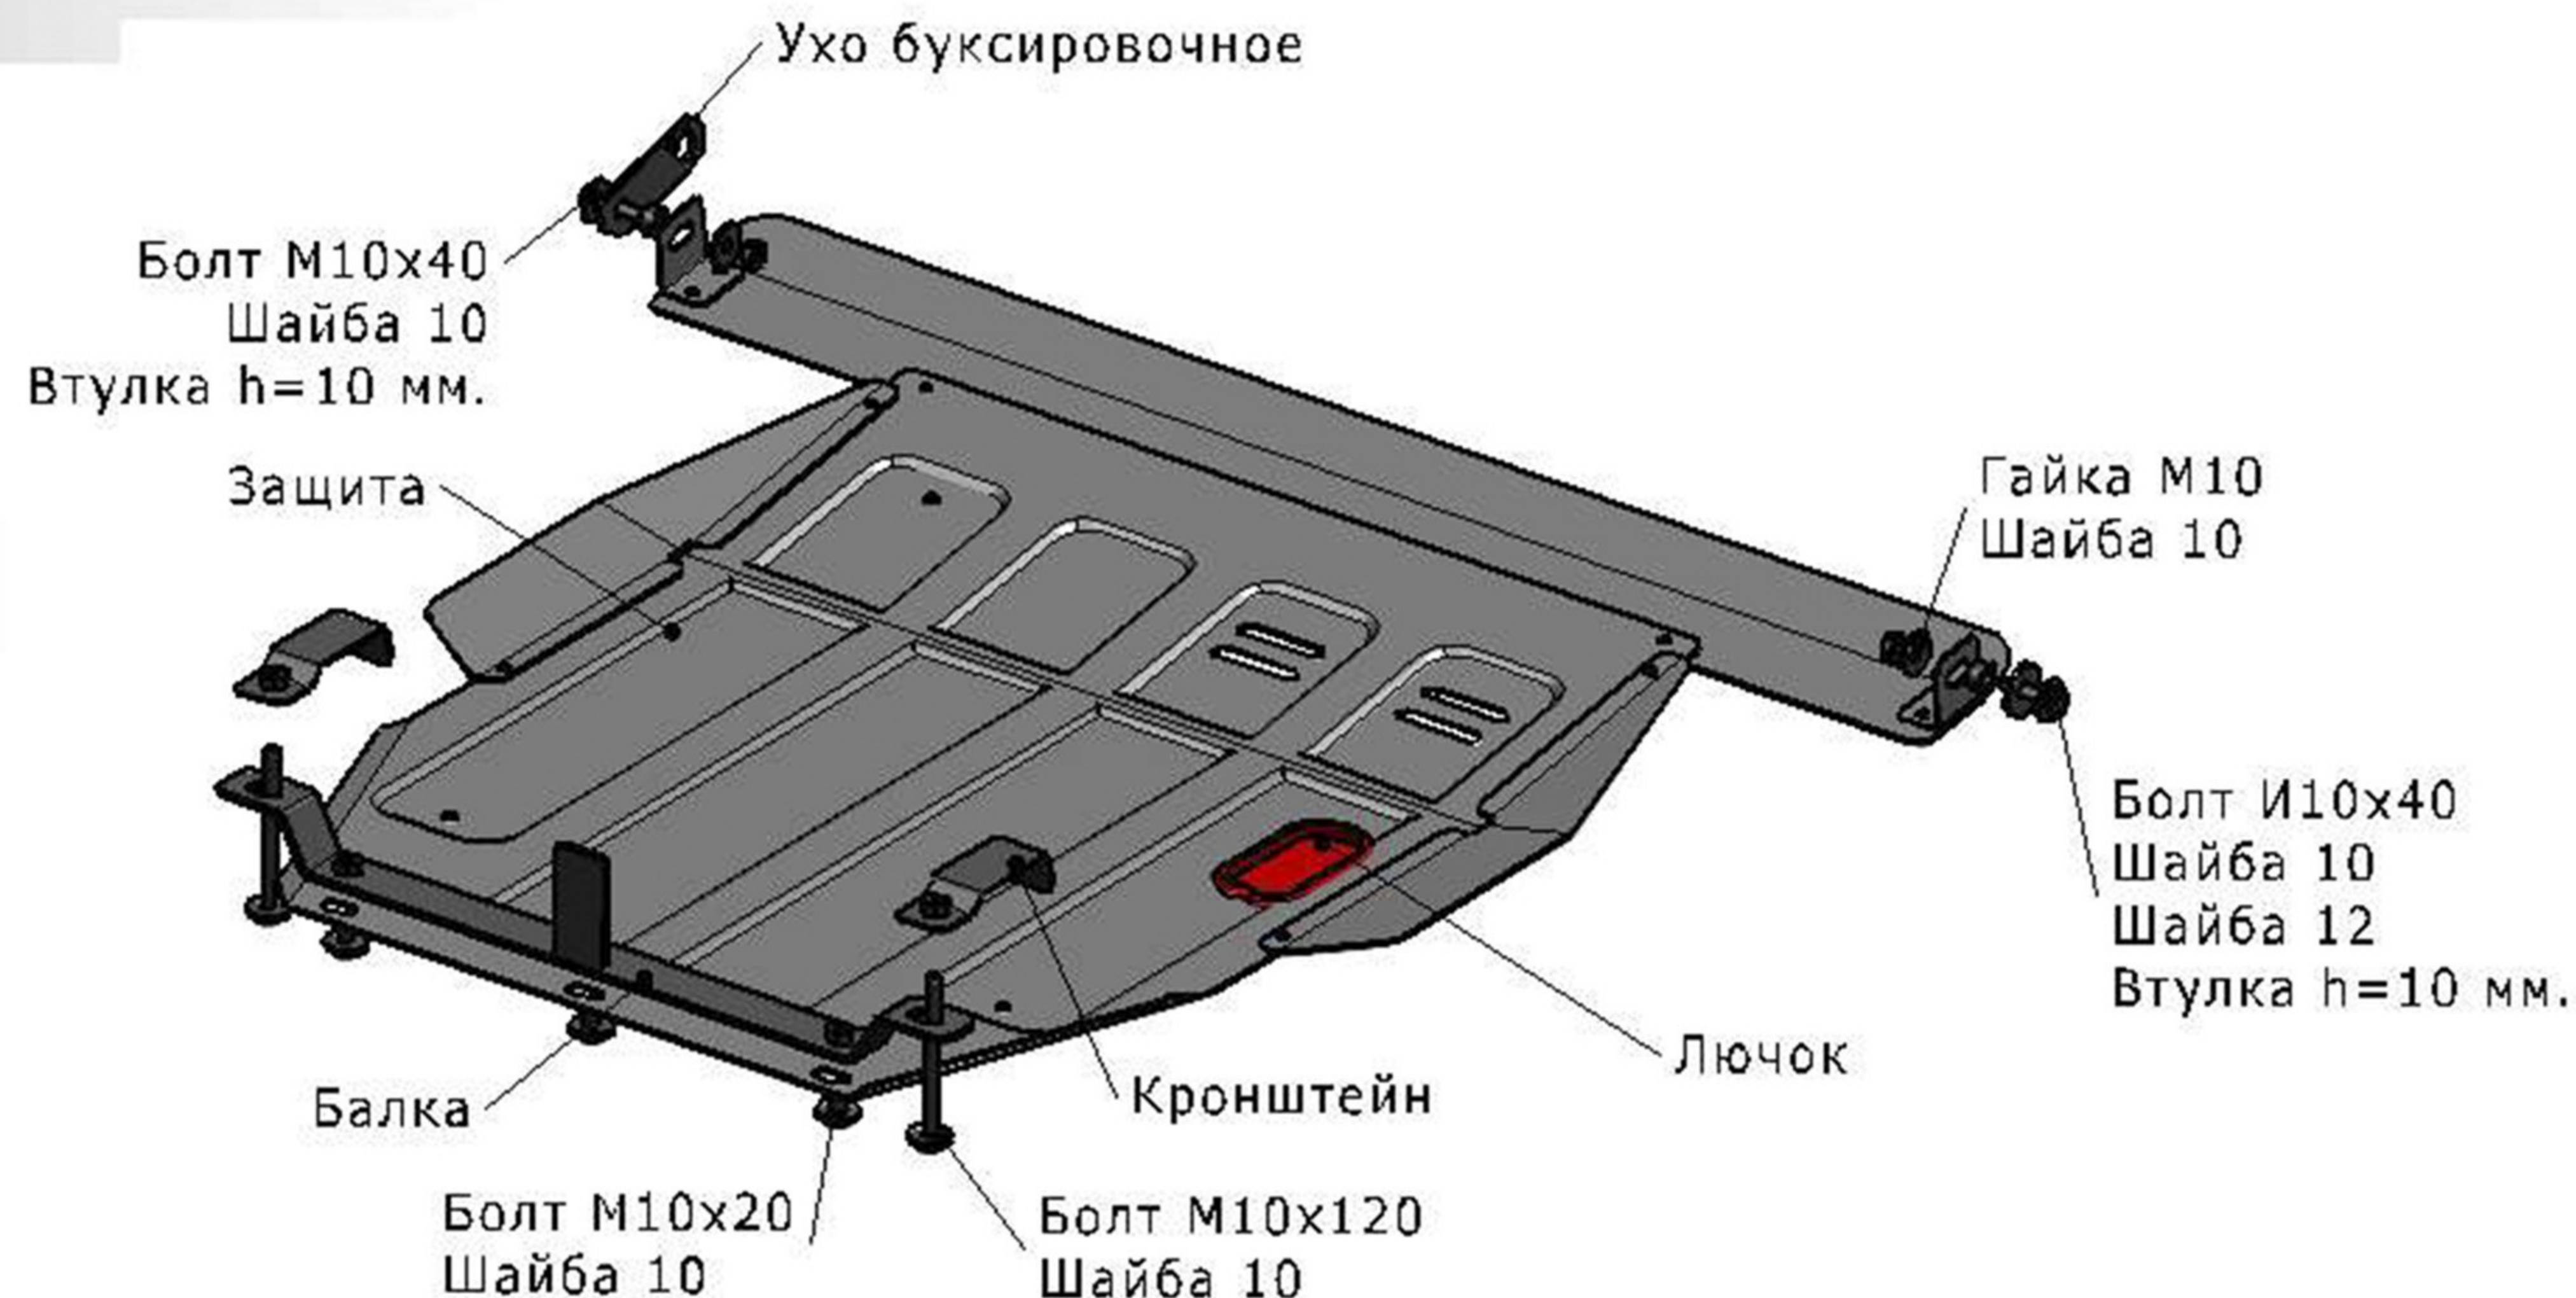

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить балку к подрамнику автомобиля при помощи кронштейнов и болтов M10x120.

2. Переднюю часть защиты закрепить к буксировочным проушинам болтами M10x40 и гайками M10, через втулки h=10 мм.

3. Заднюю часть защиты крепить к балке болтами M10x20.

4. Затянуть все резьбовые соединения.
Использование пневмоинструмента запрещено.

5. Замена масла без снятия защиты возможна на автомобиле с объемом двигателя 1,6; 1,8; 2,0 л.

Диаметр резьбы	M6	M8	M10	M12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0Нм	47.0Нм	81.0Нм