
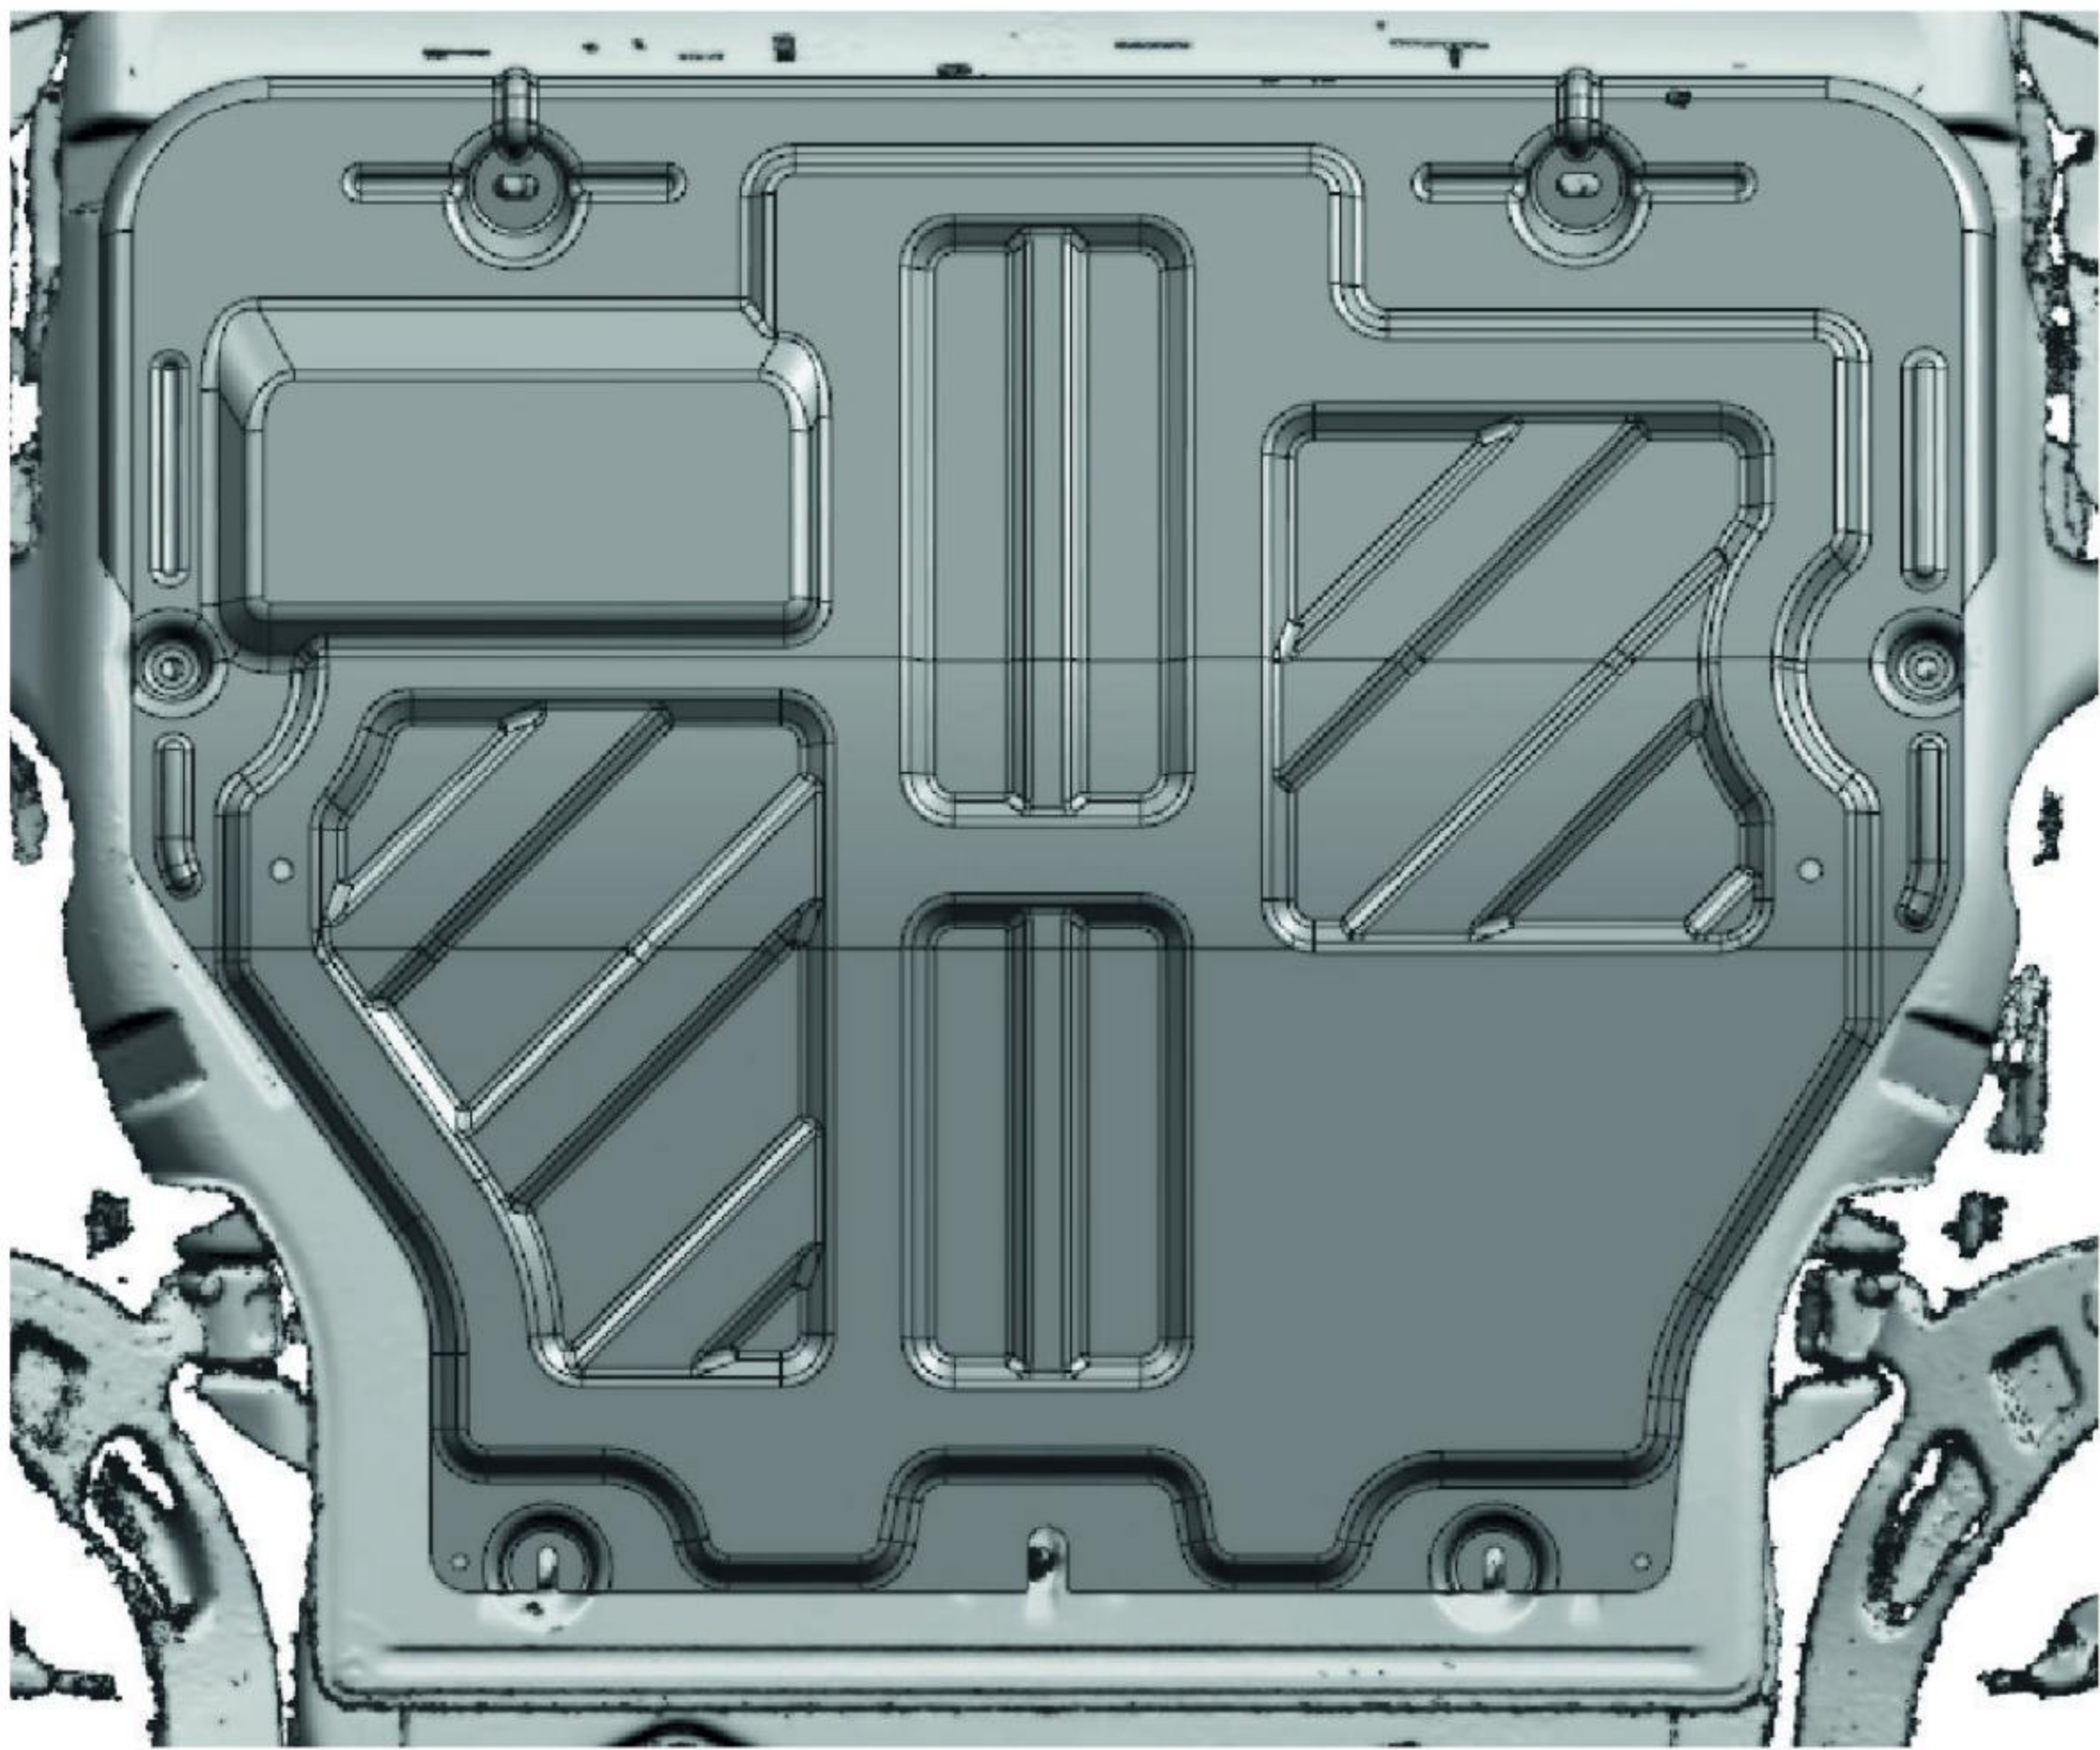
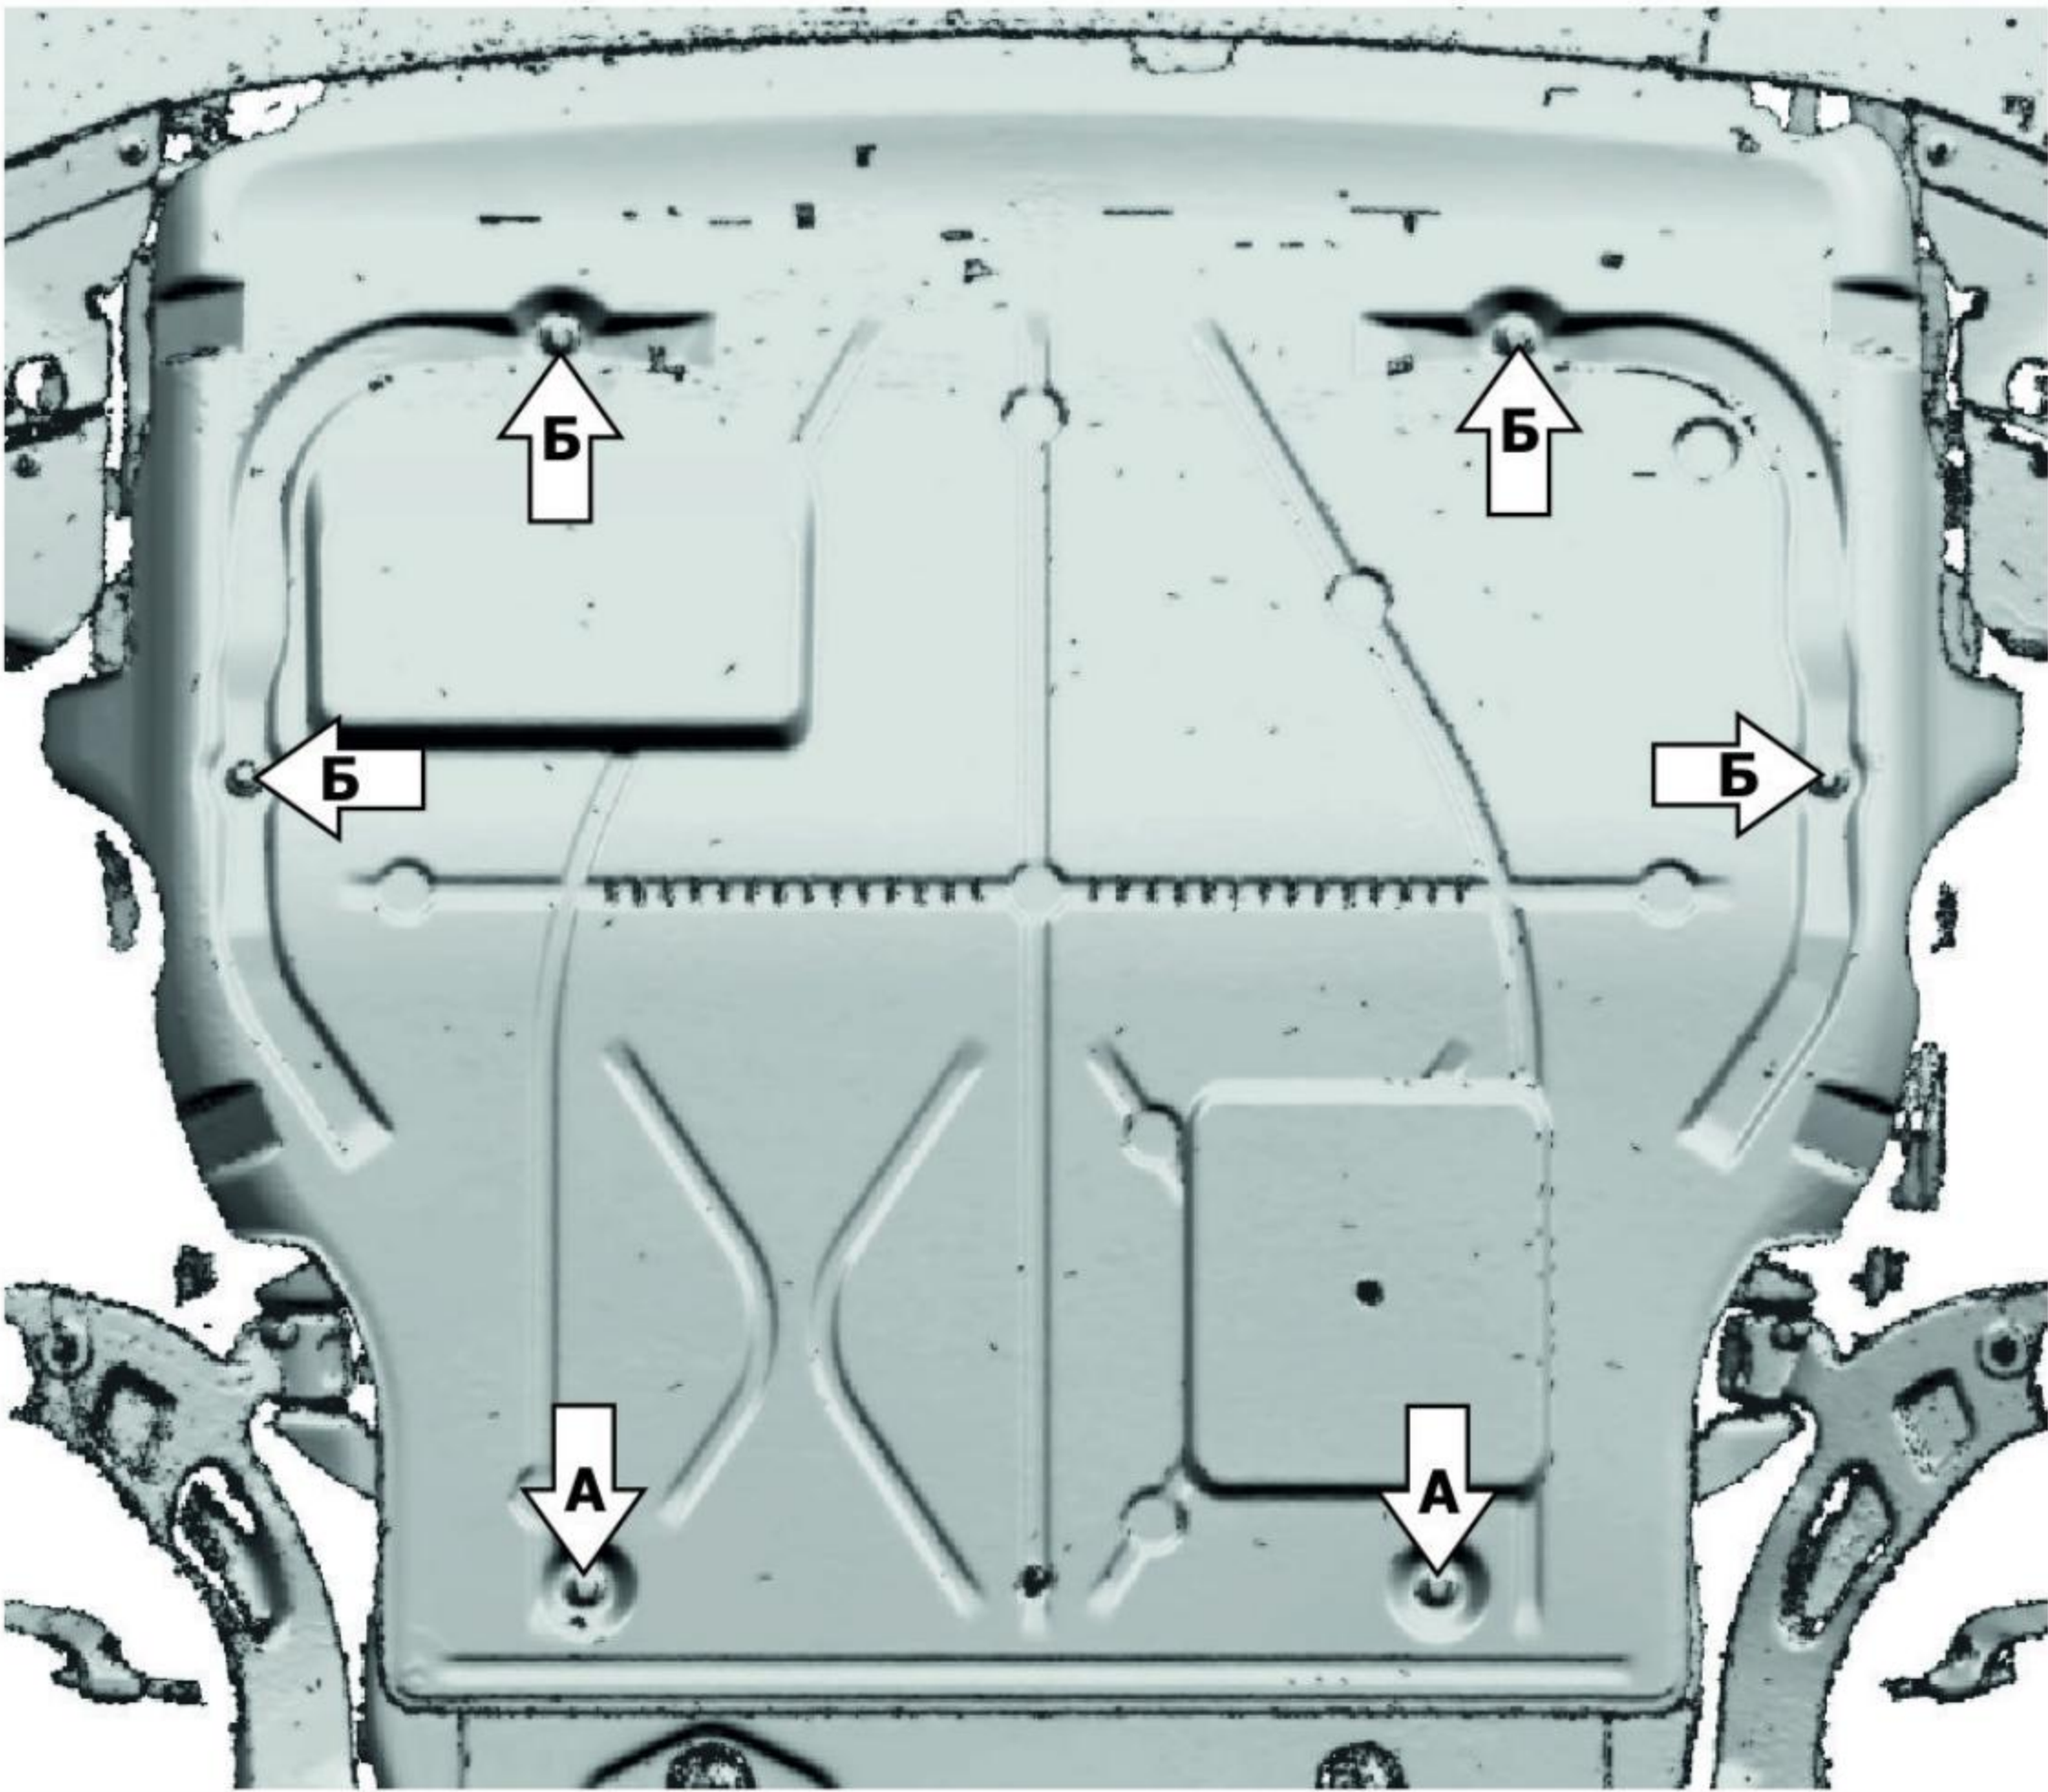


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Volkswagen	Multivan	2003-2010, 2010-2015, 2015-	Все	МКПП;АКПП	ПЕРЕДНИЙ; ПОЛНЫЙ
Volkswagen	Caravelle	2003-2010, 2010-2015, 2015-	Все	МКПП;АКПП	ПЕРЕДНИЙ; ПОЛНЫЙ
Volkswagen	Transporter T5	2003-2010, 2010-2015	Все	МКПП;АКПП	ПЕРЕДНИЙ; ПОЛНЫЙ
Volkswagen	Transporter T6	2015-	Все	МКПП;АКПП	ПЕРЕДНИЙ; ПОЛНЫЙ

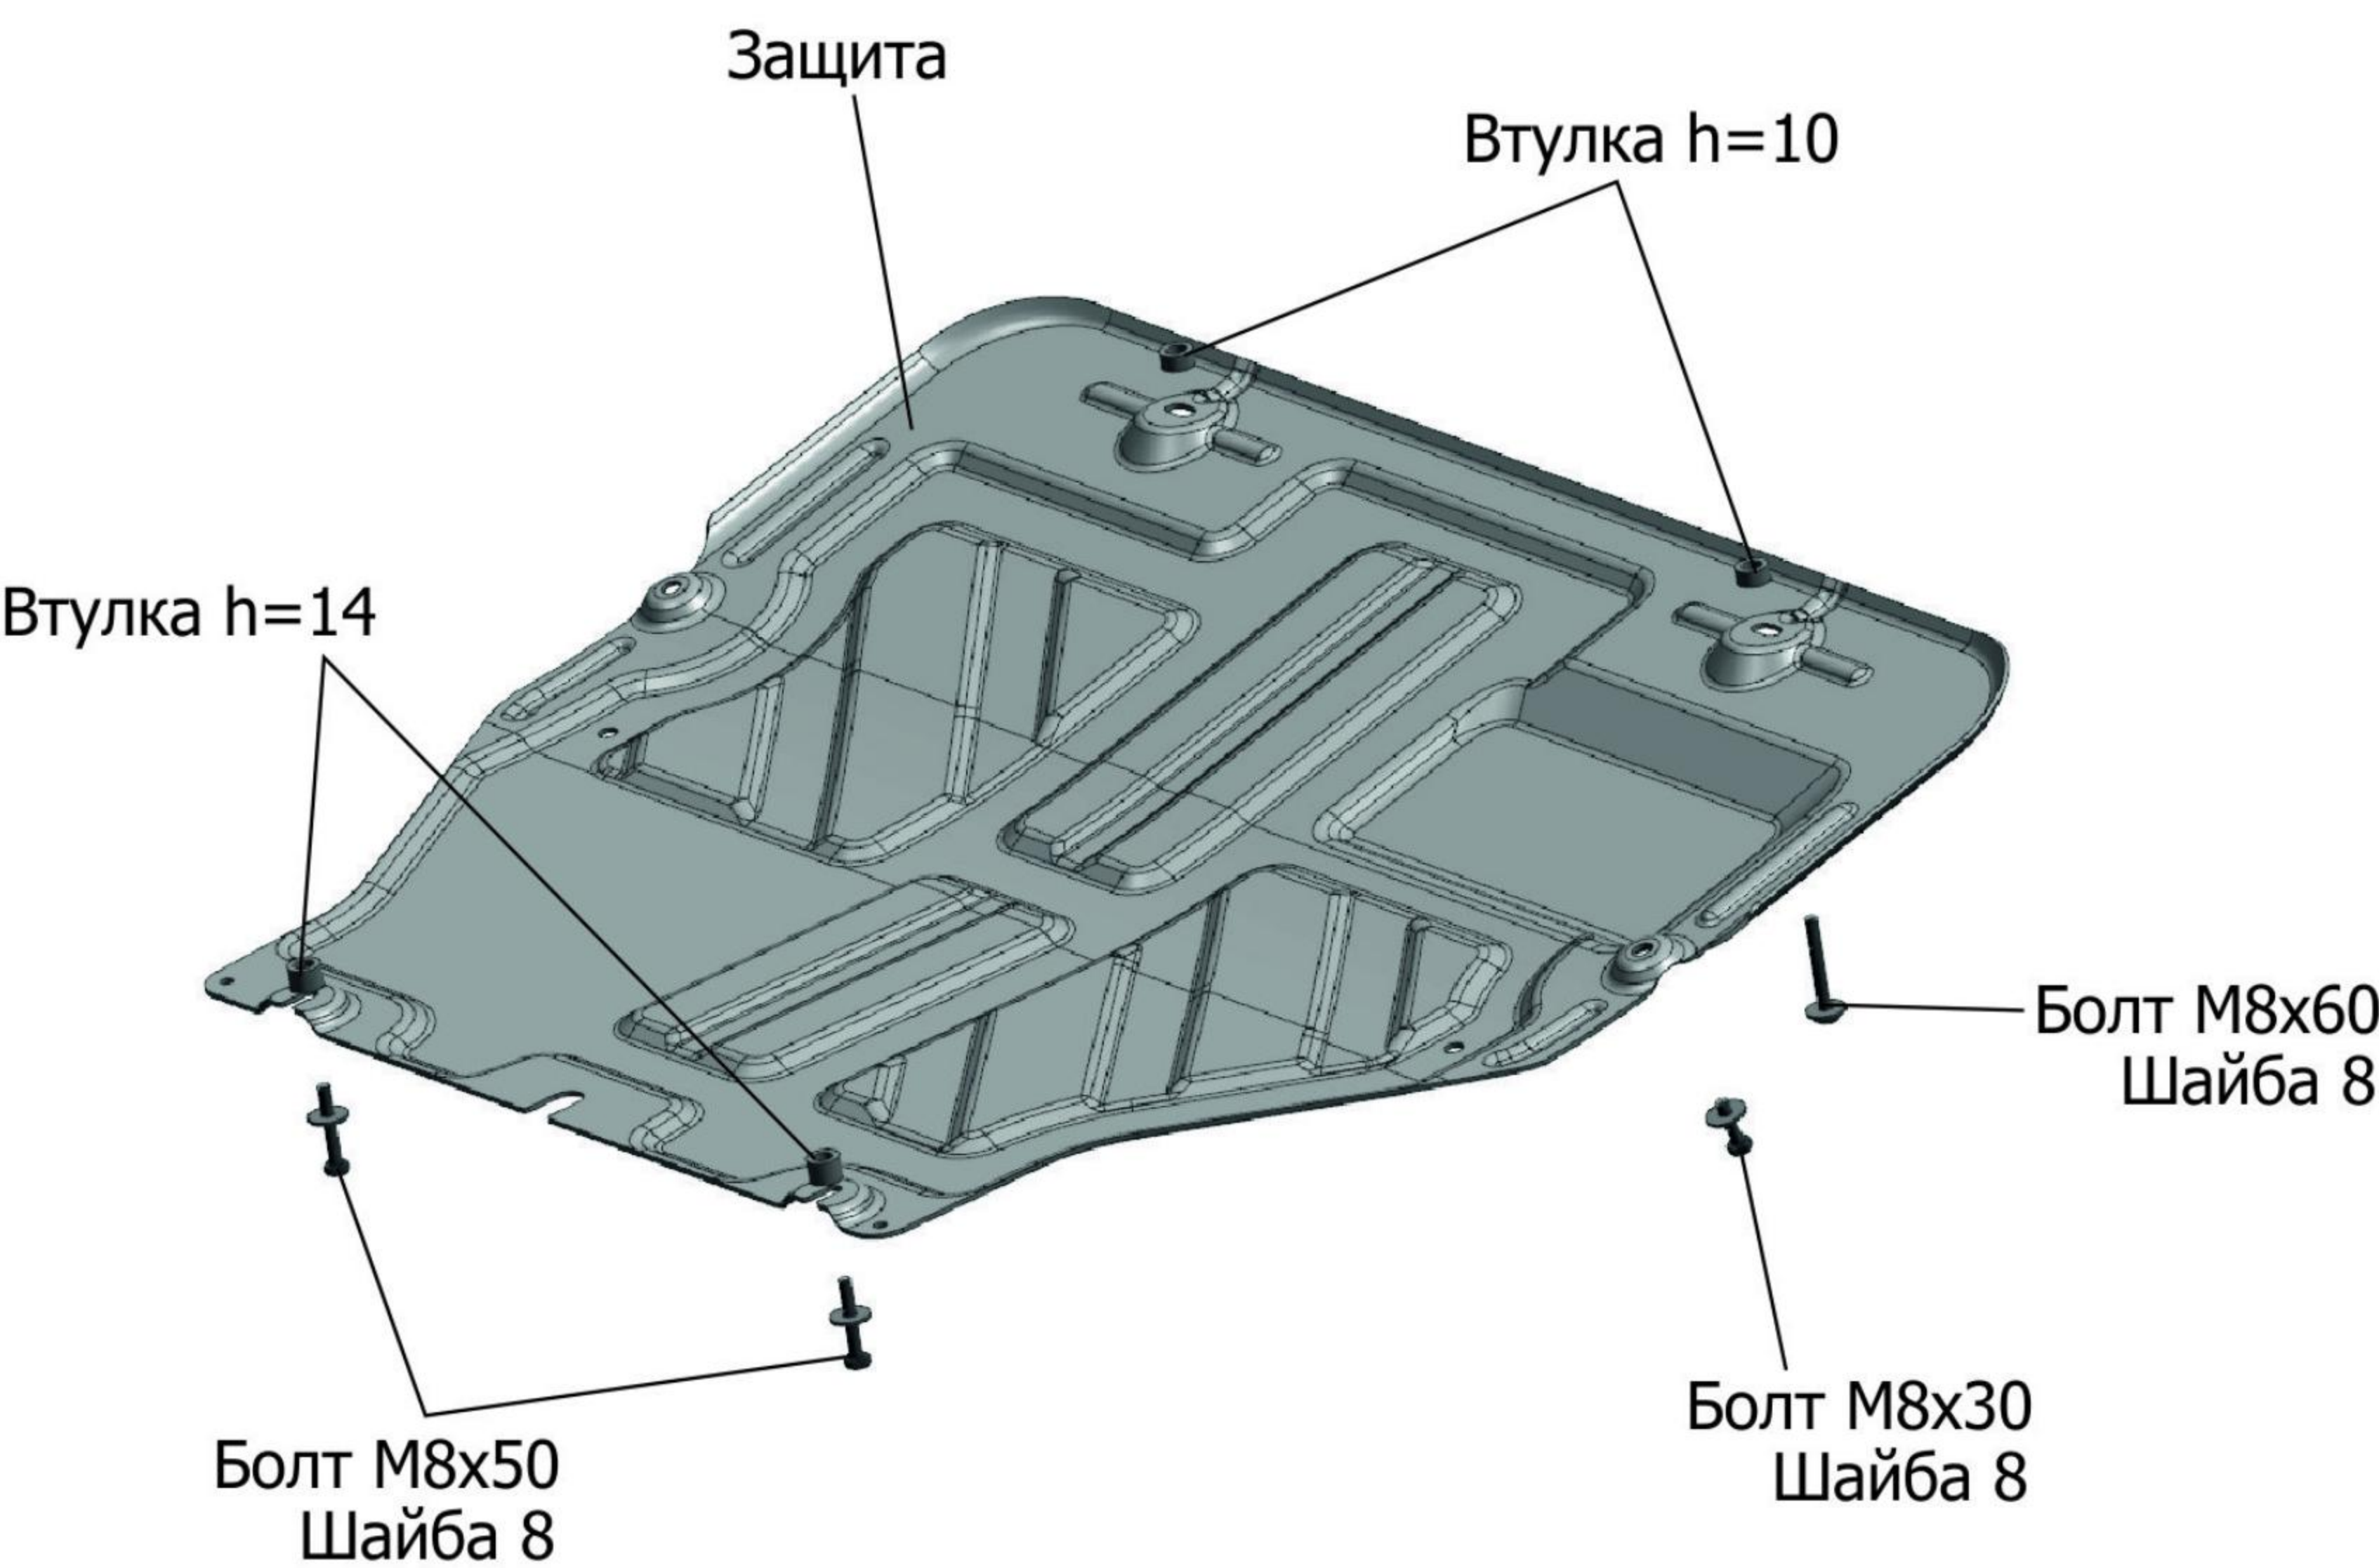

Инструкция по установке:

- 1.Защита устанавливается поверх штатного пыльника.
- 2.Выкрутить два штатных болта крепления задней части пыльника (А) и вкрутить вместо них болты М8х50 через втулки h=14.
- 3.Выкрутить четыре болта крепления передней и средней части штатного пыльника (Б).
- 4.Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М8х50, среднюю часть защиты крепить болтами М8х30, переднюю часть защиты закрепить болтами М8х60 через втулки h=10.
- 5.Затянуть все резьбовые соединения указанным моментом.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М8х30	2 шт.	24.0 Нм
Болт М8х50	2 шт.	24.0 Нм
Болт М8х60	2 шт.	24.0 Нм
Шайба М8	6 шт.	
Защита	1 шт.	