

VOLKSWAGEN BORA


СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ АВТОМОБИЛЯМИ - СМ. ЭТИКЕТКУ НА ЗАЩИТЕ

Артикул: **Сталь** 111.05823.1 Защита двигателя и КПП

Кузов: Все
Год выпуска: 1998-2005
Объем двигателя: Все
Тип КПП: Все

СОСТАВ ИЗДЕЛИЯ

1. Болт М10х30.....	4 шт.
2. Болт М10х80.....	2 шт.
3. Шайба 10.....	6 шт.
4. Гайка закладная М10х65/20.....	2 шт.
5. Гайка закладная М10х80.....	2 шт.
6. Кронштейн.....	2 шт.
7. Заглушка.....	2 шт.
8. Защита.....	1 шт.

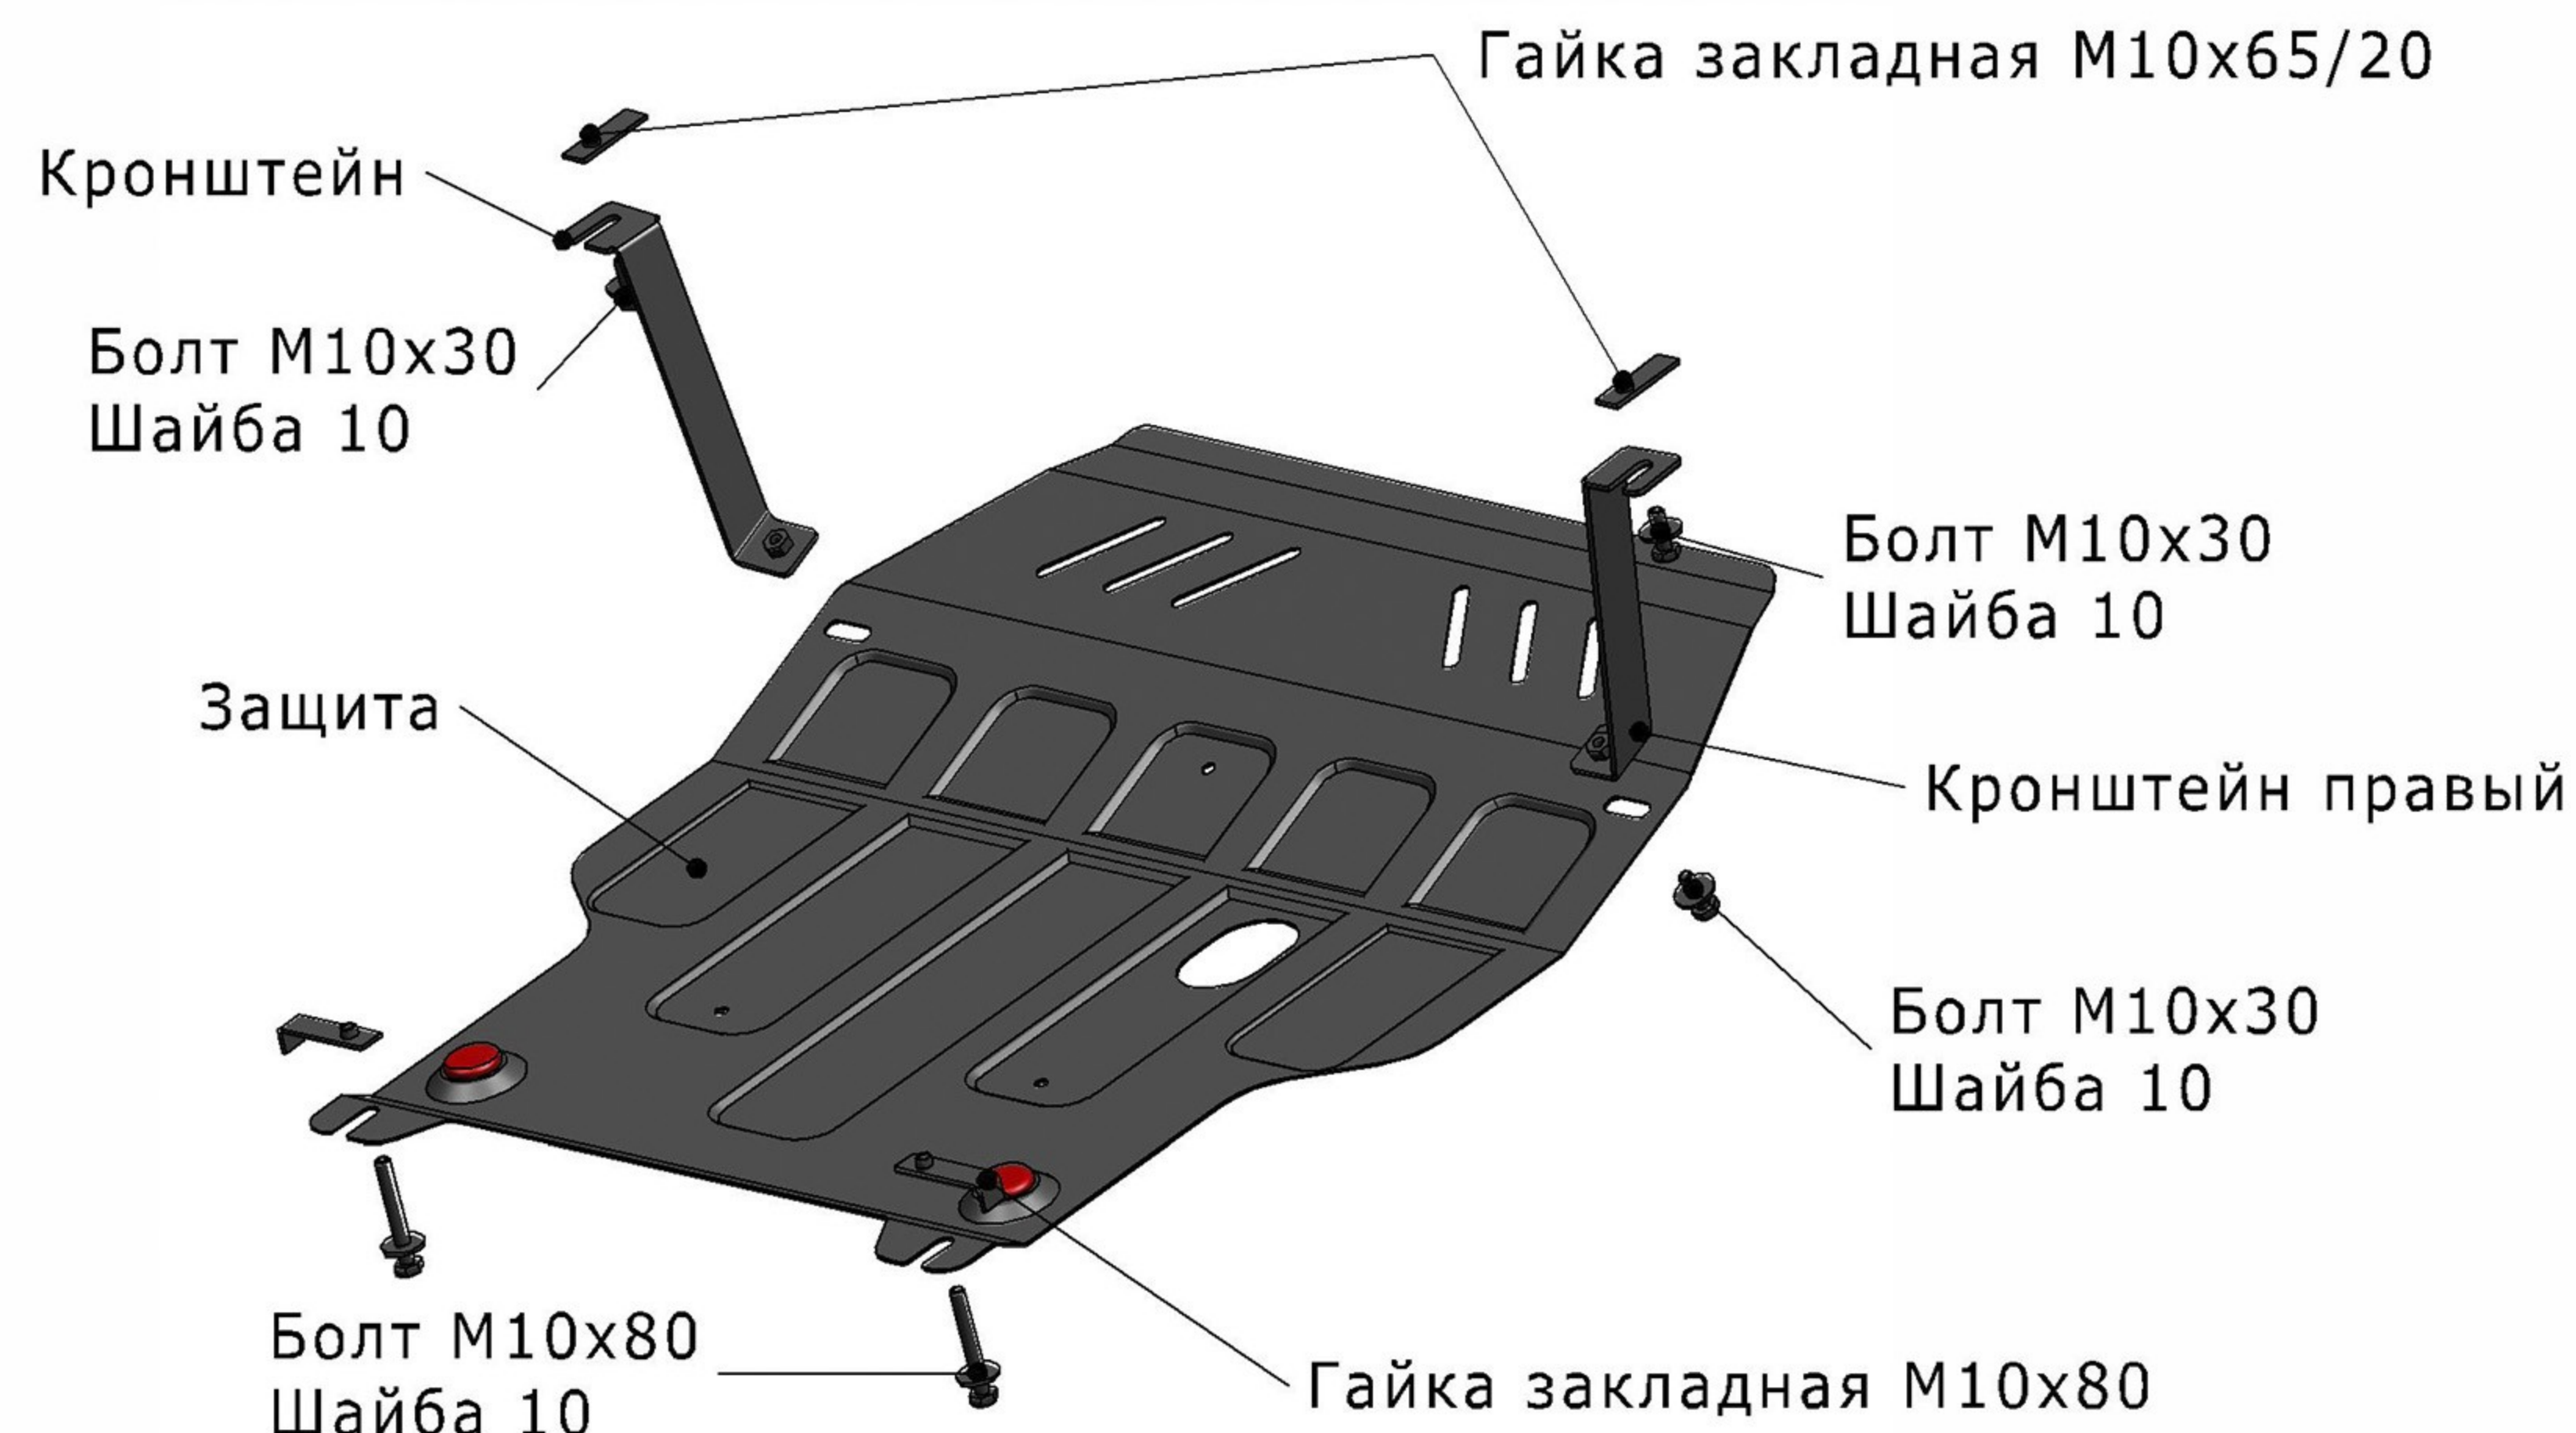

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Установить гайки закладные М10х80 над отверстиями в задней части подрамника и вкрутить в них болты М10х80 на несколько оборотов.

2. Установить гайки закладные М10х65/20 в отверстия лонжерона и вкрутить в них болты М10х30 на несколько оборотов.

3. Надеть на установленные болты М10х30 кронштейны.

4. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М10х80, переднюю часть защиты крепить к установленным кронштейнам болтами М10х30.

5. Затянуть все резьбовые соединения.
Использование пневмоинструмента запрещено.

Диаметр резьбы	М6	М8	М10	М12
Моменты затяжки	9.8 Нм	24.0 Нм	47.0 Нм	81.0 Нм