


VOLVO S40

Артикул: Сталь 1.05909.1 Защита двигателя и КПП
Кузов: Седан
Год выпуска: 1996-2001
Объем двигателя: 1,8
Тип КПП: АКП

СОСТАВ КРЕПЕЖА

1. Болт М10х30.....	4 шт.
2. Болт М10х1,25х40.....	2 шт.
3. Шайба 10.....	6 шт.
4. Втулка h=20 мм.....	2 шт.
5. Кронштейн левый.....	1 шт.
6. Кронштейн правый.....	1 шт.
7. Лючок.....	2 шт.

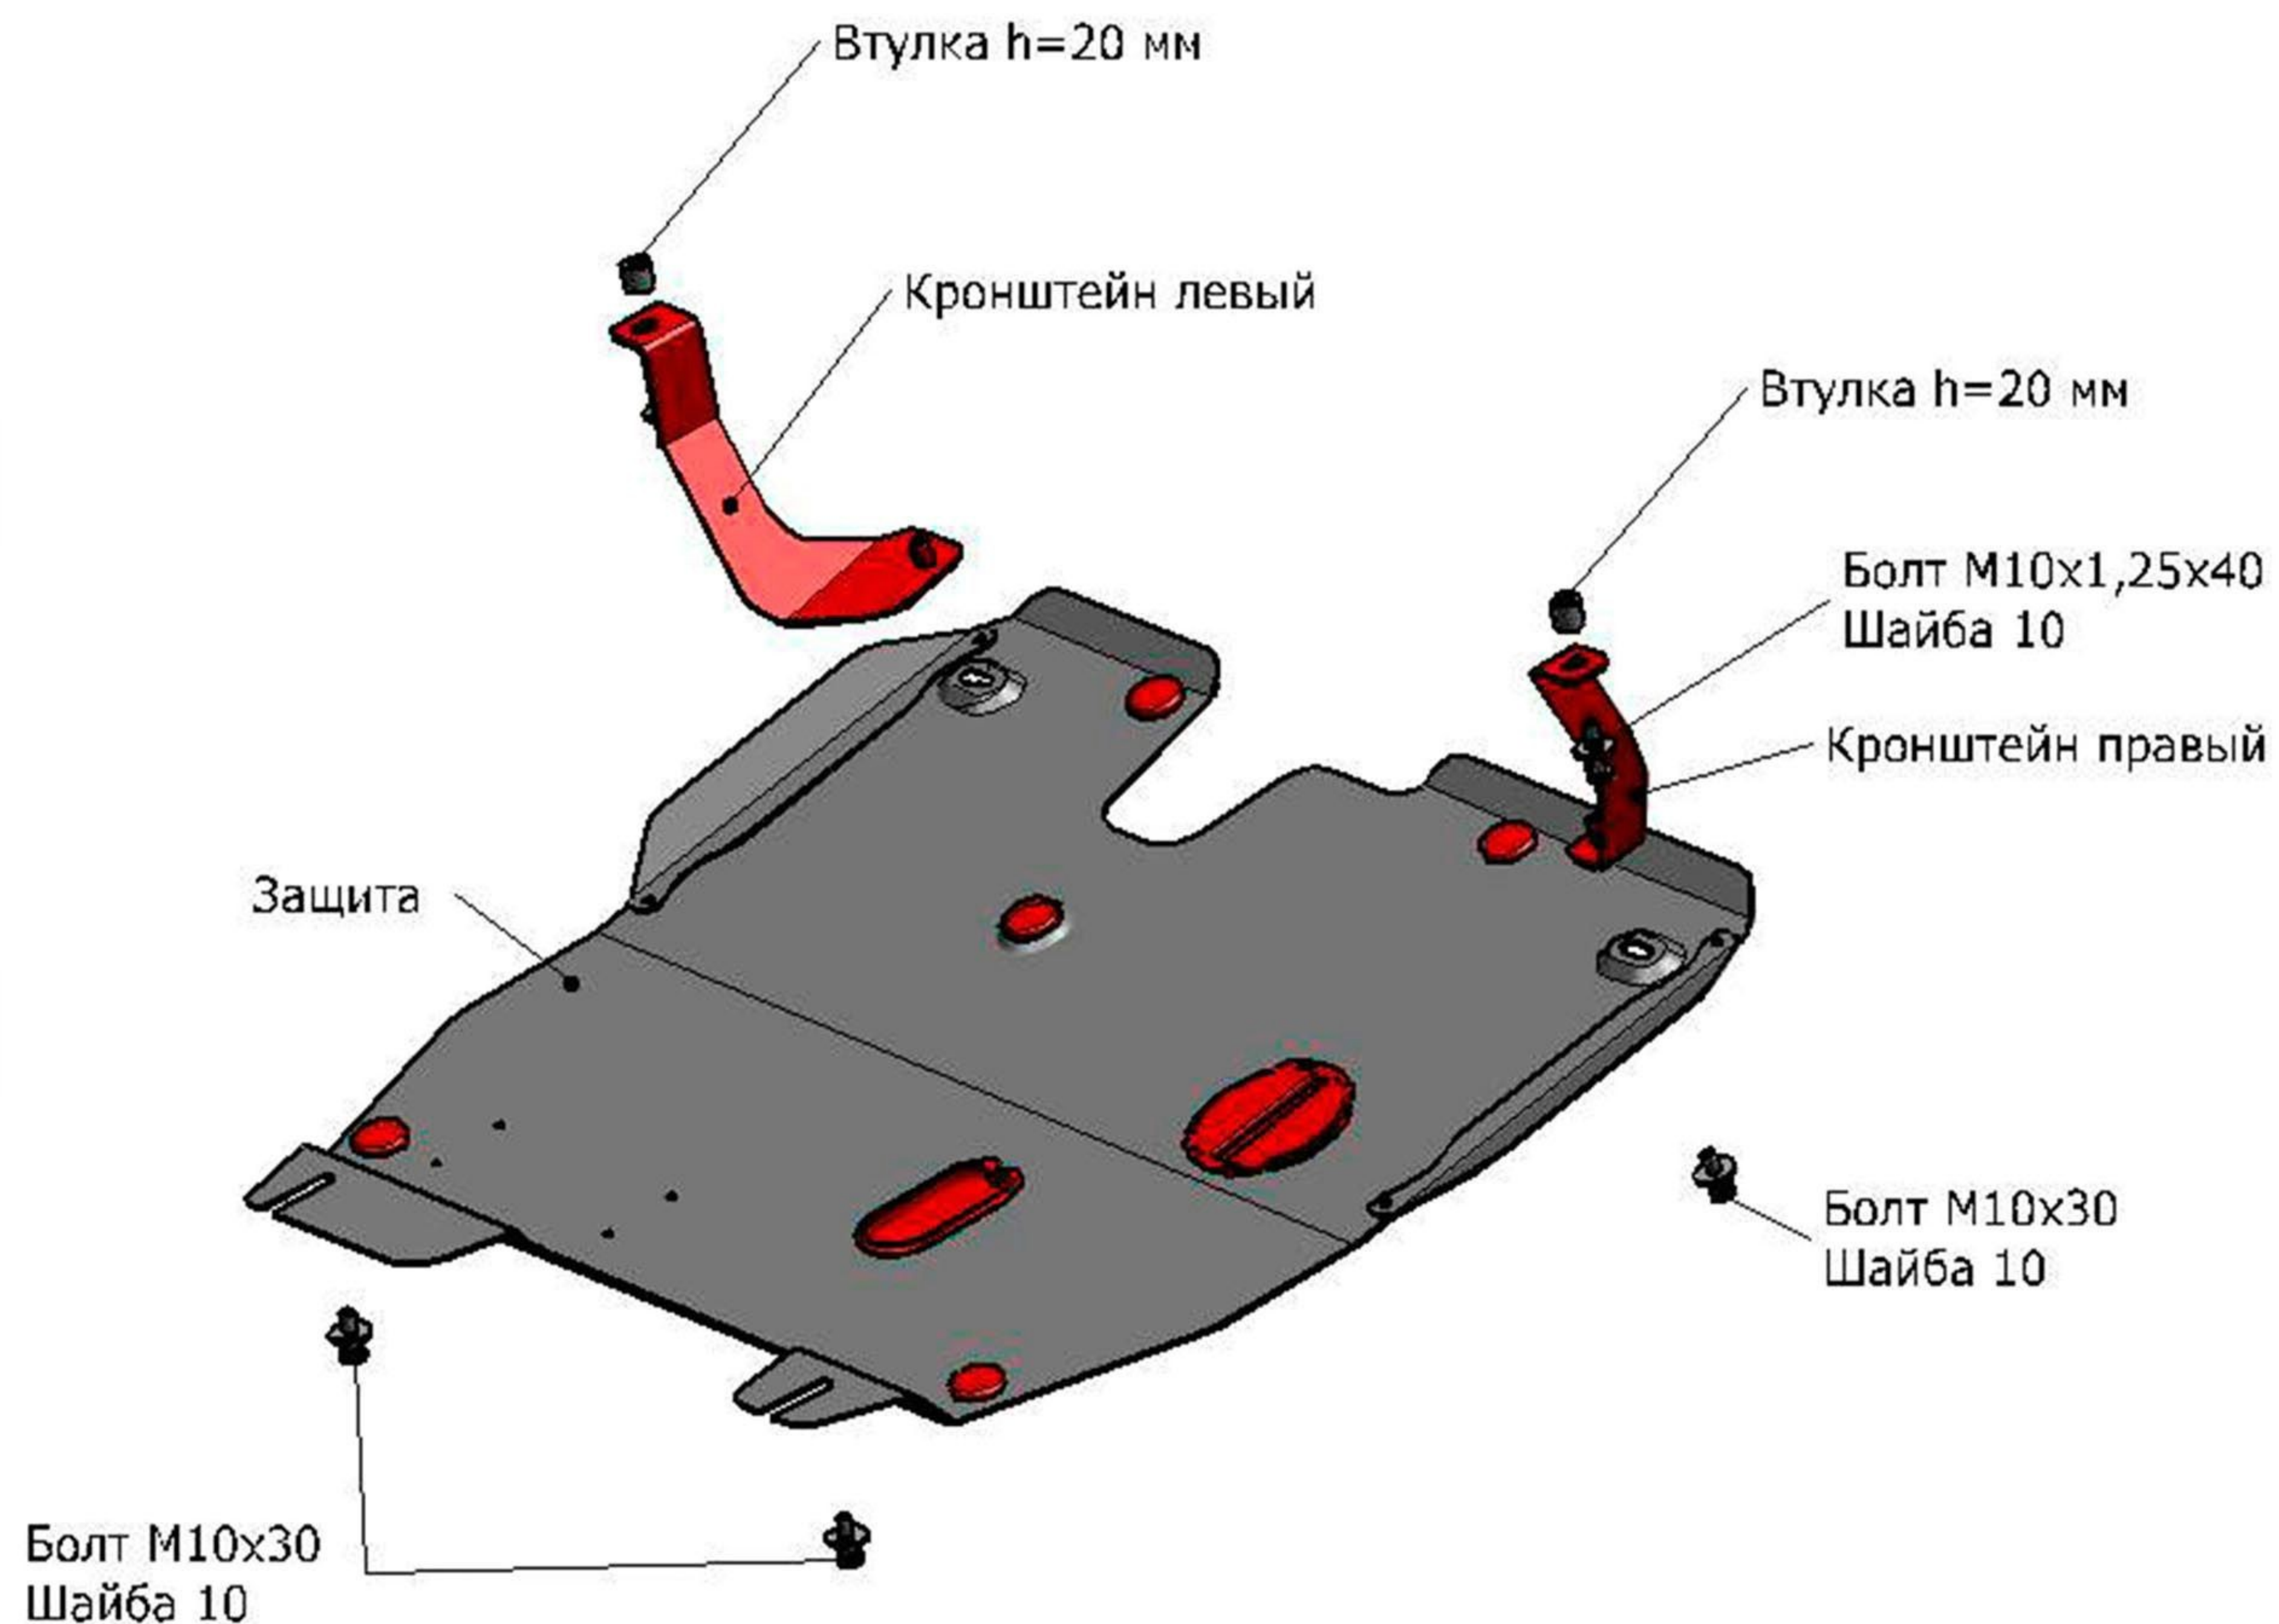

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Снять штатный пыльник двигателя.
2. Выкрутить штатные болты в лонжеронах автомобиля и закрепить на эти места кронштейны левый и правый болтами М10х1,25х40 через втулки h=20 мм.
3. Вкрутить на несколько оборотов болты М10х30 в штатные резьбовые отверстия в задней части подрамника автомобиля.

4. Надеть заднюю часть защиты на установленные болты М10х30, переднюю часть защиты крепить болтами М10х30 к установленным кронштейнам.
5. Затянуть все резьбовые соединения. (М10-50 Нм, М8-30 Нм, М6-10 Нм). Использование пневмоинструмента запрещено.

авто
БРОНЯ