
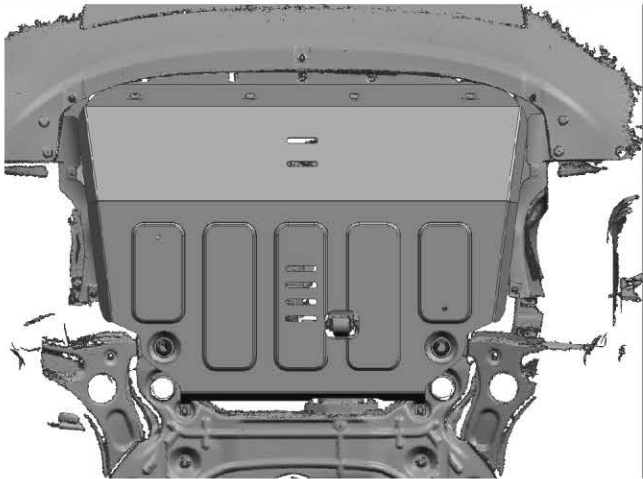


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
FAW	Besturn X40	2019-	1.6	ВСЕ	Передний

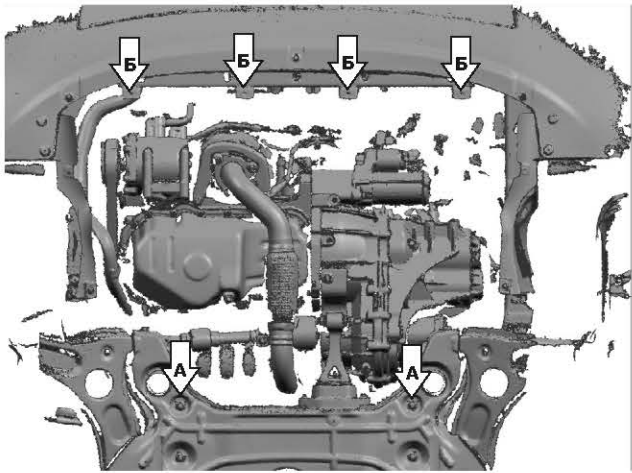

Инструкция по установке:

1. Снять штатный пыльник.
2. Ослабит боты (А) крепления рулевой рейки.
3. Завести защиту за ослабленные болты .
4. Зафиксировать защиту в точках (Б) болтами 6х20.
5. Затянуть болты с необходимым усилием.

Состав изделия:		
Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт М6х20	4 шт	9.8 Нм
Шайба 6	4 шт	
Защита	1 шт	
Демпфер	2 шт	