
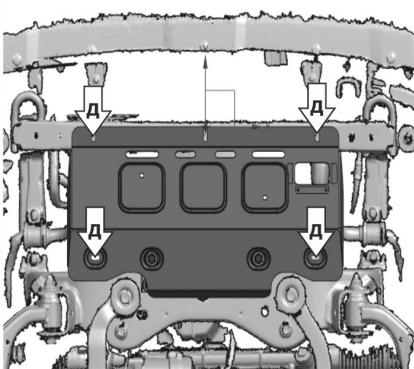
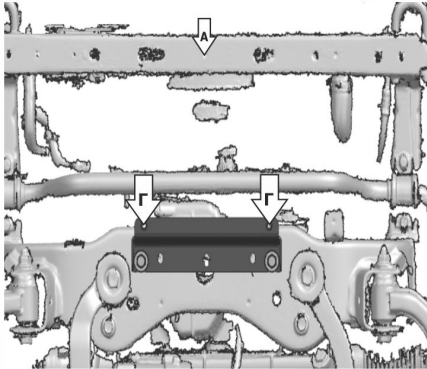
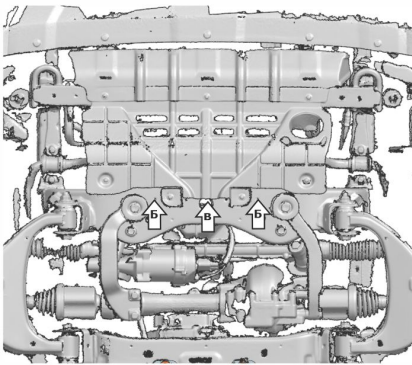


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ
ЗАЩИТА ПЕРЕДНЕГО
СТАБИЛИЗАТОРА

111.08918.1

МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Changan	Hunter Plus	2023-	2.0	АКПП	ПОЛНЫЙ

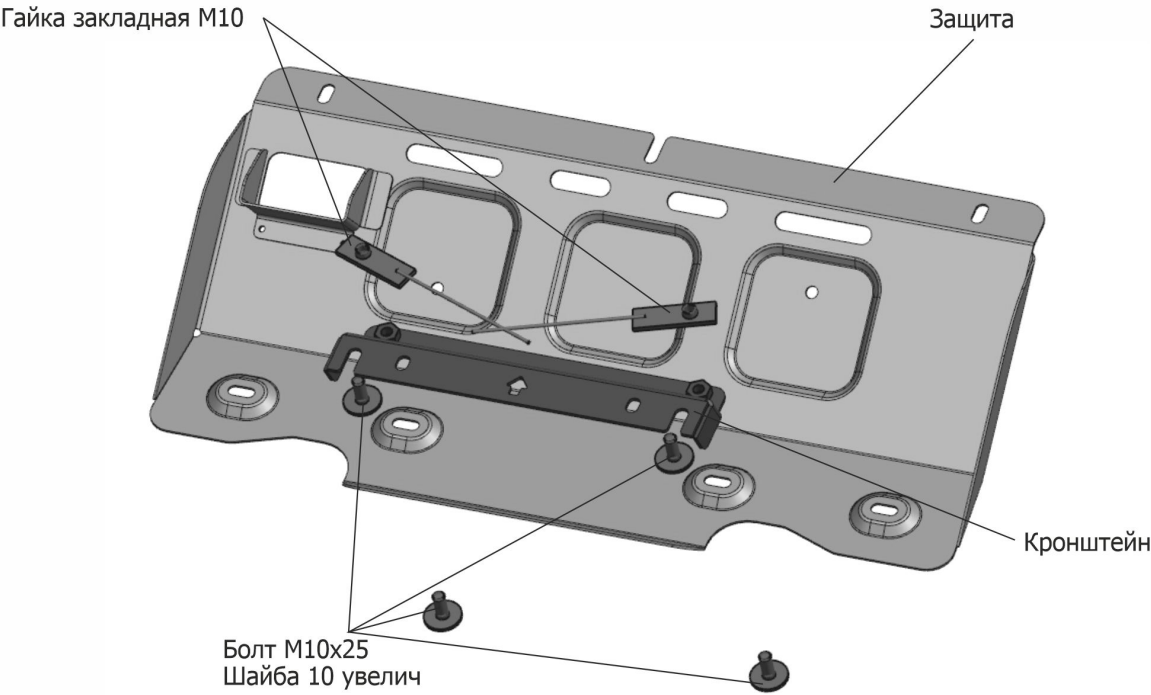

Инструкция по установке:

- Демонтировать штатный пыльник.
- Вкрутить штатный болт в отверстие (А) на 2-3 оборота.
- Установить гайки закладные M10 над отверстиями (Б) через отверстие (В). Закрутить болты M10x25 в установленные гайки закладные на 2-3 оборота.
- Завести кронштейн открытыми пазами на установленные болты M10x25.
- Завести переднюю часть защиты открытым пазом на закрученный штатный болт (А).
- Закрепить заднюю часть защиты болтами M10x25 (Г) к установленному кронштейну.
- Закрепить защиту штатным крепежом (Д).
- Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием, использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M10x25	4 шт	49.0 Нм
Шайба 10 увелич	4 шт	
Гайка закладная M10	2 шт	
Защита	1 шт	
Кронштейн	1 шт	