

| МАРКА              | МОДЕЛЬ             | ГОД<br>ВЫПУСКА | ОБЪЕМ<br>ДВИГАТЕЛЯ | ТИП КПП        | ТИП<br>ПРИВОДА       |
|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------------|
| CHANGAN<br>CHANGAN | Cs55 PLUS<br>Uni-S | 2022-<br>2024- | 1.5<br>1.5         | Робот<br>Робот | ПЕРЕДНИЙ<br>ПЕРЕДНИЙ |

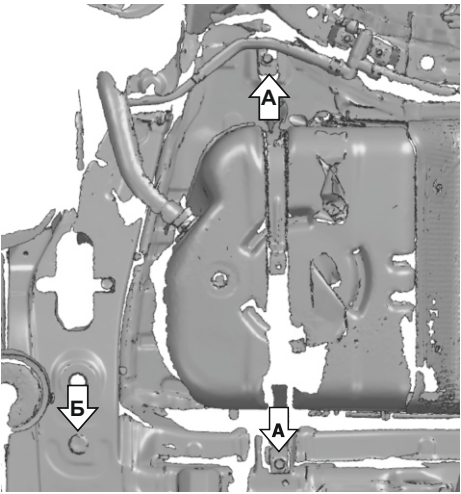
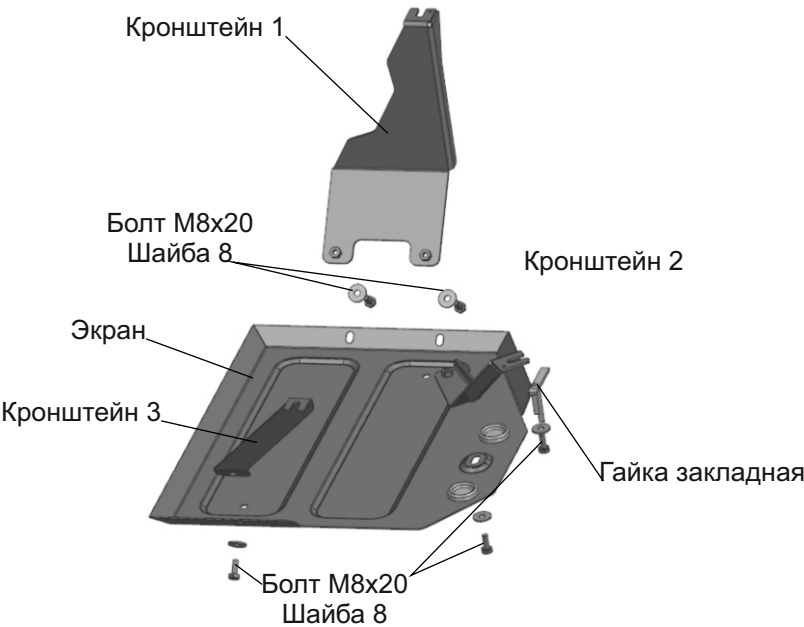


Рис .1

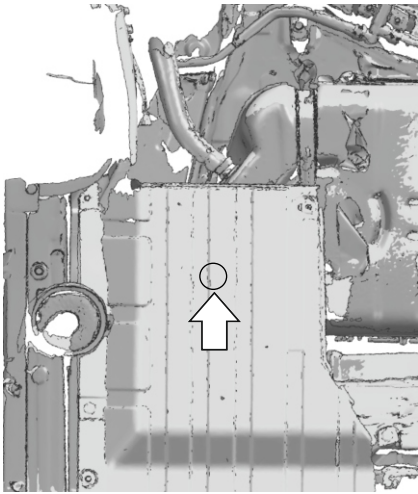


Рис .2

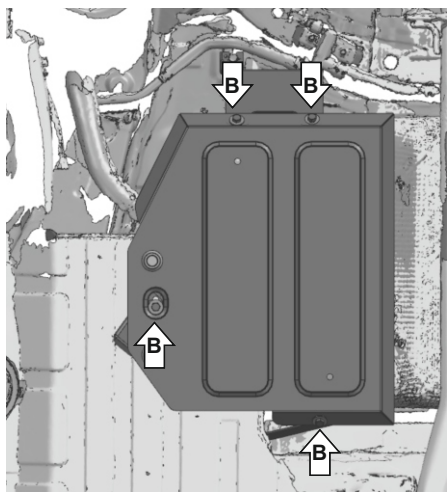


Рис .3

**Инструкция по установке:**

1. Снять штатный пыльник.
2. В позициях (А) ослабить штатный крепеж (Рис.1).
3. Завести открытыми пазами кронштейны на ослабленные штатные болты. (Рис.1)
4. Снять заглушку и установить гайку закладную в позиции (Б). (Рис.1).
5. Вкрутить болт М8 с шайбой 8 в установленную закладную, закрепить кронштейн.
6. Временно установить защиту на кронштейны. Затянуть все резьбовые соединения.
7. Снять защиту.
8. Сделать отверстия в пыльнике диаметром 12 мм под крепежную точку в кронштейне. (Рис.2).
9. Установить пыльник.
10. Установить защиту: закрепить защиту в позициях (В) болтами М8 с шайбами 8. (Рис.3).
11. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

**Состав изделия:**

| Наименование    | Кол-во | Момент затяжки |
|-----------------|--------|----------------|
| Болт М8х20      | 5 шт.  | 24 Нм          |
| Шайба 8         | 5 шт.  |                |
| Кронштейн 1     | 1 шт.  |                |
| Кронштейн 2     | 1 шт.  |                |
| Кронштейн 3     | 1 шт.  |                |
| Гайка закладная | 1 шт.  |                |
| Экран           | 1 шт.  |                |