
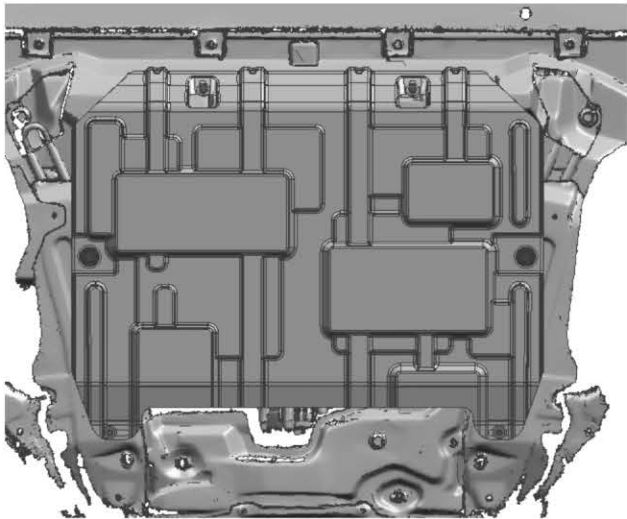
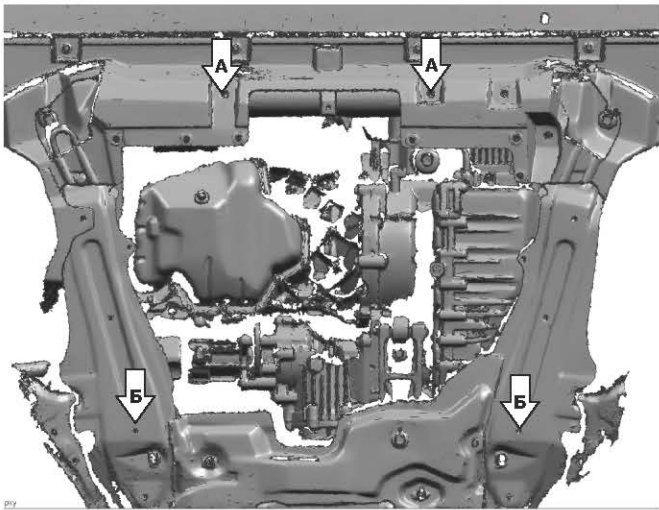


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Haval Haval	F7 F7x	2019- 2019-	1.5 T, 2.0 T 2.0 T	АКПП АКПП	Все Все

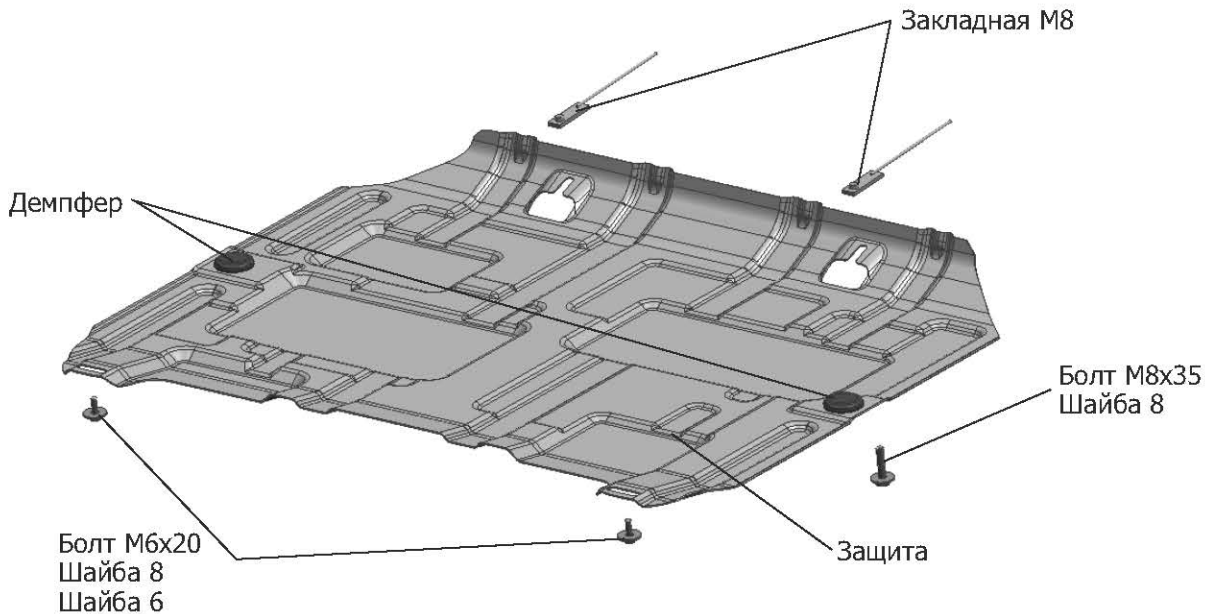

Инструкция по установке:

1. Снять штатный Пыльник
2. Установить (А) Закладные M8, вкрутить в них болты M8x35 на 2-3 оборота.
3. Установить защиту: завести переднюю часть на болты M8x35, заднюю часть закрепить (Б) болтами M6x20.
4. Затянуть болты с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x35	2 шт	24 Нм
Болт M6x20	2 шт	9.8 Нм
Закладная M8	2 шт	
Защита	1 шт	
Шайба 6	2 шт	
Шайба 8	4 шт	