


Защищаемые агрегаты: Топливные Трубки

Материал защиты: 3 мм, Сталь



Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	X-Trail	1.6, 2.0, 2.5	2015-2022

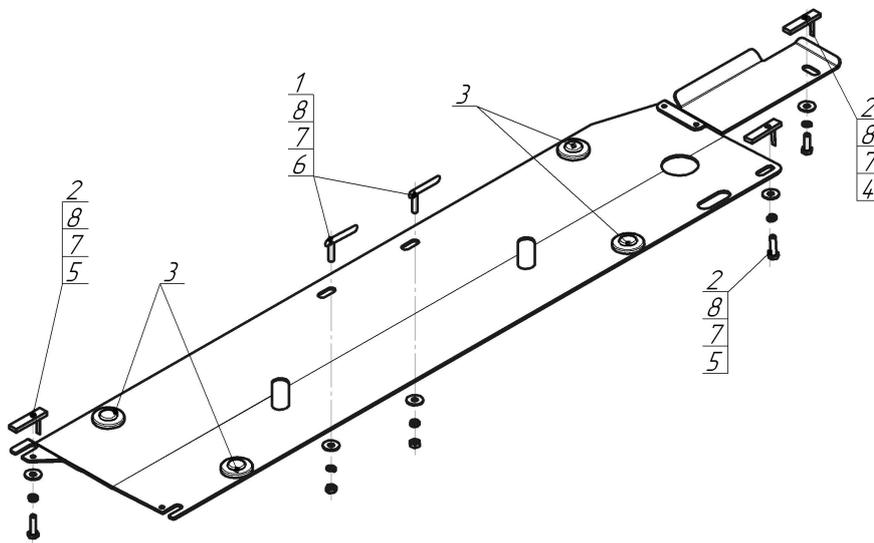

Комплект крепежа

1		КР 50 A10 M8x30	2 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	3 шт	6		Гайка DIN 934 M 08	2 шт
3		Демпфер	4 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	5 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x025	1 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	5 шт

Автомобиль без защиты



Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Левую Заднюю точку Защиты закрепить совместно с Защитой бака (при её наличии) с помощью ПУ 60x14 М8, используя Болт М8x30, Гр. Шайбу 8 и Шайбу 8.
2. Правую заднюю точку Защиты установить на Штатный болт в лонжероне.
3. Средние точки Защиты закрепить к лонжерону с помощью КР 50 М8x30, используя Гайки М8, Гр. Шайбы и Шайбы 8.
4. Передние точки защиты закрепить с помощью ПУ 60x14 М8, используя Болт М8x25 спереди слева, М8x30 справа, Гр. Шайбы 8 и Шайбы 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 07.03.2023 12:33:49