

Коробка упаковочная	
Болт М10 х 50	4 шт.
Болт М12 х 40	12 шт.
Болт М16 х 130	2 шт.
Гайка М12 с/контр.	6 шт.
Гайка М16 с/контр.	2 шт.
Шайба 10 пруж.	4 шт.
Шайба 12 пруж.	6 шт.
Шайба 10 увелич.	4 шт.
Шайба 12	18 шт.
Шайба 16	4 шт.
4153.05.00.00 Гайка на поводке	4 шт.
Шар F VH 0049	1 шт.
2850.01.00.03 Втулка 54 мм	2 шт.
1434.00.00.00.02 Дистанционная пластина	2 шт.
Защитный колпачок	1 шт.
2850.00.00.01 Пластина дистанционная	1 шт.
2850.00.00.02 Пластина страховочная	1 шт.
2850.01.00.02 Пластина прижимная	1 шт.
Кронштейн розетки	1 шт.
Инструкция по монтажу	1 шт.

Момент затяжки	
М6	9,5 Nm
М8	23 Nm
М10	46 Nm
М12	79 Nm
М14	125 Nm
М16	195 Nm
М10х1,25	49 Nm
М12х1,25	87 Nm
М12х1,5	83 Nm

Комплектность изделия	
Балка ТСУ	1 шт.
Кронштейн	2 шт.
Тяга правая	1 шт.
Тяга левая	1 шт.
Коробка упаковочная	1 шт.
Упаковка полиэтиленовая	1 шт.

Штамп ОТК

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ

ТСУ установлено на автомобиль:	
Модель.....	VIN
<p>Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.</p>	
М.П	Дата установки
	Подпись

Инструкция
по монтажу
тягово-сцепного
устройства
шарового типа


14 34 F RENAULT MASTER








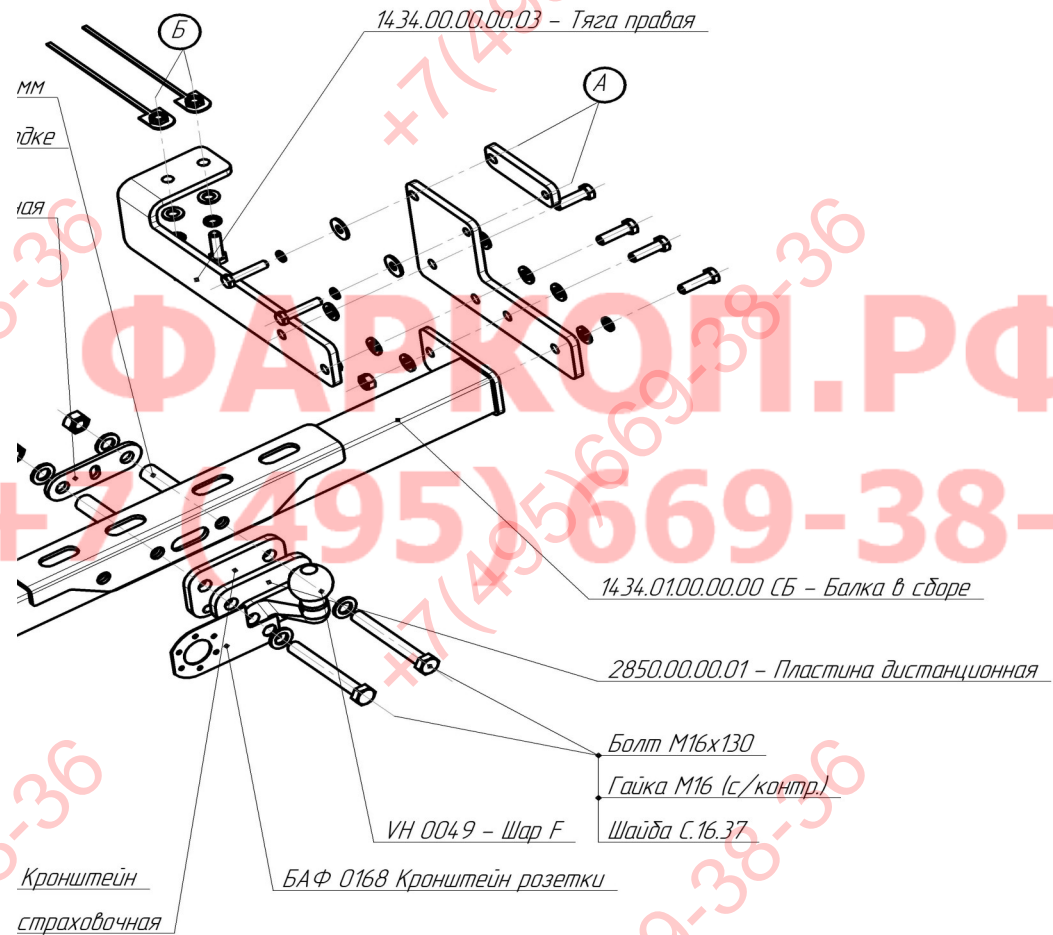
ТОВАР СЕРТИФИЦИ

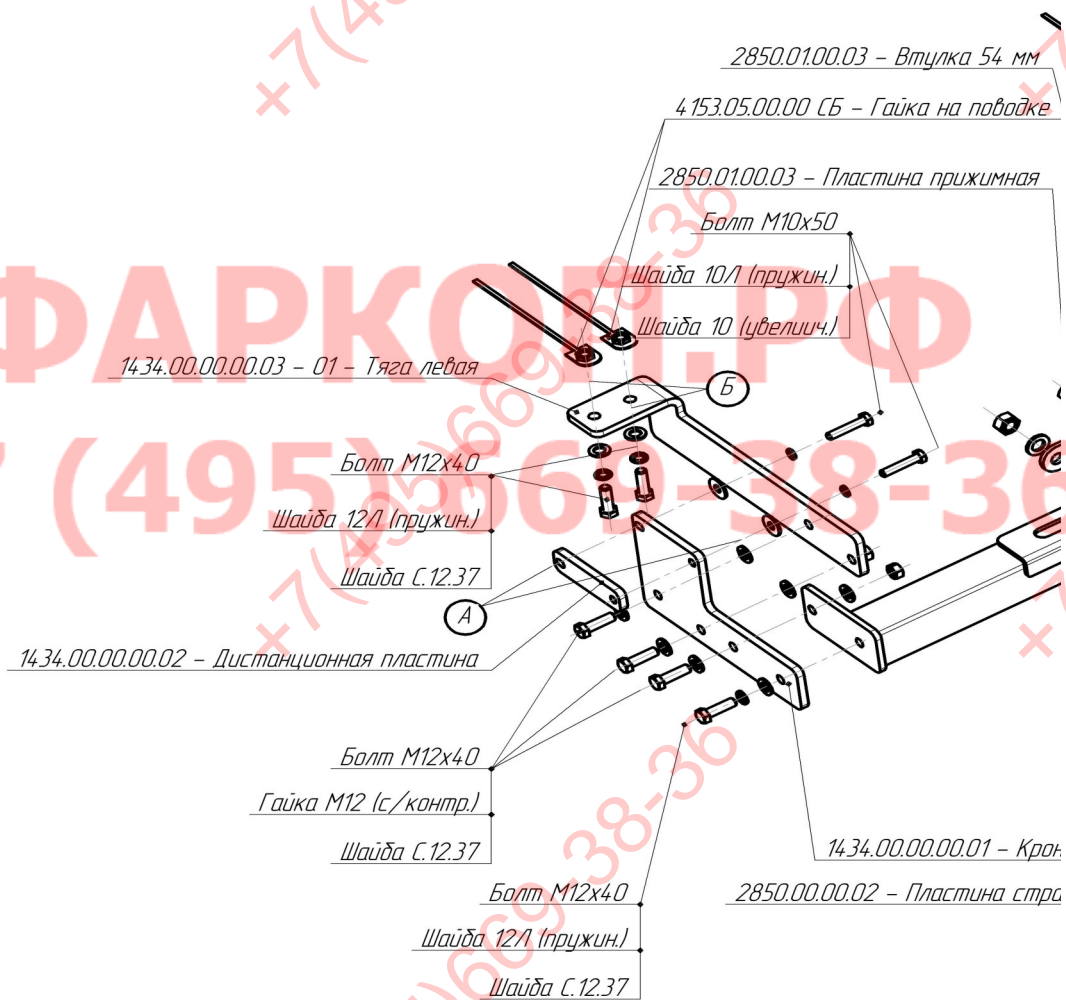

2014 ⇨



 ДИЦИРОВАН					D	
	3500 кг.	2000 кг.	120 кг.	Вес нетто 27 кг.	12,47 кН.	Bosal Autoflex Russia BAR 28



bosal

ПОРЯДОК МОНТАЖА

- Демонтировать болты в т.А. Установить кронштейны, используя дистанционные пластины.
- Закрепить балку между кронштейнами.
- Через отверстия в лонжероне завести поводки и закрепить тяги в т.Б.
- Затяните все крепежные элементы с нужным моментом.
- Установку ТСУ рекомендуется производить только в специализированных автомастерских.

ФАРКОП.РФ

+7 (495) 669-38-36

Пожалуйста, сохраняйте настоящую инструкцию в течение всего гарантийного срока службы ТСУ.

bosal

ООО «Бозал-Автофлекс»
462800, Россия, Оренбургская обл.,
п. Новоорск, ул. Шоссейная 18
Тел.: (35363) 7-05-06
Тел./факс: (35363) 7-13-20
(495) 799-13-46
www.bosal-autoflex.ru
www.bosal.com
info@bosal-autoflex.ru