



ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочитайте данное руководство и четко следуйте указаниям, изложенным в нем!

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!

Инструкция

по установке задних брызговиков на автомобиль Geely Emgrand X7.

Используемый инструмент.



Время монтажа
10 минут



Шуруповерт
со сверлом Ø 7 мм



Балонный
ключ



Отвертка
с крестообразной
насадкой



Винт, шайба и гайка
из комплекта поставки



саморез 4,2x16 из
комплекта поставки




Штатный винт



Перед началом монтажа ослабьте колесные гайки, используя балонный ключ. Поднимите автомобиль на подъемник или домкрат, открутите гайки и снимите колесо.


1

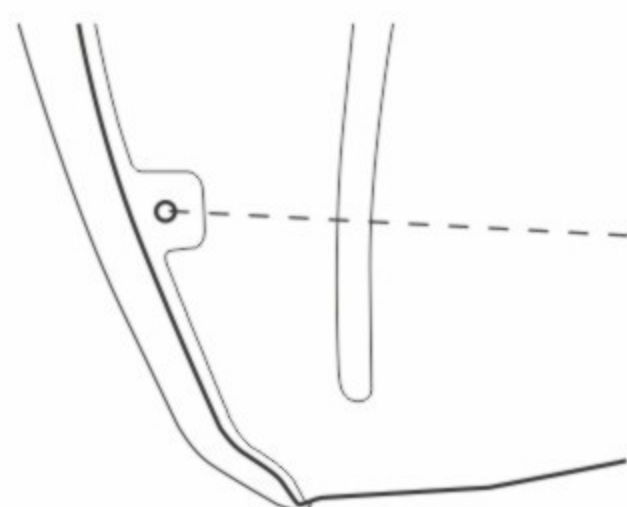

1


Произведите демонтаж штатного винта в точке 1.

2

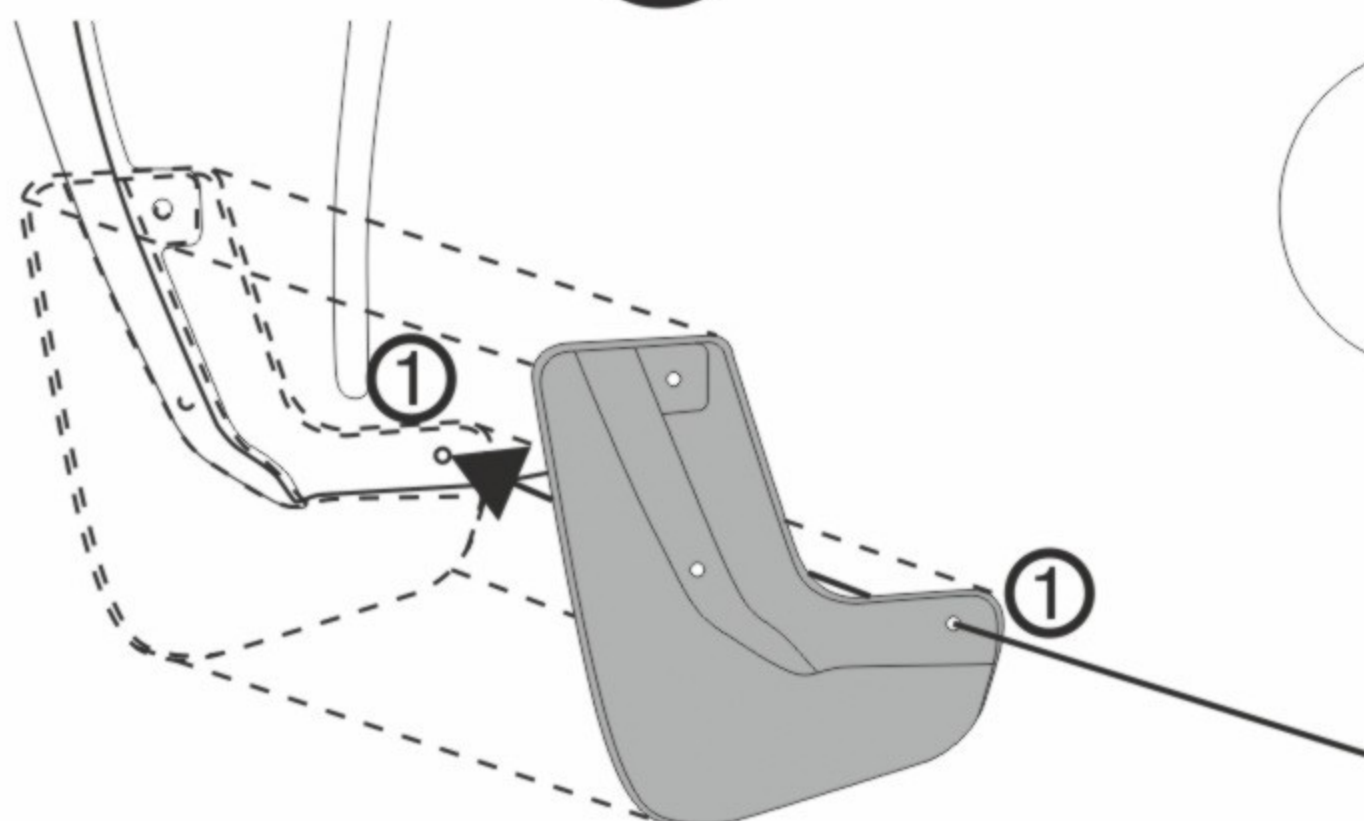


Произведите визуальную примерку, приложив изделие к месту планируемой установки. Согласно отверстию 1 на брызговике, отметьте точку для сверления в колесной арке.

3

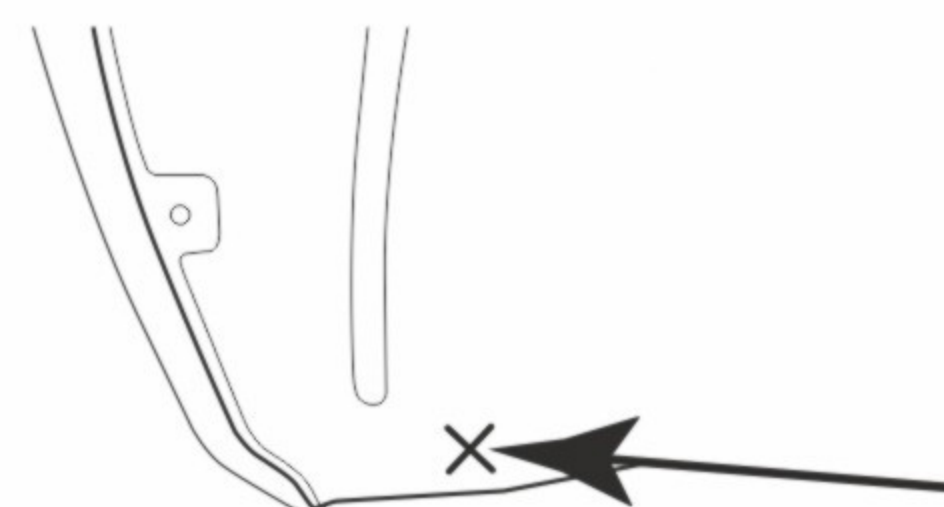


Используя сверло Ø 7 мм, просверлите отверстие в отмеченном месте.

4

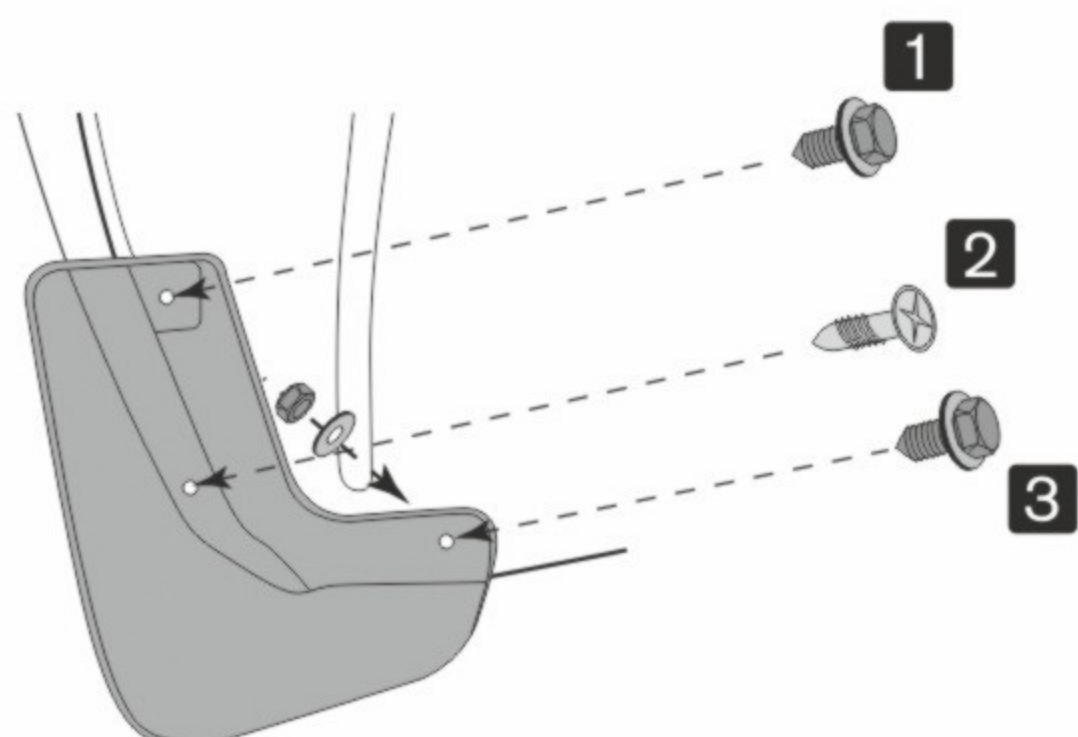

В точке 1 установите ранее демонтированный штатный саморез. В точке 2 установите саморез 4,2 x16 из комплекта поставки. В точке 3 установите винт М6х20 DIN 6921, гайку и шайбу из комплекта поставки.

5

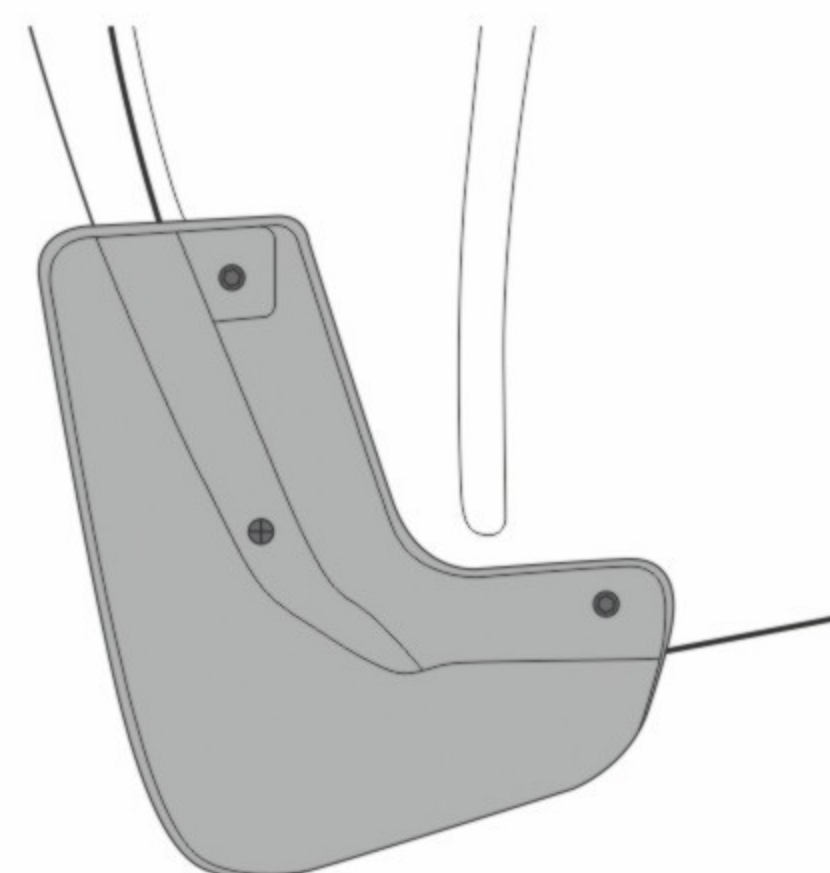

Проверьте надежность монтажа изделия и убедитесь, что оно плотно примыкает к месту установки.



Аналогичную последовательность действий выполните для установки другого брызговика.