

Инструкция по установке фаркопа SUZUKI SX4 2013- Vitara 2015-


Год выпуска:

Вертикальная нагрузка на шар, кг: 75

Лист 1

Вес нетто, кг: 14,58

Артикул: 23252312

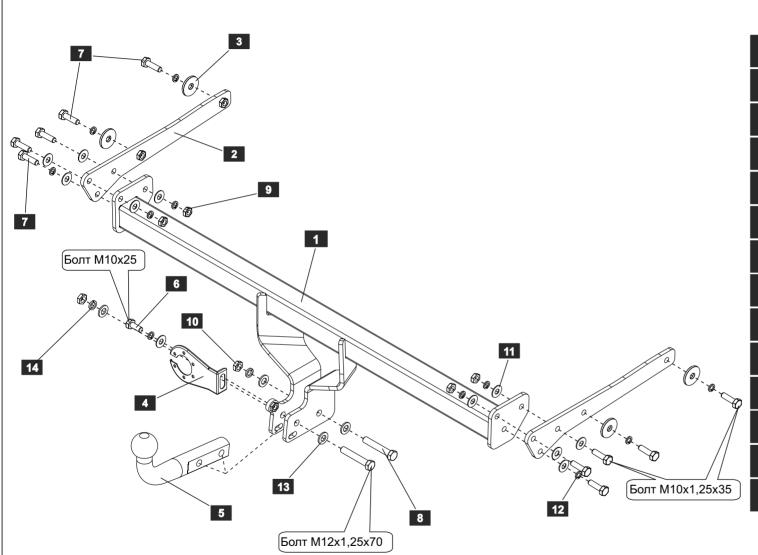

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

1	1	Штанга		
2	2	Кронштейн	600	
3	4	Шайба специальная	0	
4	1	Подрозетник	S. J	
5	1	Крюк	Que de la constante de la cons	
6	1	Болт М10х25	S	DIN 933
7	10	Болт M10x1,25x35	S	DIN 960
8	2	Болт М12х1,25х70	S	DIN 960
9	4	Гайка M10x1,25		DIN 934
10	2	Гайка М12х1,25		DIN 934
11	11	Шайба 10	0	DIN 125A
12	11	Шайба 10Г	0	DIN 127
13	4	Шайба 12	0	DIN 125A
14	2	Шайба 12Г	0	DIN 125A

Диаметр резьбы	M6x1.0	M8x1.25	M10x1.5	M12x1.75
Моменты затяжки	9,8 Нм	24,0 Нм	47,0 Нм	81,0 Нм



Инструкция по установке фаркопа SUZUKI SX4 2013- Vitara 2015-

Лист 2

Артикул: 23252312


Допустимая полная масса прицепа, кг: 1500


Год выпуска: 2013-

Вертикальная нагрузка на шар, кг: 75


Вес нетто, кг: 14,58


рис.1

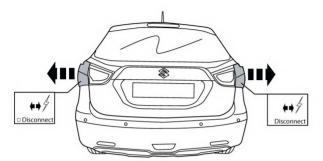

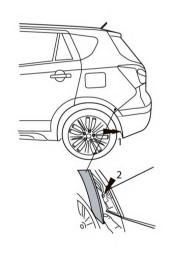




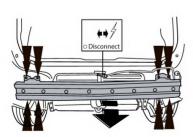

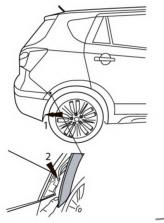

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

- 1. Снять оба блока задних фар, снять бампер (рис.1).
- 2. Снять отбойник.
- 3. Установить кронштейны в лонжероны.
- 4. Установить штангу.
- 5. Затянуть все точки крепления.
- 6. Вырезать часть бампера, согласно рис. "2"
- 7. Установить бампер.
- 8. Установить крюк.
- 9. Установку ТСУ производить только специалистами.

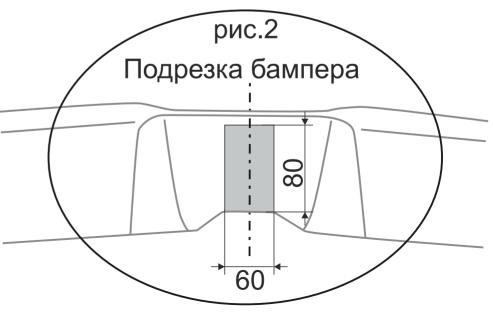

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легкового автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-64264699-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час.

Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа.

Рекомендуется использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа.

Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля.

При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ВНИМАНИЕ!!!

Изделия с элементами из нержавеющей стали AISI 304 **ТРЕБУЮТ** регулярного ухода. Подробности на сайте **WWW.FARKOP.SU**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "БАЛТЕКС" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством.

Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика.

Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК	Серийный №
-----------	------------

Комплектовщик Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

CONALIZIO CO CITO CANTE.				
Продано				
(на	именование торговой организации, адрес)			
•	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
Дата продажи	Подпись			

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ	установг	лено на автомобиль
Модель	<u>,</u>	VIN
подтвер автомоб	эждаем, что точки крепле биля, а также процесс ус	нное транспортное средство ения установки ТСУ на кузове становки отвечают требованиям нной инструкции по монтажу.
М.П.	Дата установки	Подпись