



ВНИМАНИЕ!

До начала работ внимательно прочитайте данное руководство и четко следуйте указаниям, изложенным в нем!

Гарантия действительна только при строгом соблюдении технологии установки!

Инструкция

по установке задних брызговиков на автомобиль Ford EcoSport (2017г.).

Используемый инструмент.



Время монтажа
10 минут



Балонный
ключ



Винт, шайба и гайка
из комплекта



Шуруповерт
с крестообраз-
ной насадкой,
сверло Ø8мм




Пластиковые
фиксаторы Ø8мм)




Перед началом монтажа изделия установите автомобиль на подъемник или домкрат. Используя балонный ключ, открутите крепежные гайки и снимите колесо.

1

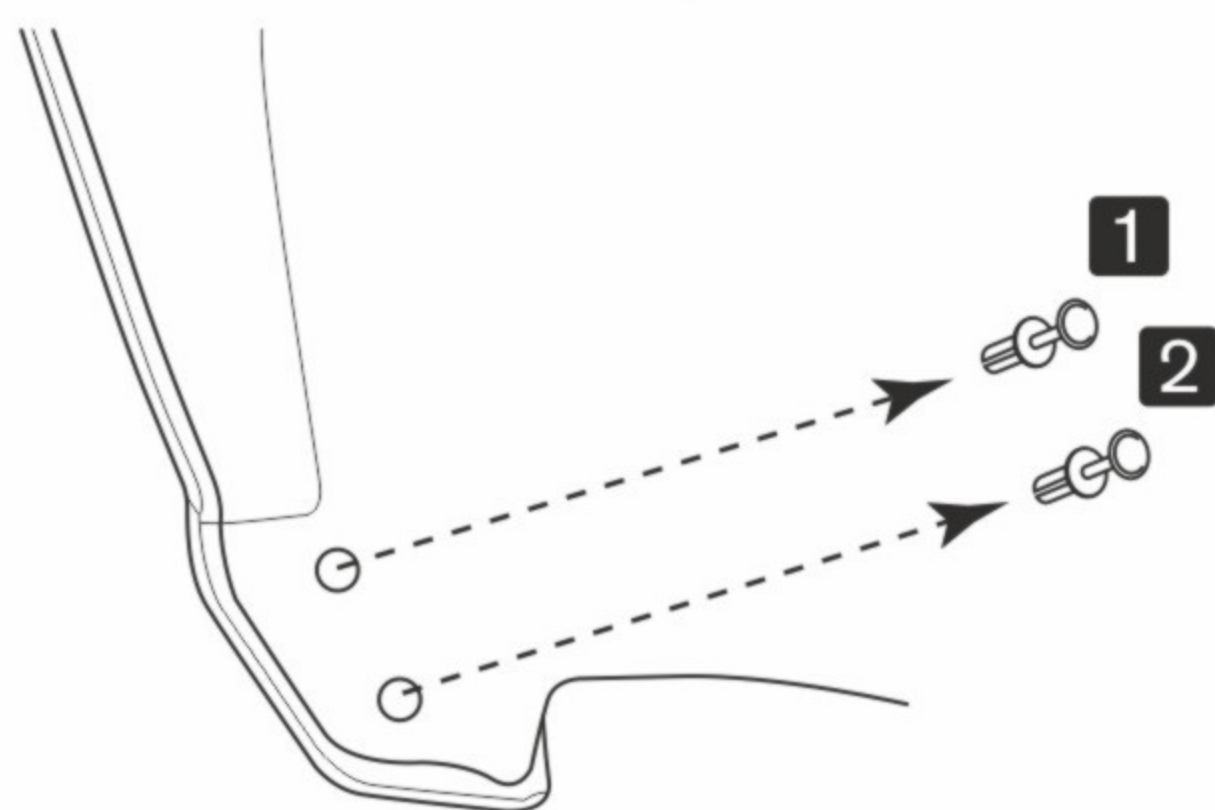


Произвести демонтаж штатных
пластиковых фиксаторов в точках 1 и 2.

2

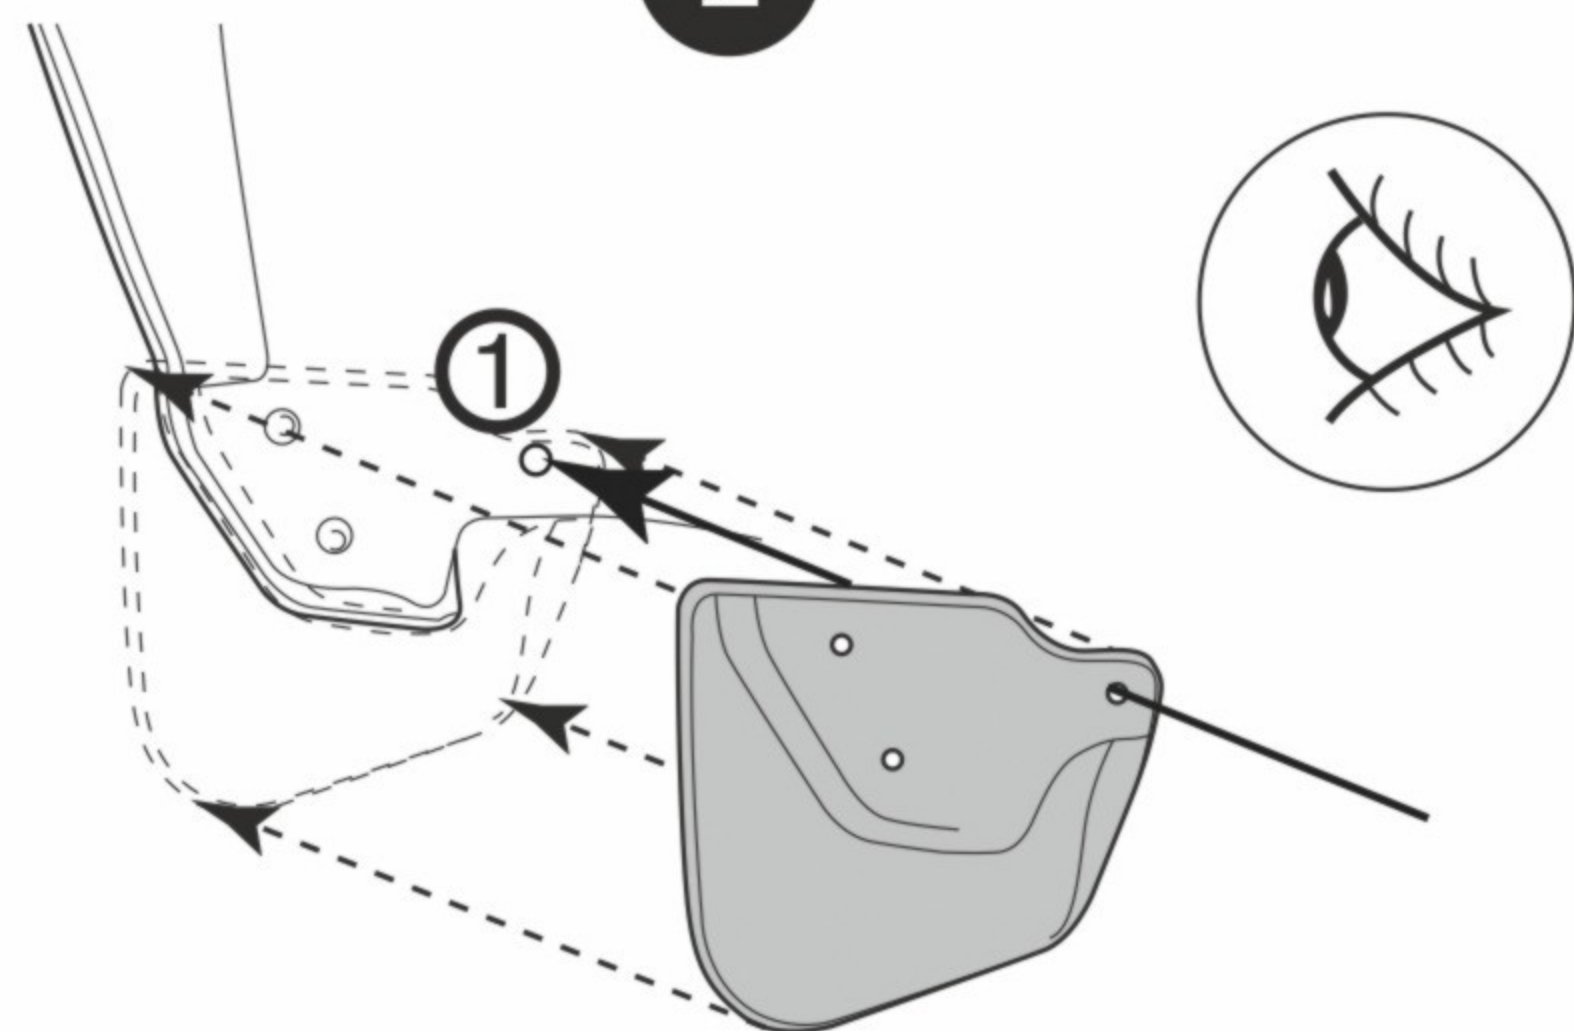


Провести визуальную примерку изделия, приложив к планируемому месту монтажа. Согласно отверстию 1 на брызговике, отметить точку для сверления в подкрылке.

3

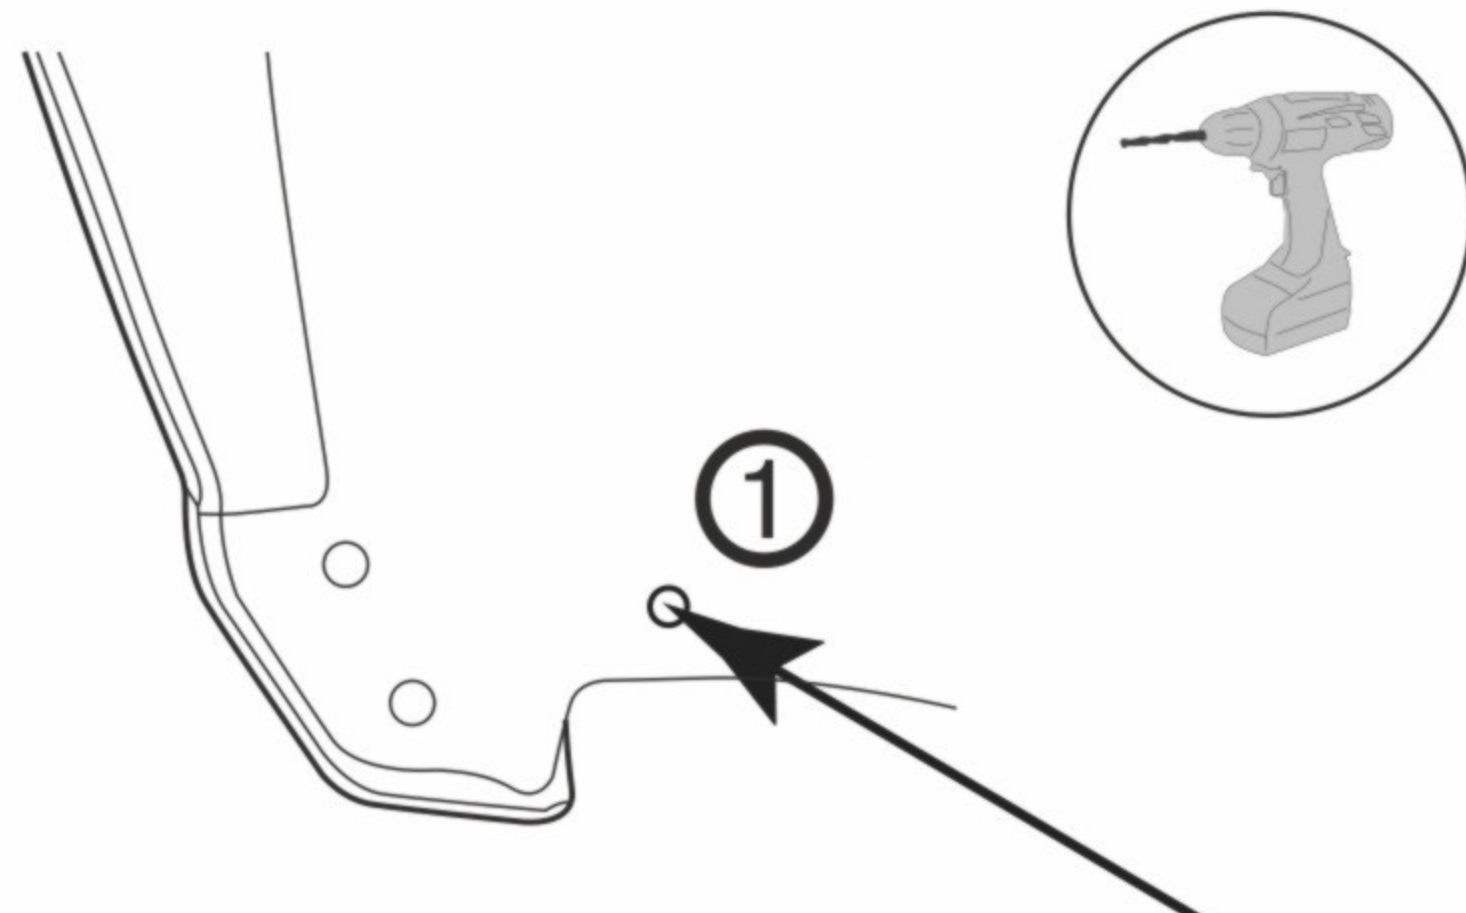


Используя сверло Ø 8 мм, просверлить
отверстие в подкрылке в отмеченной точке.

4

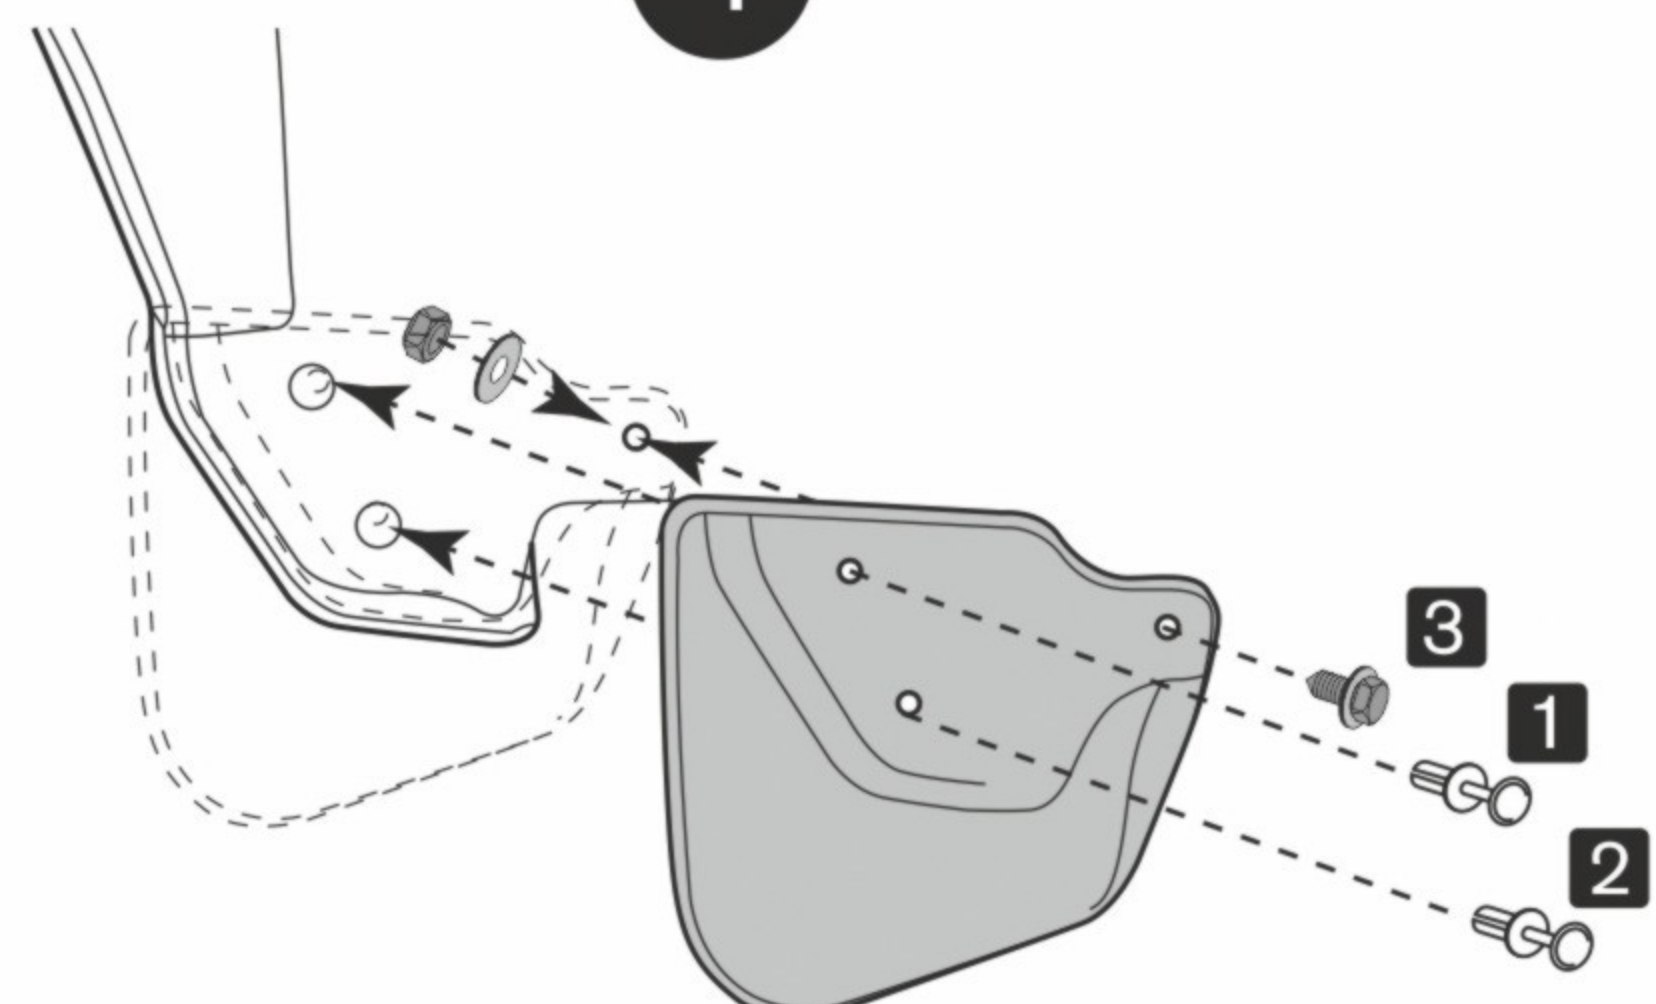

В точках 1 и 2 установить пластиковые фиксаторы из комплекта поставки, в точке 3 установить винт, гайку и шайбу из комплекта поставки.

5

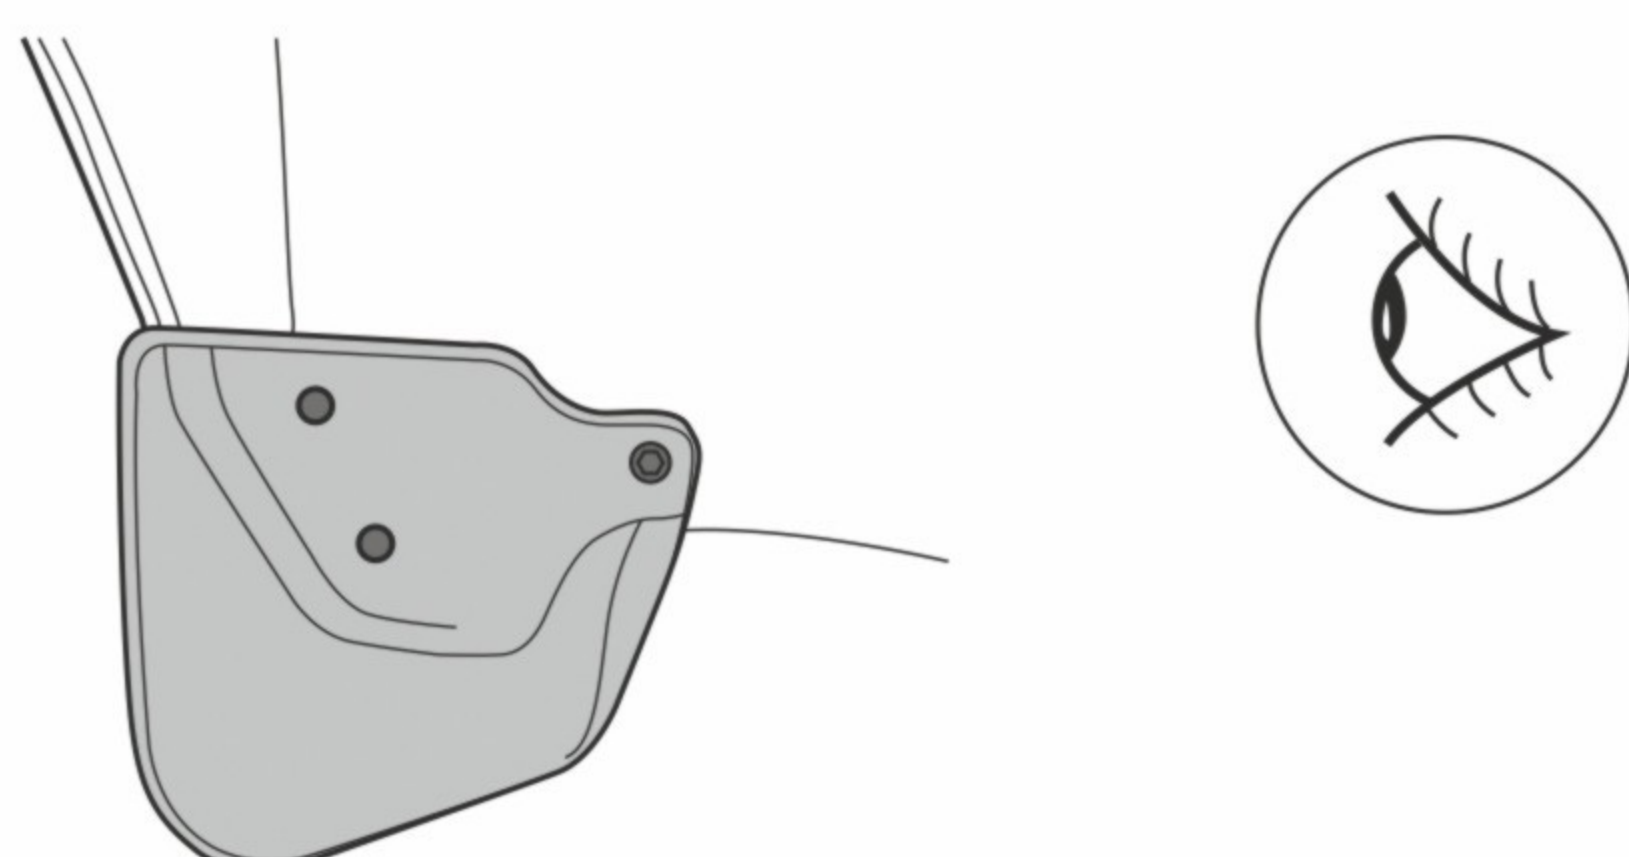

Произведите визуальный осмотр установленного изделия. Проверьте надежность монтажа изделия и убедитесь, что оно плотно примыкает к месту установки.



Аналогичную последовательность действий выполните для установки другого брызговика.