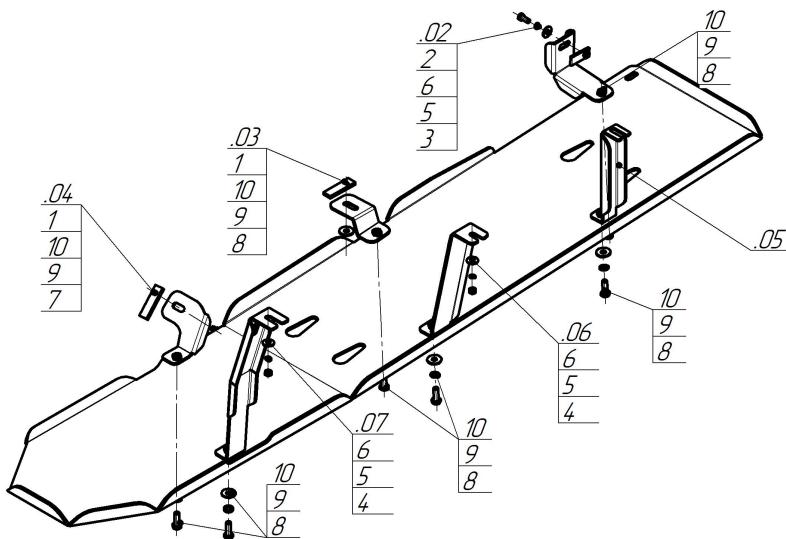


**Защищаемые агрегаты: Топливный бак**
**Материал защиты: 5 мм, Алюминий**

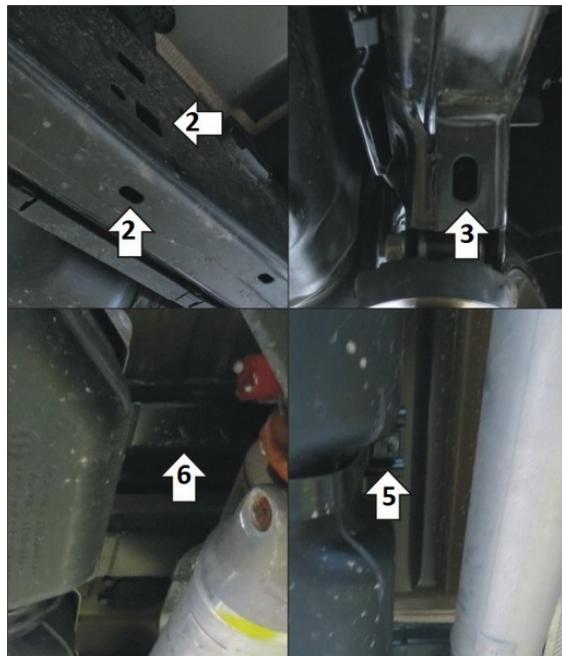

Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Dodge	Ram 1500	5.7	2018-2024	Dodge	Ram 1500	3.0	2024-н.в.



### Комплект крепежа

02		Балка	3		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	1 шт
03		Балка	4		Гайка DIN 934 М 08	2 шт
04		Балка	5		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	3 шт
05		Балка	6		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	3 шт
06		Балка	7		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	1 шт
07		Балка	8		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	7 шт
1		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт		Шайба Гровера DIN 127 В М10, средняя серия	8 шт
2		KL 51x20 A40 M8	1 шт		Шайба кузов. DIN 9021 М 10	8 шт

## Автомобиль без защиты



## Автомобиль с защитой



## Порядок установки

1. В штатное отверстие в боковине рамы автомобиля установить Кронштейн.02 при помощи клипсы КЛ 51x20 M8, Болта M8x20 с Шайбой и Гр. Шайбой 8.
2. В штатное отверстие в раме автомобиля установить Кронштейн.03 при помощи планки ПР 70x20xM10 (устанавливается через боковое отверстия в раме), Болта M10x30 с Шайбой и Гр. Шайбой 10.
3. В штатное отверстие кронштейна рычага подвески заднего моста установить Кронштейн.04 при помощи планки ПР70x20 M10, Болта M10x20 с Шайбой и Гр. Шайбой 10.
4. На штатное крепление передней скобы топливного бака прикрепить Кронштейн.05.
5. На штатную шпильку M8 прикрепить Кронштейн.06 при помощи Гайки M8 с Шайбой и Гр. Шайбой 8.
6. На штатную шпильку M8 прикрепить Кронштейн.07 при помощи Гайки M8 с Шайбой и Гр. Шайбой 8.
7. Прикрепить Щит к Кронштейнам при помощи Болтов M10x30 с Шайбами и Гр. Шайбами 10. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.  
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: [motodor.pro](http://motodor.pro) или звоните по номеру с сайта.