
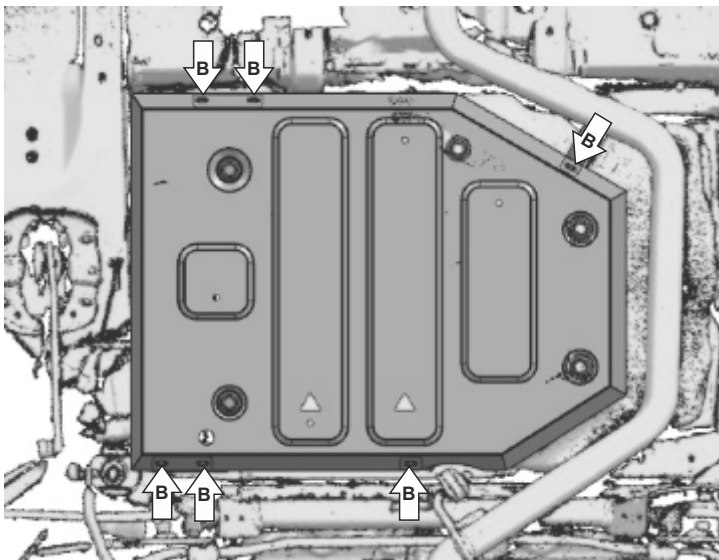
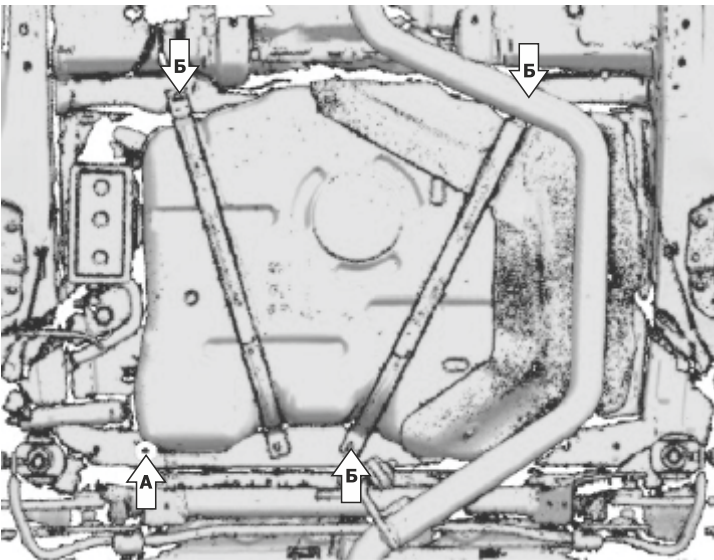


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
JETOUR	DASHING	2023-	1.5	Робот	ПЕРЕДНИЙ
JETOUR	X70 PLUS	2023-	1.5	Робот	ПЕРЕДНИЙ
JETOUR	X90 PLUS	2023-	1.6	Робот	ПЕРЕДНИЙ
SOUEAST	DX8S	2022-	1.5	Робот	ПЕРЕДНИЙ

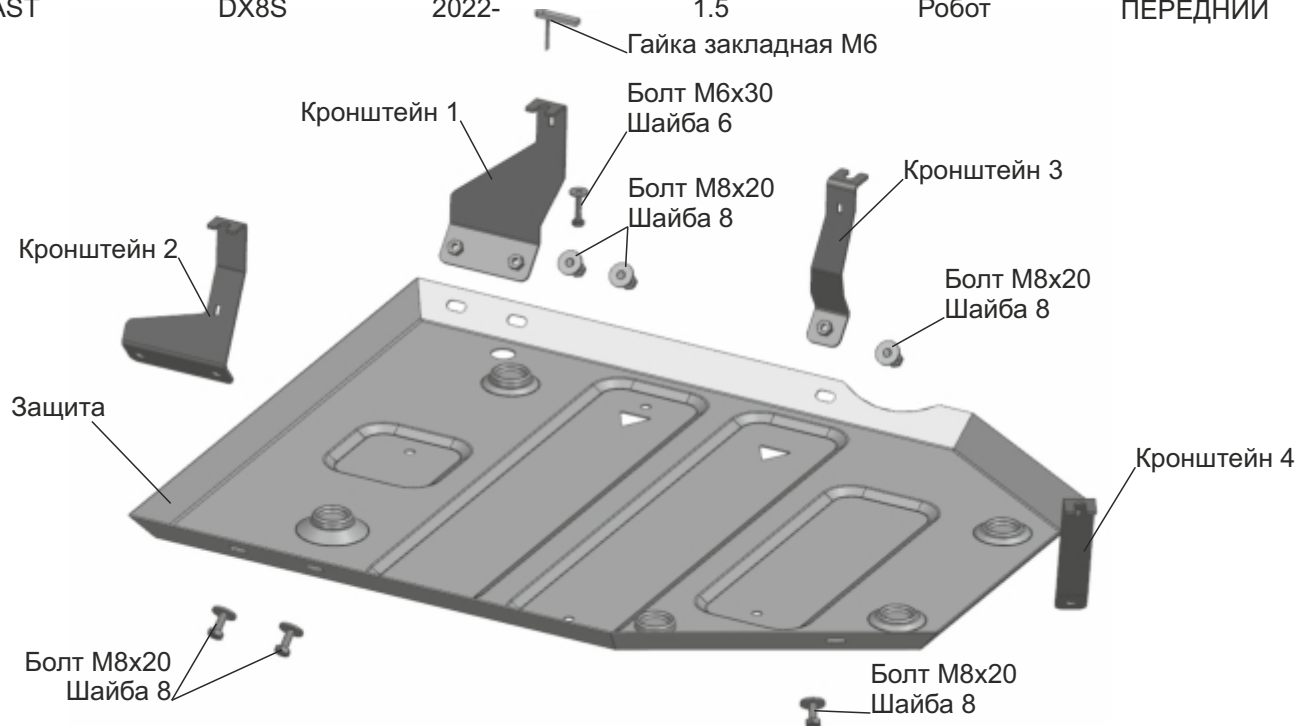

Инструкция по установке:

1. Установить гайку закладную M6 в отверстие (A), разогнуть усик.
2. Вкрутить на несколько оборотов болт M6x30 с шайбами 6 в закладную M6 (A).
3. Установить кронштейн 1 на болт M6x30 (A).
4. Ослабить штатные болты (Б).
5. Установить на штатные болты (Б) кронштейны 2, 3, 4.
6. Установить защиту на кронштейны, зафиксировать болтами M8x20 с шайбами 8 (В).
7. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием. Использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Защита	1 шт.	
Кронштейн 1	1 шт.	
Кронштейн 2	1 шт.	
Кронштейн 3	1 шт.	
Кронштейн 4	9 шт.	
Болт M6x30	1 шт.	9 Нм
Болт M8x20	6 шт.	24 Нм
Шайба 6	1 шт.	
Шайба 8	6 шт.	
Гайка закладная M6	1 шт.	

Производитель вправе вносить изменения в конструкцию защиты.

Техническая поддержка: e-mail: supp@rivalauto.com; Телефон: 8-800-555-60-43