
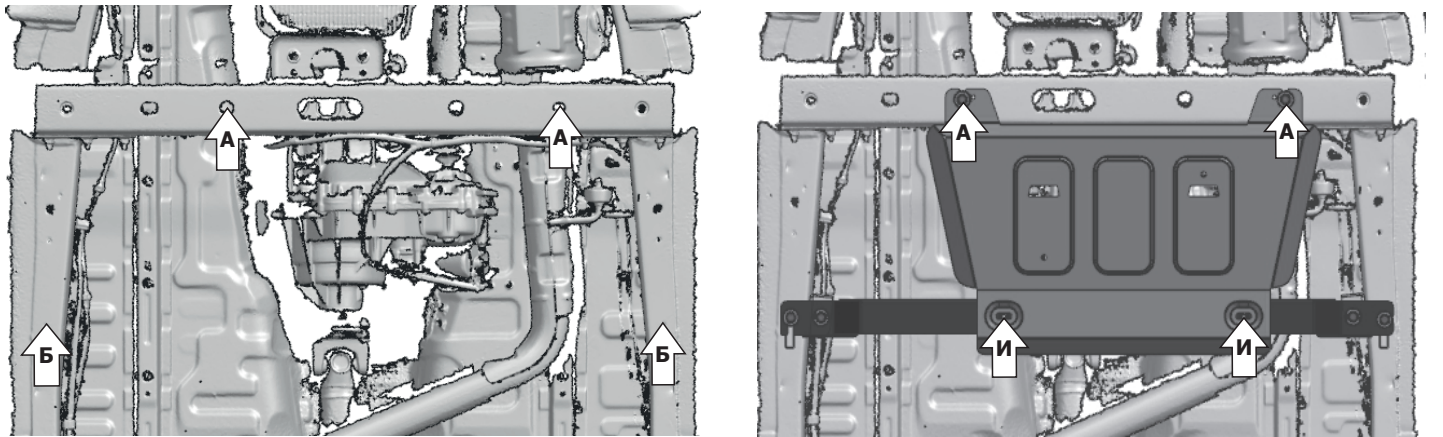


МАРКА	МОДЕЛЬ	ГОД ВЫПУСКА	ОБЪЕМ ДВИГАТЕЛЯ	ТИП КПП	ТИП ПРИВОДА
Changan	Hunter Plus	2023-	2.0	АКПП	ПОЛНЫЙ

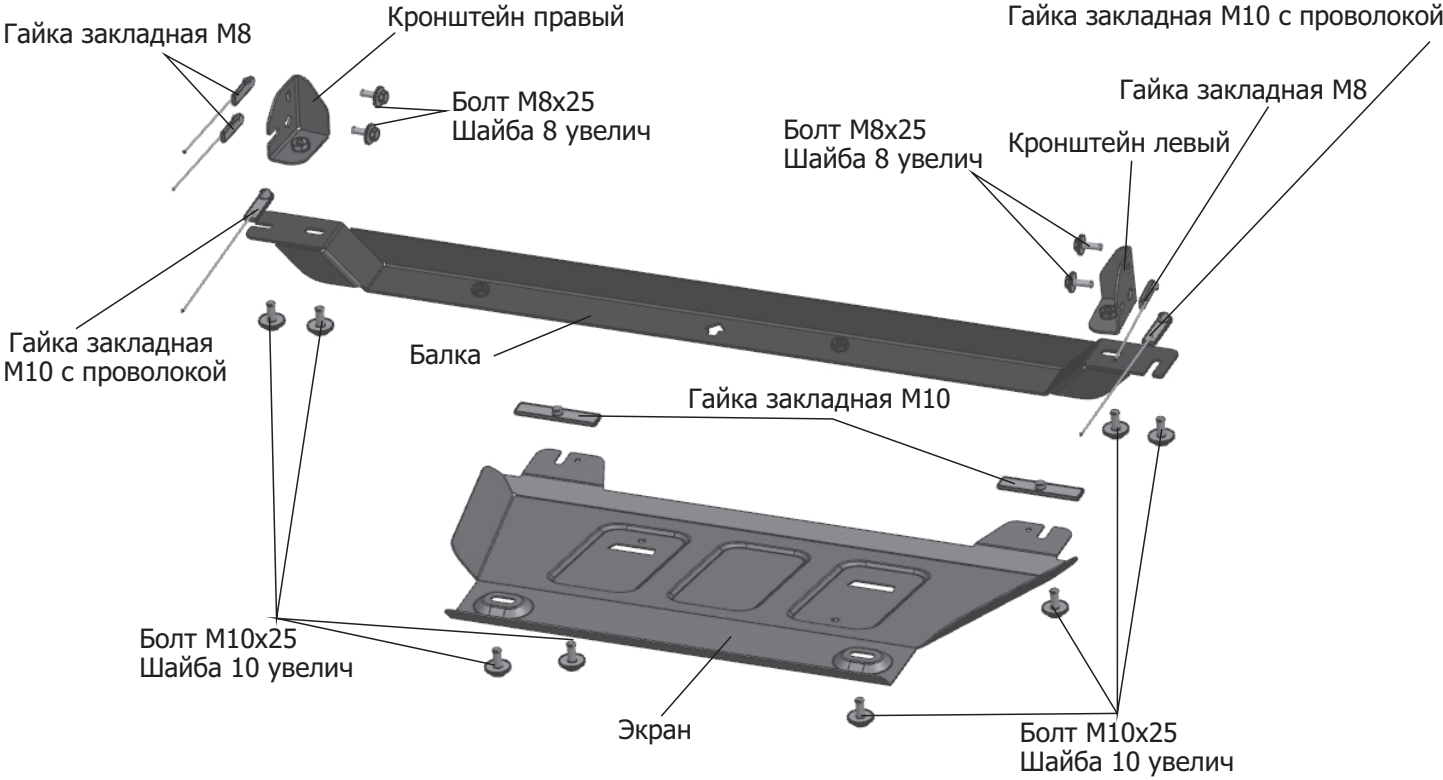

Инструкция по установке:

1. Установить гайки закладные M10 над отверстиями (А). Закрутить болты M10x25 в установленные гайки закладные M10 на 2-3 оборота.
2. Установить гайки закладные M10 с проволокой над отверстиями (Б) через отверстия с внешней стороны рамы. Закрутить болты M10x25 в установленные гайки закладные M10 с проволокой на 2-3 оборота.
3. Установить гайки закладные M8 над отверстиями (В) через отверстия в раме (Г). Закрутить болты M8x25 в установленные гайки закладные M8 на 2-3 оборота (рис.1,2).
4. Завести левый кронштейн открытым пазом на закрученный болт M8x25 (В) и закрепить, закрутив болт M8x25 в штатную резьбу (Д) (рис.3).
5. Завести правый кронштейн открытым пазом на закрученный болт M8x25 (В) и закрепить, закрутив болт M8x25 (Д) в гайку закладную M8, продетую через отверстия (Е) (рис.4).
6. Завести балку открытыми пазами на закрученные болты M10x25 (Б). Закрепить балку к правому и левому кронштейнам болтами M10x25 (Ж) (рис.5).
7. Завести переднюю часть защиты (под защиту КПП) открытыми пазами на закрученные болты M10x25 (А).
8. Заднюю часть защиты закрепить к балке болтами M10x25 (И).
9. Затянуть все резьбовые соединения с необходимым усилием, использование пневмоинструмента запрещено.

Состав изделия:

Наименование	Кол-во	Момент затяжки
Болт M8x25	4 шт	24.0 Нм
Болт M10x25	8 шт	49.0 Нм
Шайба 8 увелич	4 шт	
Шайба 10 увелич	8 шт	
Гайка закладная M8	3 шт	
Гайка закладная M10	2 шт	
Гайка закладная M10 с проволокой	2 шт	
Экран	1 шт	
Балка	1 шт	
Кронштейн правый	1 шт	
Кронштейн левый	1 шт	



Рис.1 Левая сторона

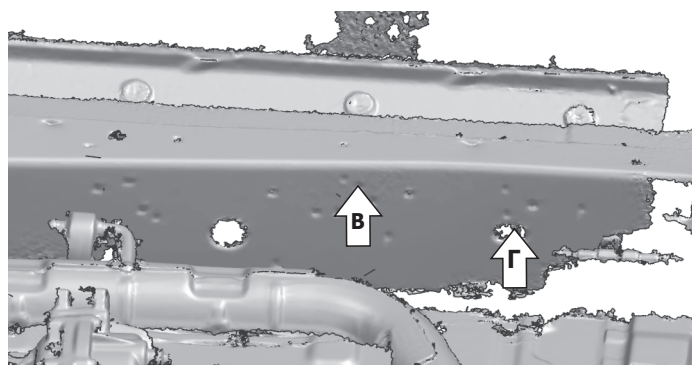


Рис.2 Правая сторона

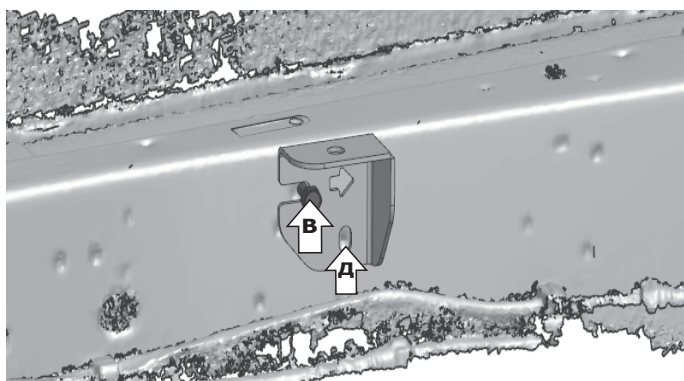


Рис.3 Левая сторона

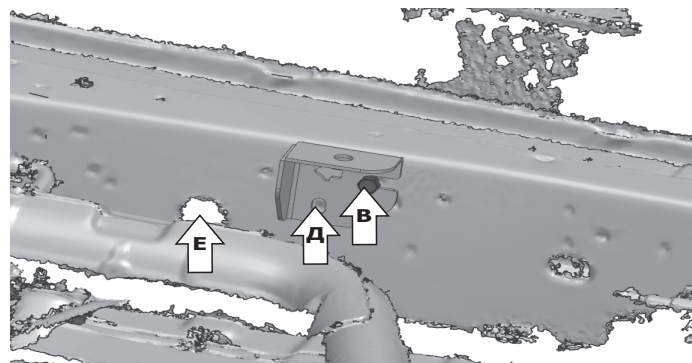


Рис.4 Правая сторона

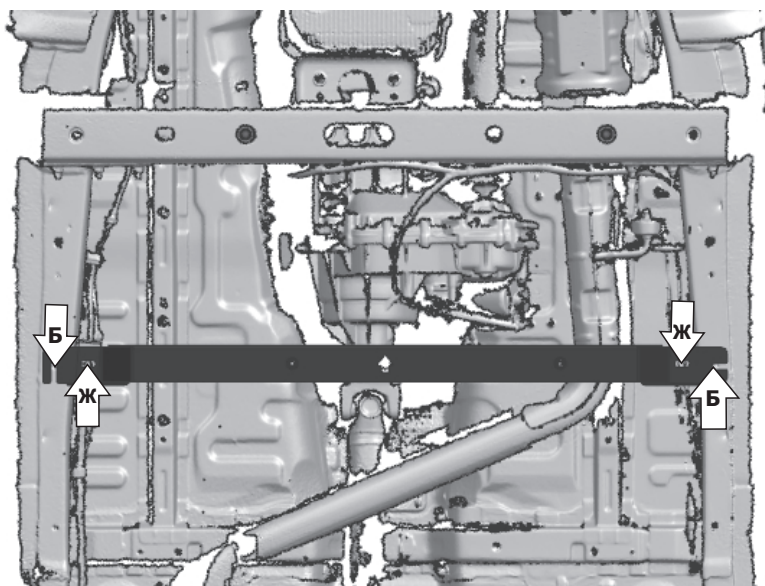


Рис.5