


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Ford	Mondeo V	2.5	2015-2019

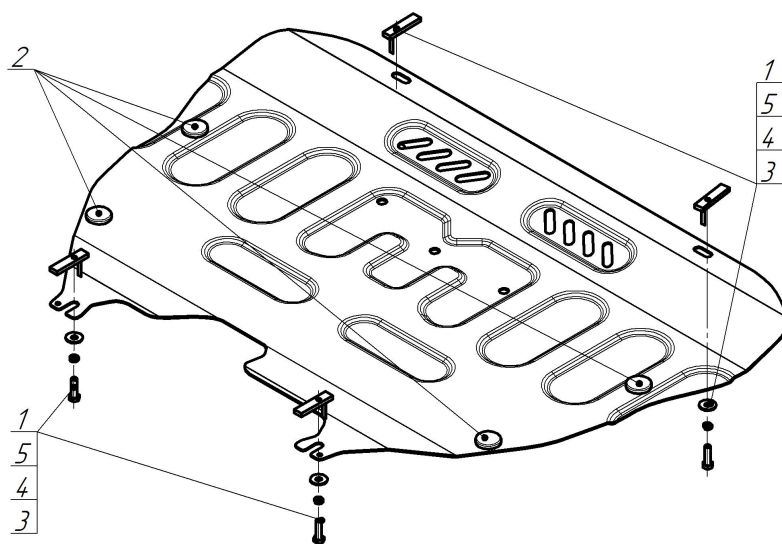


Комплект крепежа

1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	4 шт	4		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	4 шт
2		Демпфер	4 шт	5		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	4 шт
3		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт				

Автомобиль без защиты

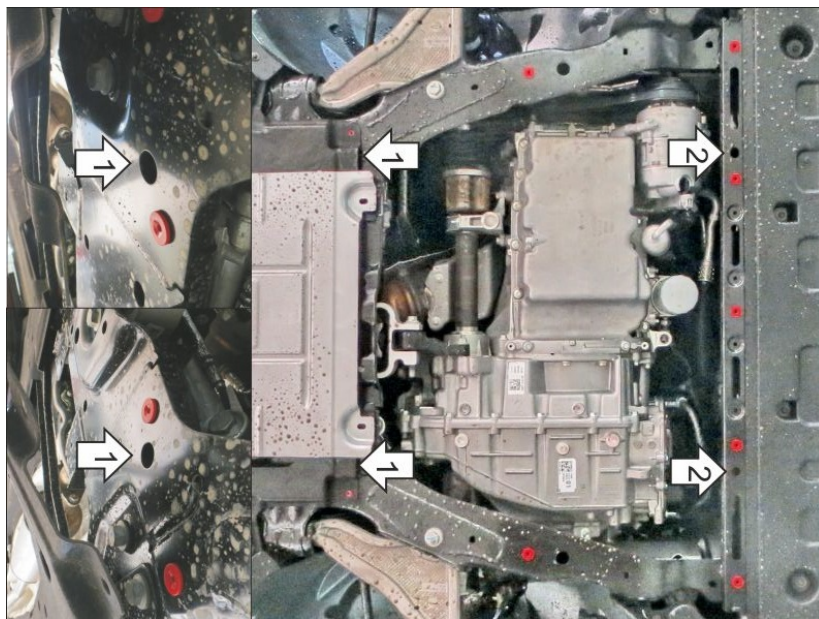

Автомобиль с защитой

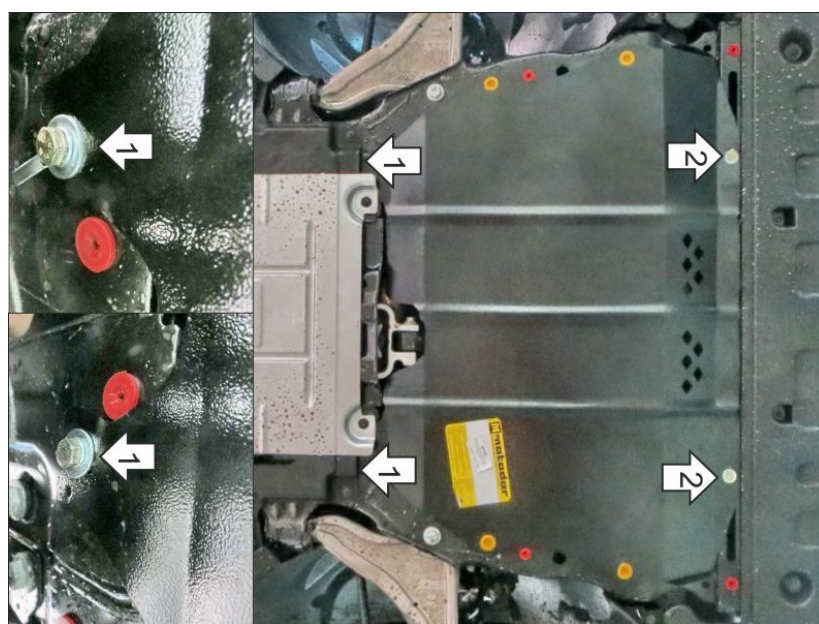

Порядок установки

1. Снять штатный пыльник двигателя. В штатные отверстия в подрамнике установить задние точки крепления защиты, используя планки ПУ 60x14x6 М8 и болты М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8.
2. В штатные отверстия в поперечине под радиатором установить передние точки крепления защиты, используя планки ПУ 60x14x6 М8 и болты М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж с необходимым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 05.03.2025 11:20:03