


Защищаемые агрегаты: Топливный бак

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Nissan	Terrano	1.6, 2.0	2014-2022	Renault	Duster	1.3, 1.5, 1.6, 2.0	2021-2022
Renault	Arkana	1.3, 1.6	2019-2022	Renault	Kaptur	2.0	2016-2020
Renault	Duster	1.6, 2.0	2012-2015	Renault	Kaptur	1.3	2020-2022
Renault	Duster	1.5, 1.6, 2.0	2015-2020				

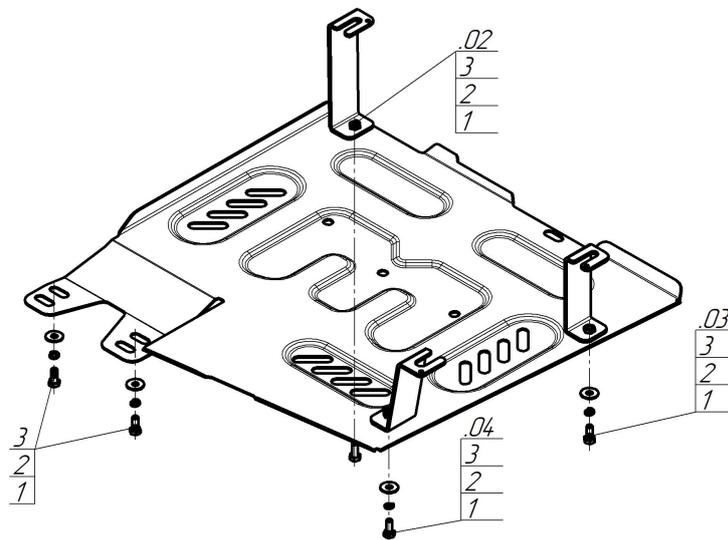


Комплект крепежа

02		Балка		1		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	5 шт
03		Балка		2		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	5 шт
04		Балка		3		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	5 шт

Автомобиль без защиты

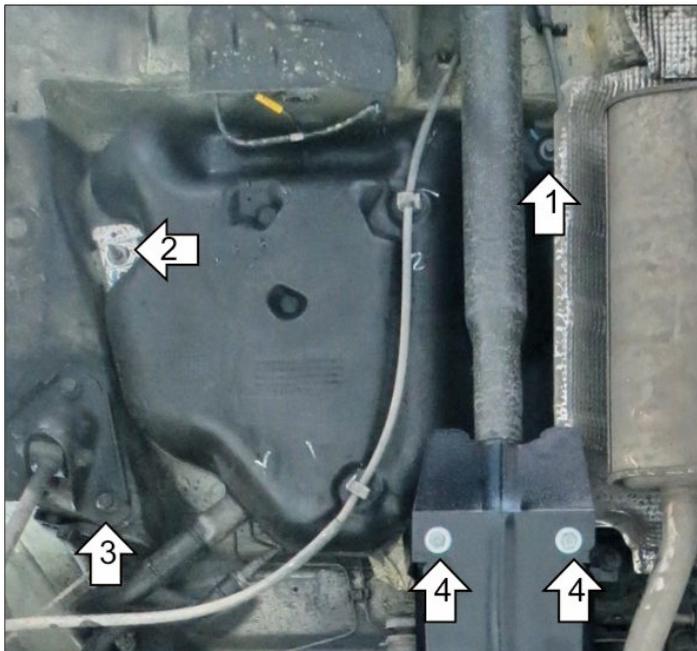

Автомобиль с защитой

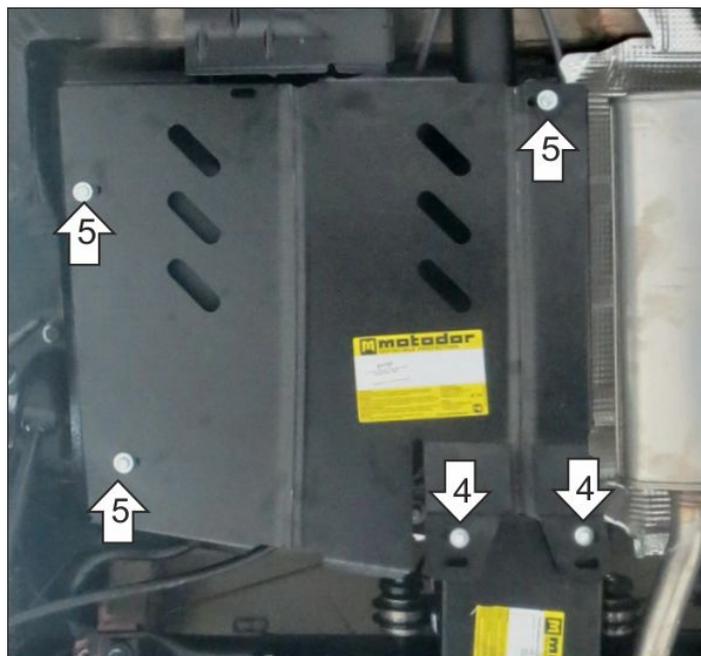

Порядок установки

Защита устанавливается только совместно с защитой заднего дифференциала Motodor арт. 01732.

1. Прикрепить кронштейн 02 на штатный болт крепления топливного бака.
2. Прикрепить кронштейн 03 на штатную шпильку крепления топливного бака.
3. Прикрепить кронштейн 04 на штатный болт крепления сайлент-блока рычага подвески.
4. Прикрепить щит к передним точкам крепления защиты заднего дифференциала при помощи болтов M8x20 с шайбами и гр. шайбами 8.
5. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов M8x20 с шайбами и гр. шайбами 8.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 23.01.2025 10:49:16