


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь

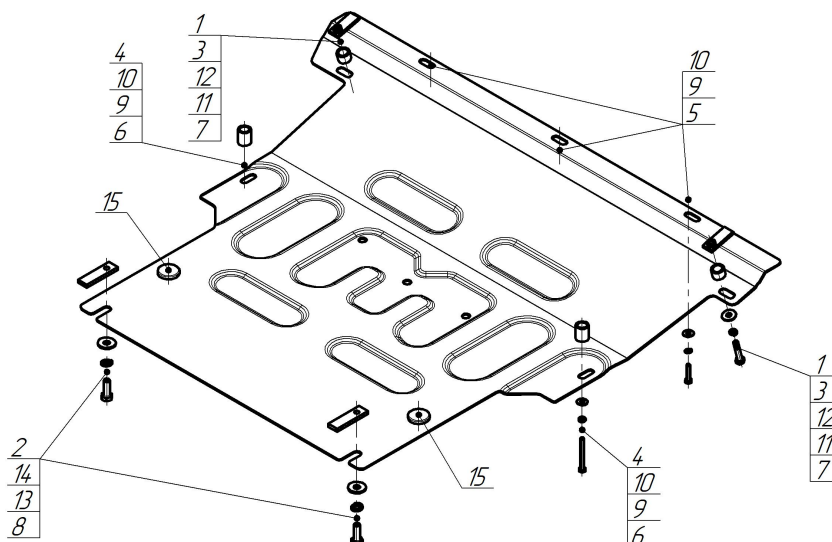


Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Renault	Grand Scénic II	2.0	2004-2006	Renault	Scénic II	1.4, 1.5, 1.6, 1.9, 2.0	2003-2006
Renault	Grand Scénic II	2.0	2006-2009	Renault	Scénic II	1.5, 1.6, 1.9, 2.0	2006-2009
Renault	Megane II	1.4, 1.5, 1.6, 1.9, 2.0	2002-2009				




Комплект крепежа

1		КЛ 51x20 A40 M8	2 шт	9		Шайба Гровера DIN 127 B M06, средняя серия	5 шт
2		ПР 70x20x6 A15 M10	2 шт	10		Шайба кузов. DIN 9021 M 06	5 шт
3		Проставка 15	2 шт	11		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	2 шт
4		Проставка 25	2 шт	12		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	2 шт
5		Болт DIN 933 – 8.8 06x030	3 шт	13		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	2 шт
6		Болт DIN 933 – 8.8 06x060	2 шт	14		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	2 шт
7		Болт DIN 933 – 8.8 08x040	2 шт	15		Демпфер	2 шт
8		Болт DIN 933 – 8.8 10x030	2 шт				

Автомобиль без защиты

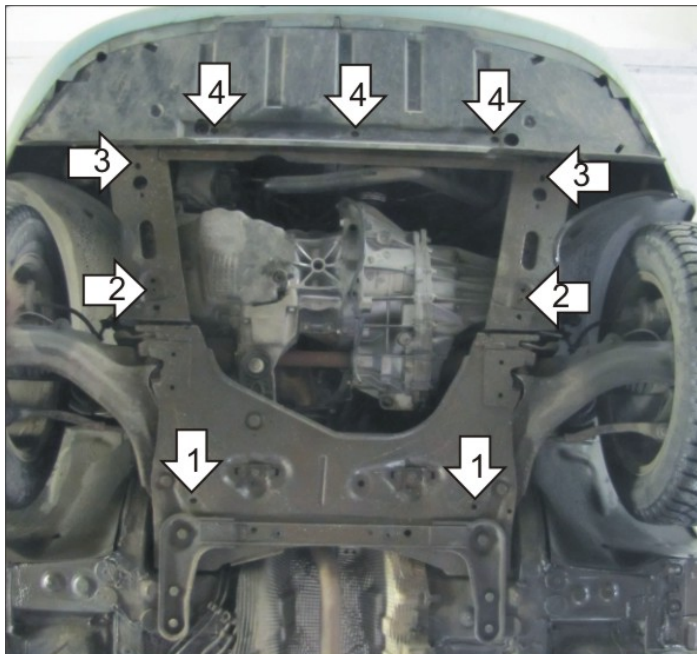

Автомобиль с защитой

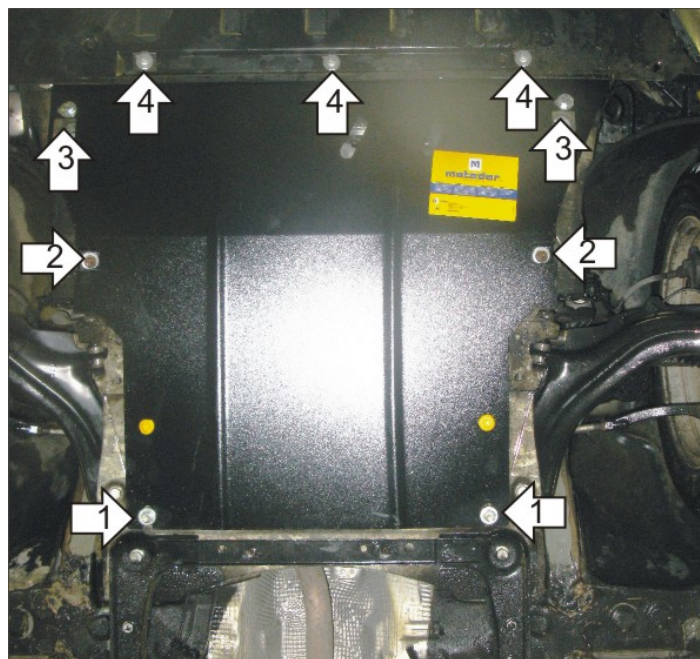

Порядок установки

1. Снять штатный пыльник. Установить на поперечную балку передней подвески задние точки крепления Защиты при помощи ПР 70x20x6 A15 M10, Болтов M10x30, Шайб 10 и Гроверов 10.
2. Установить на резьбовые отверстия в продольных балках подрамника средние точки крепления Защиты при помощи Проставок 25, Болтов M6x60, Шайб 6 и Гроверов 6.
3. Установить на продольные балки подрамника средние крайние точки крепления Защиты при помощи КЛ 51x20 A40 M8, Проставок 15, Болтов M8x40, Шайб 8 и Гроверов 8.
4. Установить на штатные резьбовые отверстия в поперечной балке под радиатором передние точки крепления Защиты при помощи Болтов M6x30, Шайб 6 и Гроверов 6. Затянуть весь крепеж с необходимым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 26.03.2025 17:16:26