


Защищаемые агрегаты: Раздаточная коробка

Материал защиты: 2 мм, Сталь




| Марка | Модель | Объем | Год выпуска | Марка | Модель | Объем | Год выпуска |
|--------|--------|----------|-------------|--------|--------|-------|-------------|
| Suzuki | Jimny | 1.3 | 1998-2005 | Suzuki | Jimny | 1.3 | 2012-2018 |
| Suzuki | Jimny | 1.0, 1.3 | 2005-2012 | | | | |

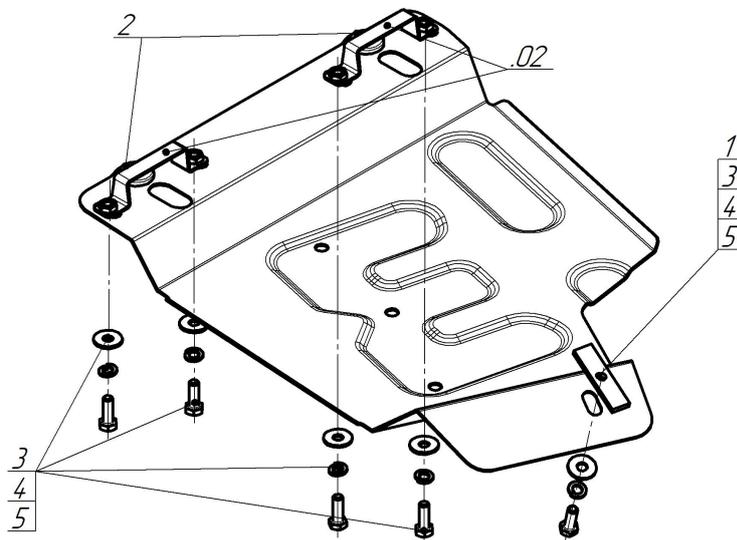


Комплект крепежа

| | | | | | | | |
|----|---|----------------|------|---|---|--|------|
| 02 |  | Балка | | 3 |  | Болт DIN 933 – 8.8 10x030 | 5 шт |
| 1 |  | ПР 80x20x6 M10 | 1 шт | 4 |  | Шайба Гровера DIN 127 В M10, средняя серия | 5 шт |
| 2 |  | Демпфер | 2 шт | 5 |  | Шайба кузов. DIN 9021 М 10 | 5 шт |

Автомобиль без защиты

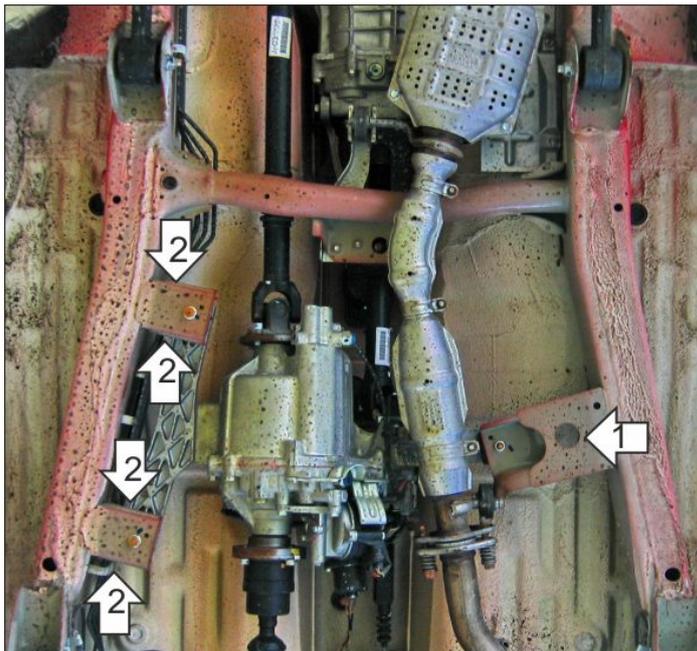

Автомобиль с защитой

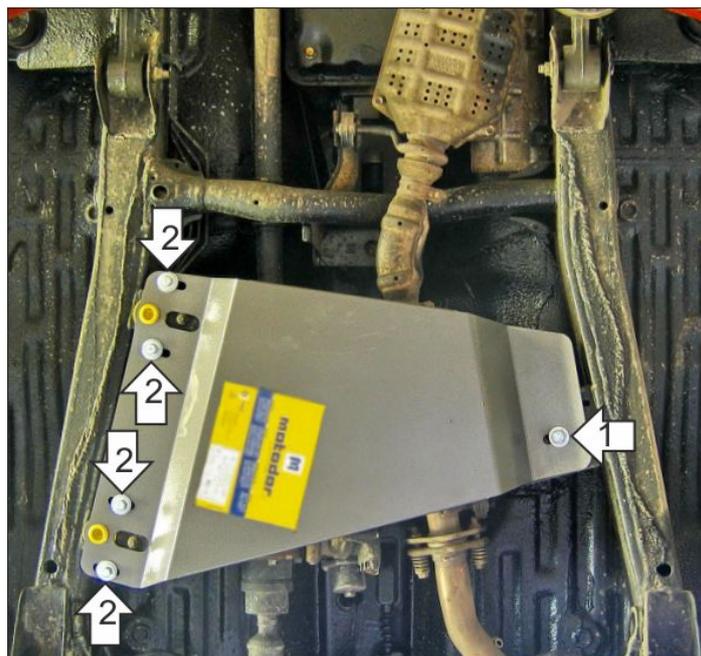

Порядок установки

1. Установить в штатное отверстие в приварном кронштейне лонжерона левую точку крепления защиты при помощи планки ПР 80x20x6 M10, болта M10x30 с шайбой и гр. шайбой 10.
2. Установить на приварные кронштейны лонжеронов правые точки крепления защиты при помощи скоб и болтов M10x30 с шайбами и гр. шайбами 10. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 18.03.2025 17:30:13