


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Volvo	C30	1.6, 1.8, 2.0, 2.4	2006-2013	Volvo	V50	1.6, 1.8, 2.0, 2.4	2004-2012
Volvo	S40	1.6, 1.8, 2.0, 2.4	2004-2012				

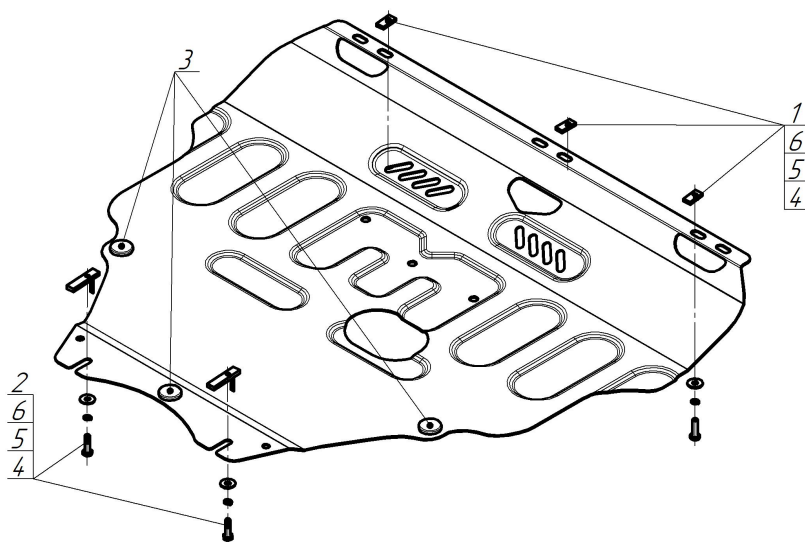

Комплект крепежа

1		ПР 30x14x5 A10 M8	3 шт	4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	5 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	5 шт
3		Демпфер	3 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	5 шт

Автомобиль без защиты

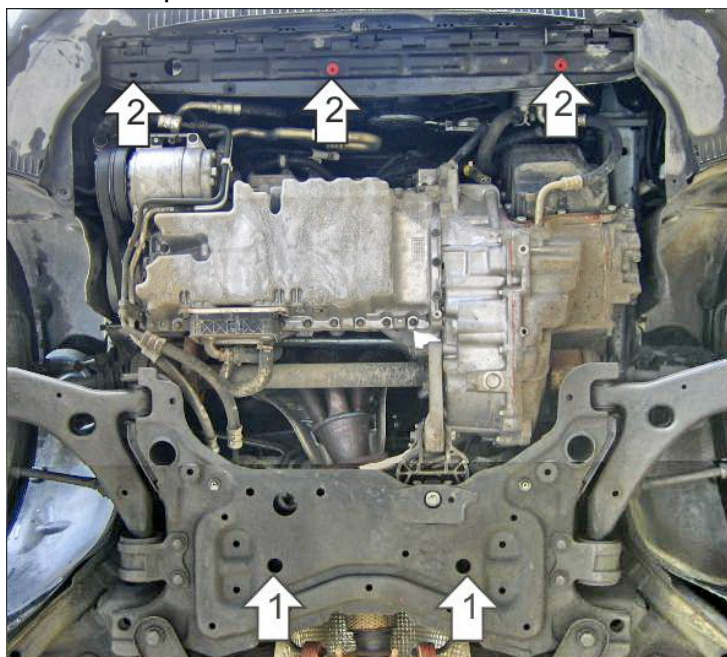

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить в штатные отверстия подрамника передней подвески задние точки крепления защиты при помощи планок ПУ60х14х6 М8 и болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8.
2. Установить в штатные отверстия рамки радиатора передние точки крепления защиты при помощи планок ПР30х14х6 М8 и болтов М8х30 с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 30.01.2025 15:36:17