


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Dodge	Caliber	1.8, 2.0, 2.4	2006-2011

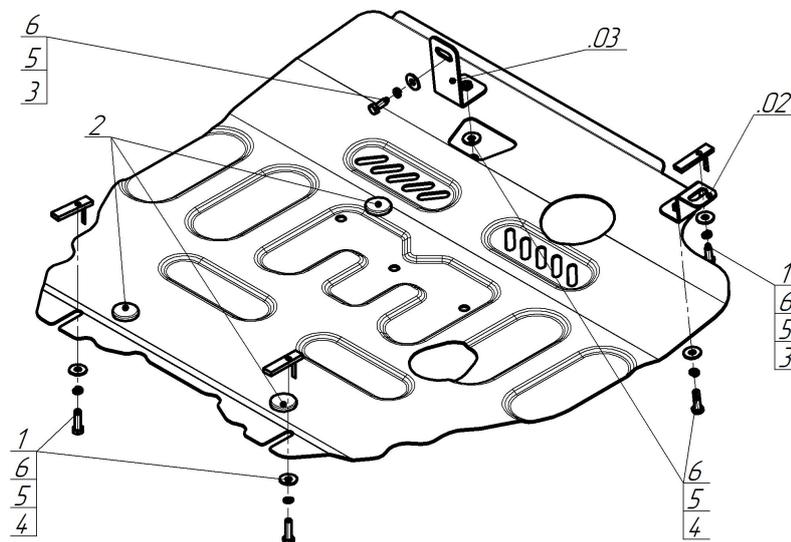

Комплект крепежа

02		Балка		3		Болт DIN 933 – 8.8 08x020	2 шт
03		Балка		4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	4 шт
1		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	3 шт	5		Шайба Гровера DIN 127 В М08, средняя серия	6 шт
2		Демпфер	3 шт	6		Шайба кузов. DIN 9021 М 08	6 шт

Автомобиль без защиты

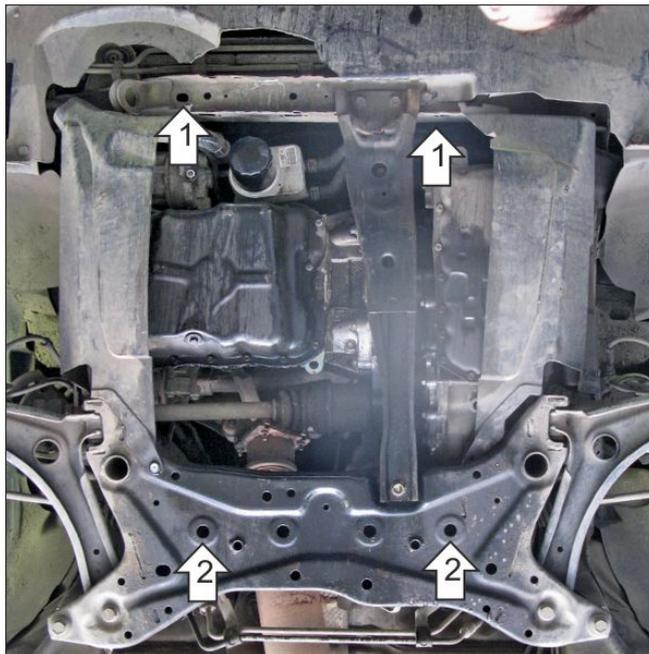

Автомобиль с защитой



Порядок установки

1. Установить на рамку радиатора: слева - кронштейн в штатное отверстие при помощи планки ПУ 60x14x6 М8 и болта М8x20 с шайбой и гр. шайбой 8; справа - уголок в штатное резьбовое отверстие при помощи болта М8x20 с шайбой и гр. шайбой 8.
2. В штатные отверстия подрамника передней подвески установить задние точки крепления щита при помощи планок ПУ 60x14x6 М8 и болтов М8x30 с шайбами и гр. шайбами 8.
3. Прикрепить к уголку и кронштейну передние точки крепления щита при помощи болтов М8x30 с шайбами и гр. шайбами 8. Затянуть все элементы крепления с необходимым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodog.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 24.02.2025 17:14:01