


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска	Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Haval	Dargo	2.0	2022-н.в.	Haval	F7	2.0	2024-н.в.

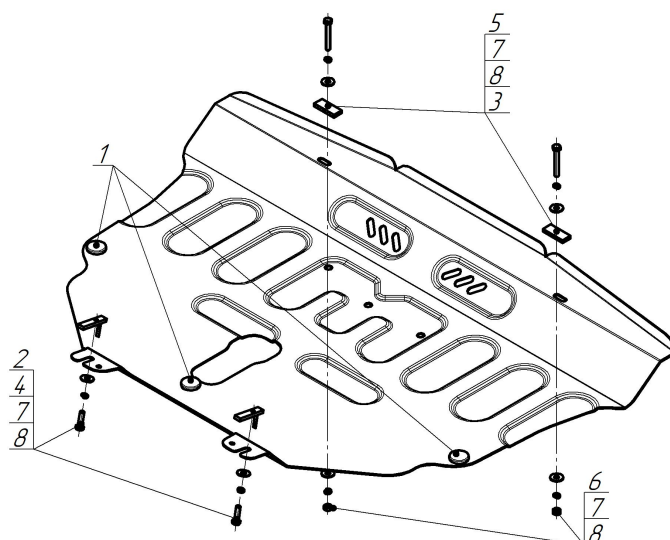


Комплект крепежа

1		Демпфер	3 шт	5		Болт DIN 933 – 8.8 08x060	2 шт
2		ПУ 60x14x6 A20 B10 M8	2 шт	6		Гайка DIN 934 M 08	2 шт
3		ПР 50x20x6 M8	2 шт	7		Шайба Гровера DIN 127 B M08, средняя серия	6 шт
4		Болт DIN 933 – 8.8 08x030	2 шт	8		Шайба кузов. DIN 9021 M 08	6 шт

Автомобиль без защиты

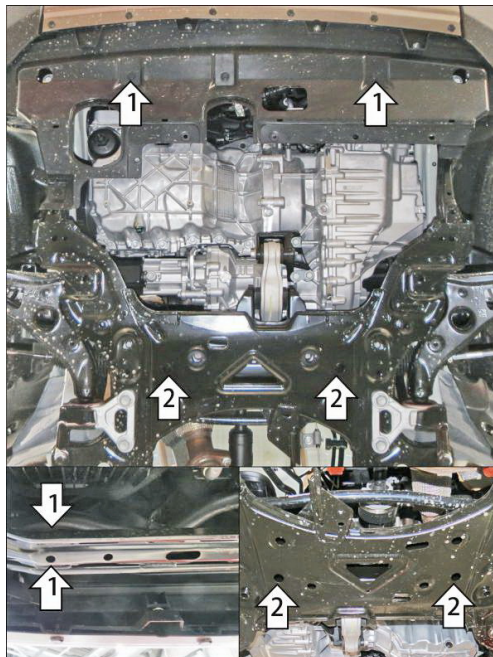

Автомобиль с защитой

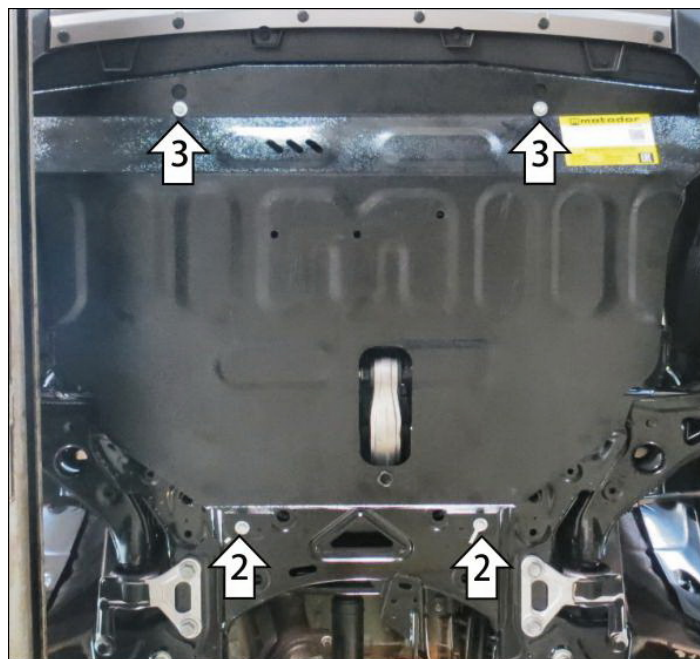

Порядок установки

1. Отсоединить центральную часть штатного пластикового пыльника, в места установки штатных клипс установить болты M8x60 с шайбами и гр. шайбами 8 (устанавливать сверху вниз сквозь поперечину), притянуть болты к планке ПР50х20х6 М8 (планка устанавливается снаружи передней части пыльника).
2. Установить в отверстия подрамника задние точки крепления защиты при помощи ПУ 60х14х6 А20В10 М8, болтов M8x30, шайб 8 и гр. шайб 8.
3. Прикрепить к ранее установленным болтам передние точки крепления защиты при помощи гаек М8 с шайбами 8 и гр. шайбами 8. Затянуть весь крепеж с необходимым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 11.11.2024 11:10:10