


Защищаемые агрегаты: Двигатель, Коробка переключения передач

Материал защиты: 2 мм, Сталь




Марка	Модель	Объем	Год выпуска
Hongqi	H5	1.8	2017-2022

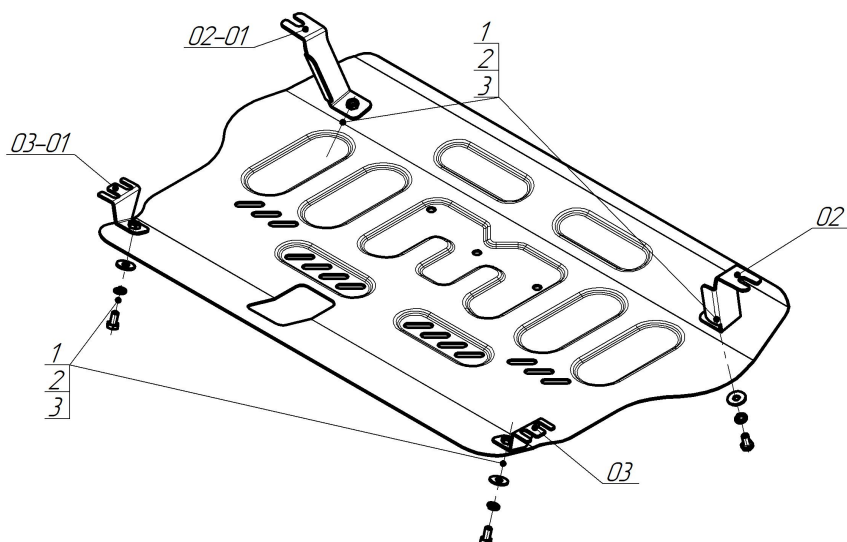


Комплект крепежа

1		Болт DIN 933 – 8.8 10x020	4 шт	3		Шайба кузов. DIN 9021 M 10	4 шт
2		Шайба Гровера DIN 127 B M10, средняя серия	4 шт				

Автомобиль без защиты

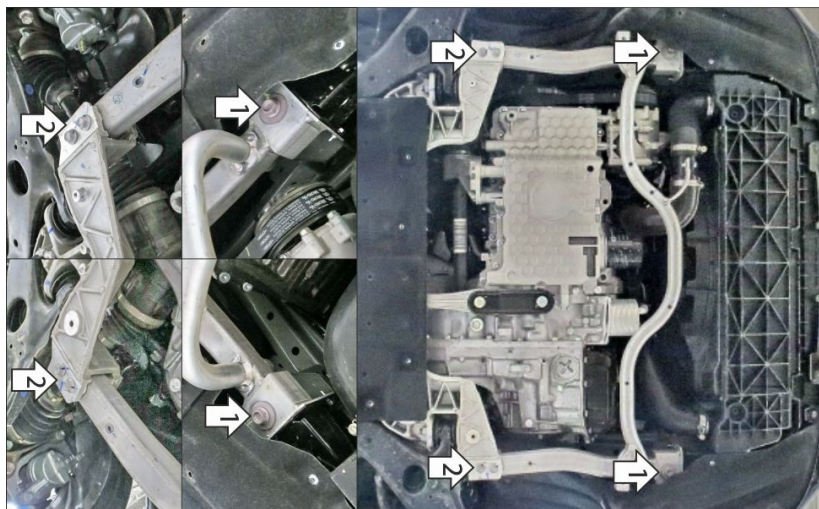

Автомобиль с защитой

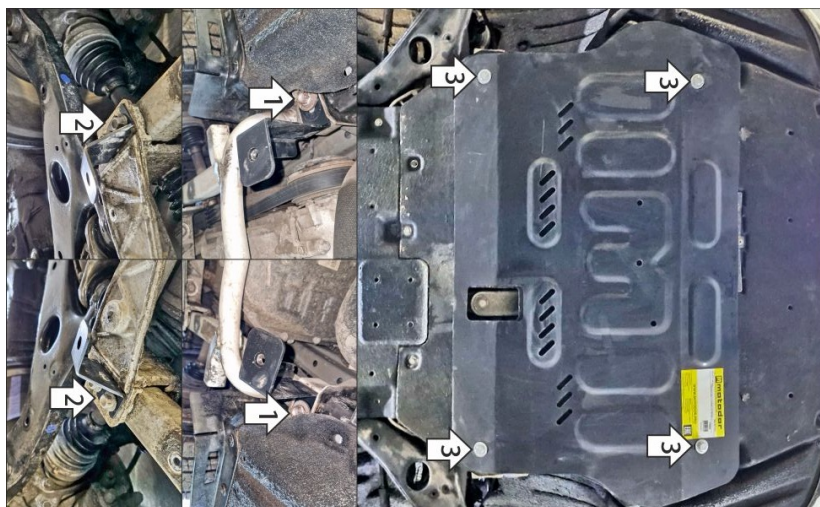

Порядок установки

1. Снять штатный тканевый пыльник. Под передние штатные болты крепления подрамника установить передние кронштейны защиты картера.
2. Под задние штатные болты, скрепляющие части подрамника, установить задние кронштейны защиты.
3. Установить на место штатный пыльник, предварительно сделав вырезы под кронштейны.
4. Прикрепить щит к кронштейнам при помощи болтов М10х20 с шайбами и гр. шайбами 10. Затянуть весь крепеж с требуемым усилием.

Компания оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию продукции.
Появились вопросы по установке? Заходите на сайт: motodor.pro или звоните по номеру с сайта.

Версия инструкции от 10.03.2025 10:46:39